PL/EN Instrukcja montażu - Namiotu

WARUNKI KORZYSTANIA

W niektórych krajach, rozstawienie namiotu wymaga pozwolenia/zgłoszenia budowlanego. Przed jego rozstawieniem koniecznie sprawdź, jakie przepisy w tym zakresie obowiązują w Twoim kraju.
Namiot jest obiektem tymczasowym.
Namiot powinien być rozkładany w dużej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych, które mogą naruszyć jego konstrukcję.
Przed rozpoczęciem rozkładania namiotu upewnij się, że temperatura wynosi co najmniej +15 stopni Celsjusza. Unikniesz dzięki temu pęknięć na plandece, które mogą się pojawić podczas niższej temperatury.
Namiot należy rozłożyć zgodnie z załączoną do niego instrukcją montażu.
Namiot musi być przymocowany do stabilnego i równego podłoża, z użyciem wszystkim otworów umieszczonych w stopach, aby wzmocnić stabilność konstrukcji.
Mocowanie namiotu do podłoża za pomocą niezbędnych do tego elementów wskazanych w dołączonych instrukcjach oraz niniejszych Warunkami Korzystania należy do wyłącznej gestii użytkownika - Sprzedawca nie oferuje ani nie gwarantuje prawidłowego montażu namiotu.
Do montażu należy wykorzystać jedynie oryginalne elementy.
Nie rozstawiaj namiotu podczas złych warunków pogodowych, w szczególności podczas silnego wiatru czy opadów atmosferycznych, które mogą zagrozić konstrukcji oraz stabilności namiotu. Uszkodzenia w wyniku złych warunków pogodowych nie podlegają reklamacji ani gwarancji.
Gdy wystąpią złe warunki pogodowe, niezwłocznie go zdemontuj.
Wszystkie zamki zawsze muszą być całkowicie zapięte lub rozpięte do samego końca, co zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzenia plandeki. Zamków nie należy pozostawiać odpiętych..
Upewnij się, że poszycie jest odpowiednio naciągnięte, w sposób zapobiegający zaleganiu elementów obcych. Uchroni to w szczególności przed gromadzeniem się wody czy śniegu na dachu, a co za tym idzie - przed zawaleniem się namiotu.
Pamiętaj o usuwaniu na bieżąco zbierających się na namiocie elementów obcych, w tym wody, liści oraz śniegu.
Zachowaj odpowiednią dylatację. Pozwoli to wodzie oraz nagromadzonemu śniegowi swobodnie spadać z namiotu.
Wobec namiotów całorocznych, w okresie zimowym padający śnieg może gromadzić się na dachu. Pamiętaj o usuwaniu śniegu z namiotu, co uchroni go przed uszkodzeniem. W okresie zimowym nie należy stosować namiotów przeznaczonych do użytkowania w okresie letnim.
Wiatr powyżej 40 km/h może uszkodzić namiot, dlatego gdy zgodnie z zapowiedziami pogodowymi wystąpi prawdopodobieństwo takiej okoliczności atmosferycznej, zdemontuj go lub zabezpiecz plandekę. Demontowanie namiotu podczas wiatru powyżej 40 km/h może być niebezpieczne, dlatego jeśli zdecydujesz się na demontaż w takich warunkach, zachowaj szczególną ostrożność.
Na użytkowniku namiotu spoczywa odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie go przed uszkodzeniami, a także przed tym, żeby nie wyrządził szkód osobom, które z niego korzystają oraz szkód mienia zgromadzonego pod namiotem lub w jego bezpośrednim otoczeniu.
Nie używaj otwartego ognia, grzejników z otwartym płomieniem, ani sprzętu spawalniczego w obrębie namiotu. W przypadku używania grzejników innego rodzaju, które są przeznaczone do używania w namiotach, ustaw je w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od plandeki, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
Namiot należy składać i pakować jedynie, gdy jest całkowicie suchy. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni.
Gwarancja ma zastosowanie jedynie przy zdarzeniach powstałych podczas użytkowania namiotu zgodnie z załączonymi do namiotu instrukcjami oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania.
Gwarancja nie obejmuje zużycia materiałów eksploatacyjnych, takich jak gumki i śruby.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek zaniedbań lub niewłaściwego użytkowania.
Namioty z konstrukcją S38 (Summer), SP38 (Summer Plus) i S38 + SF38 (Summer Floor) nadają się jedynie do użytku w okresie letnim.
Namioty z plandeką PE nadają się jedynie do użytku w okresie letnim.
Namioty z konstrukcją P50 (Winter, Winter Plus, Polar i Polar Plus) mogą być użytkowane przez cały rok, z zastrzeżeniem wypadków wskazanych w Warunkach Korzystania oraz w załączonych do namiotów instrukcjach.
Śledzie dołączone do namiotu służą jedynie do przymocowania plandeki do podłoża. W celu zamocowania konstrukcji, należy dokupić dodatkowo kotwy dostosowane do podłoża, na którym namiot będzie rozstawiany.
Uszkodzenia powstałe na skutek normalnej eksploatacji (np. rdzewienie oczek plandeki pod wpływem wody czy zabrudzenie plandeki) nie podlegają reklamacji.

Warunki Gwarancji

1. Gwarantem jest Das Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini, ul. Przemysłowa 10, 32-540 Trzebinia, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000451571, NIP: 6772373649, REGON: 122795114, kapitał zakładowy: 4.295.000,00 zł (zwana dalej: „Sprzedawcą").
2. Ze Sprzedawcą można się skontaktować za pośrednictwem:
   a. poczty tradycyjnej pod adresem: Das Company Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 32-540 Trzebinia;
   b. poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem: biuro@dascompany.com;
   c. numeru telefonu: +48 32 50 65 880;
   d. formularza kontaktowego dostępnego na stronach internetowych Sklepu;
   e. .chatu dostępnego na stronach internetowych Sklepu.
3. Klient winien dokonywać zgłoszenia wad w ramach gwarancji za pomocą specjalnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej https://complaints.dascompany.com/
4. Sprzedawca udziela Klientom gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Towary na okres 12 miesięcyod daty dostawy Towaru do Klienta oraz na okres 10 lat na dostępność elementów zamiennych do Towarów. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
5. Warunkiem usunięcia przez Sprzedawcę niezgodności Towaru z umową lub wymiany wadliwego Towaru na nowy, zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków gwarancji, jest posiadanie przez Klienta potwierdzenia zakupu Towaru.
6. Aby zrealizować uprawnienia związane z gwarancją, Klient powinien przekazać Towar wyznaczonej przez Sprzedawcę firmie transportowej lub kurierskiej, która odbierze wadliwy Towar od Klienta oraz dostarczy go do siedziby Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy. Klient powinien:
   - dołączyć do przekazywanego Towaru potwierdzenie zakupu wskazane w punkcie poprzedzającym,
   - zamieścić przekazywany Towar w oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi elementami oraz akcesoriami dołączonymi do Towaru oraz wydrukowaną treścią zgłoszenia gwarancyjnego przesłanego Sprzedawcy w sposób określony w pkt. 3.

   Niedotrzymanie powyższych wymagań skutkować będzie nieuwzględnieniem zgłoszenia gwarancyjnego.
7. Sprzedawca jest zobowiązany rozpoznać zgłoszenie gwarancyjne w terminie 14 dni od dostarczenia wadliwego Towaru przez Klienta i w tym samym terminie powiadomić Klienta o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu zgłoszenia gwarancyjnego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail.
8. W przypadku uwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego, Sprzedawca w terminie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, poinformuje Klienta o planowanych działaniach zmierzających do usunięcia wad towaru oraz wskaże termin, do którego zostanie zrealizowana naprawa gwarancyjna.
9. W przypadku braku uwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego, Sprzedawca poinformuje Klienta o przyczynie nieuwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego oraz zwróci Klientowi wadliwy Towar..
10. W przypadku, gdy wada Towaru dotyczy braku elementu składowego Towaru, który powinien być dołączony zgodnie z Zamówieniem Klienta, nie jest konieczne dostarczenie wadliwego Towaru, o którym mowa w pkt. 6 niniejszych Warunków, zaś Sprzedawca:
    - w przypadku braku dostarczenia Towaru przez Klienta dostarczy na własny koszt Klientowi brakujący/-e element/-y Towaru w terminie 30 dni od daty otrzymania uwzględnionego zgłoszenia gwarancyjnego,
    - w przypadku dostarczenia Towaru przez Klienta do siedziby Sprzedawcy w sposób przewidziany w pkt 6, dokona instalacji i montażu brakującego elementu w Towarze wyłącznie na wyraźne żądanie Klienta zawarte w zgłoszeniu gwarancyjnym.
11. Jeżeli wada Towaru polegać będzie na tym, że Towar nie będzie posiadać właściwości o których Sprzedawca zapewniał, lub jeżeli Towar lub jego element będą uszkodzone, Sprzedawca usunie na własny koszt i we własnym zakresie wskazane usterki w terminie 30 dni od daty otrzymania uwzględnionego zgłoszenia gwarancyjnego. Sprzedawca ma prawo przedłużenia tego terminu do maksymalnie 60 dni od daty otrzymania uwzględnionego zgłoszenia gwarancyjnego, w szczególności gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy lub nie będą one dostępne. O przedłużeniu terminu do usunięcia wad, Sprzedawca poinformuje Klienta w formie pisemnej lub korespondencji mailowej. Po usunięciu usterek, Sprzedawca dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt Towar nabywcy. Naprawione lub wymienione na niewadliwe elementy Towaru stają się własnością Sprzedawcy.
12. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe, Sprzedawca wymieni wadliwy towar na egzemplarz wolny od wad w terminach wskazanych powyżej.
13. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie wad wynikłych z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze i nie obejmuje uszkodzeń Towaru powstałych po jego sprzedaży z innych przyczyn, w szczególności nie obowiązuje, jeżeli wady Towaru powstały w wyniku:
    - zawinionego działania Klienta, w szczególności jeżeli wykorzystywał on Towar wbrew Warunkom korzystania wskazanym przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym lub postępował niezgodnie z instrukcjami dołączonymi do Towaru, np. przechowywania, konserwacji, oraz dokonywania wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Klienta,
    - jeżeli są one następstwem zwykłego zużycia Towaru lub nieprawidłowego jego przechowywania/transportu przez Klienta,
    - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych, takich jak: pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalania, działania środków chemicznych itp.
    - modyfikacji, napraw, przeróbek lub zmian właściwości Towaru przez Klienta,
    - prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie Towaru,
    - normalnej eksploatacji (np. rdzewienie oczek plandeki pod wpływem wody czy zabrudzenie plandeki)

14. Elementy poszycia mogą różnić się odcieniem koloru oraz posiadać mikrootwory, które nie wpływają na funkcjonalność namiotu, nie stanowi to wady, a co za tym idzie nie podlega wymianie na podstawie gwarancji.
15. Gwarancja nie obejmuje zużycia materiałów eksploatacyjnych, takich jak gumki i śruby.
16. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza serwisem Sprzedawcy, stwierdzenie takiej naprawy pociąga za sobą utratę gwarancji.
17. Jeżeli Klientem jest Konsument, skorzystanie z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień przysługujących mu ze strony i na koszt Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej. W odniesieniu do nabywców będących Przedsiębiorcami, zgodnie z Regulaminem Sklepu Sprzedawcy, ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru są wyłączone.
18. Sprzedawca nie odpowiada wobec Przedsiębiorców za szkody powstałe w wyniku niemożności korzystania z Towaru znajdującego się w naprawie, w szczególności Klient będący Przedsiębiorcą nie ma prawa w ramach gwarancji domagania się od Sprzedawcy roszczeń z tytułu utraconych korzyści.
19. Sprzedawca może uchylić się od dotrzymania terminu napraw, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego firmy, spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami, na które firma nie ma wpływu - okoliczności w charakterze siły wyższej, np.: strajk generalny, regulacje, działania, restrykcje lub brak działań rządu, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których Sprzedawca nie może przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidział i nie mógł przewidzieć, i które są zewnętrzne w stosunku do Sprzedawcy i jego działalności.
20. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Sprzedawca dostarczył Klientowi zamiast Towaru wadliwego Towar wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Towaru objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Towaru wolnego od wad lub zwrócenia Towaru naprawionego. Jeżeli Sprzedawca wymienił jedynie część Towaru, wskazany powyżej bieg terminu na nowo stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
21. Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o okres zgłoszenia i naprawy Towaru przez Sprzedawcę. Datę i naprawę potwierdza protokołem po naprawie, właściciel Towaru.
22. Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe bezpłatnie po upływie daty ważności gwarancji, naprawa może być wykonana tylko za odpłatnością. W przypadku, gdy dana wada Towaru nie podlega niniejszej gwarancji, Sprzedawca może osobno wycenić naprawę takiej wady.
23. Towary przed naprawą powinny być oczyszczone przez Klienta.
24. Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności opisanych w Warunkach korzystania oraz instrukcjach dołączonych do Towarów, do których to czynności zobowiązany jest Klient we własnym zakresie i na własny koszt, w ramach konserwacji.
25. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
26. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikacji postanowień niniejszej gwarancji, jednakże jakiekolwiek zmiany gwarancji nie będą obowiązywać wstecz.

Warunki handlowe

1. Uznaje się, że posiadanie faktury przez kupującego (zwanego dalej Nabywcą) oznacza, iż zapoznał się on z niniejszymi warunkami handlowymi, zaakceptował je bez jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wyraził zgodę na ich stosowanie.
2. Zamówienia są realizowane w oparciu o niniejsze warunki handlowe oraz na zasadach pisemnych uzgodnień z nabywcą. Dodatkowe zastrzeżenia, warunki oraz uzgodnienia odbiegające od niniejszych warunków handlowych wymagają formy pisemnej oraz każdorazowej zgody sprzedającego.
3. W momencie, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nabywca nie podpisał faktury lub rachunku, uznaje się, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi, zaakceptował je bez zastrzeżeń oraz wyraził zgodę na ich stosowanie, z chwilą doręczenia mu faktury.
4. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego, poprzez formularz na stronie http://dascompany.com, oraz pocztą elektroniczną, w każdym dniu roboczym, na adres wskazany na stronie http://dascompany.com
5. Zamówienie składane za pośrednictwem sieci Internet (formularz zamówienia na stronie sprzedającego, korespondencja email) wiąże strony od chwili złożenia zamówienia.
6. Rezygnacja z danego zamówienia możliwa jest jedynie do czasu jego potwierdzenia przez Sprzedającego
   - Rezygnacja z danego zamówienia po przystąpieniu do jego realizacji możliwa jest jedynie za pisemną zgodą Sprzedającego. Rezygnacja z zamówienia upoważnia Sprzedającego do zatrzymania zaliczki w sytuacji gdy rozpoczęto realizację zamówienia, a w szczególności gdy zamówiono poszczególne elementy konstrukcji, przygotowano projekt obiektu będącego przedmiotem zamówienia
   - Zwrot towaru zamówionego i dostarczonego może nastąpić jedynie za zgodą Sprzedającego, wyrażoną na piśmie. Nabywca samodzielnie ocenia przydatność towarów i usług do zamierzonego przez niego celu
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za użycie Towaru niezgodnie ze wskazaniami Sprzedającego (Instrukcji użytkowania) lub za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w ofercie, projekcie hali bądź w inny sposób przekazanych Nabywcy.
8. Ceny podane w ogłoszeniach, reklamach czy ofertach Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
9. Ceny podane w ogłoszeniach, reklamach czy ofertach Sprzedającego są jedynie cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena powinna zostać uzgodniona pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą przed wydaniem towaru, w chwili składania zamówienia lub najpóźniej w chwili zawarcia pisemnej umowy.
10. W przypadku braku ustaleń co do ceny, Sprzedający zastrzega sobie prawo fakturowania i stosowania cen obowiązujących w dniu dostawy przy uwzględnieniu aktualnych na ten dzień cenników, cen surowca, stawek celnych i podatkowych oraz ewentualnych kursów walut wg. NBP.
11. Przedmiot umowy pozostaje własnością Sprzedającego do uiszczenia całości ceny przez Nabywcę, określonej w umowie oraz podpisania przez niego protokołu odbioru.
12. Do obowiązków nabywcy należy:
    - bezwzględne przestrzeganie postanowień OWH
    - bezwzględne przestrzeganie postanowień Karty Gwarancyjnej
    - zapłata ceny
13. Na Nabywcę hali przechodzą wszelkie niebezpieczeństwa związane z jej użytkowaniem. Od wszelkich zagrożeń, niebezpieczeństw Nabywca zobowiązany jest ubezpieczyć przedmiot, w tym ubezpieczyć hale w zakresie OC.
14. W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Przewoźnikowi. Jeśli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Nabywca stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać będzie jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu reklamacji za wady fizyczne towaru – w przypadku uszkodzeń towaru;
15. W przypadku, gdy Nabywca odbiera towar własnym transportem, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru z magazynów Sprzedającego. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji osoby Kupującego. Kupujący przy odbiorze towaru lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek starannego sprawdzenia stanu towaru. Szczególnie dotyczy to uszkodzeń mechanicznych lub widocznych wad. Po odbiorze towaru reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru i opakowania, lub innych widocznych wad nie będą uwzględniane.
16. W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sprzedającemu przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów transportu. Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru z magazynu Sprzedającego przekracza termin dwóch tygodni w stosunku do daty pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego lub Kupujący odmawia przyjęcia towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub dokonania sprzedaży towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.

17. Składając zamówienie kupujący zgodnie z Rozporządzeniem Min. Finansów z dn. 17 grudnia 2010 r., Dz.U. Nr 249, Poz. 1661, akceptuje wysyłane drogą elektroniczną faktury za towary zakupione w Das Company sp. z o.o., z siedzibą w Trzebini, na adres podany przez kupującego w zamówieniu.

18. Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, Sprzedający będzie miał prawo domagać się według swego wyboru:

- zapłacenia przez Kupującego odsetek za opóźnienie w wysokości odpowiadającej aktualnej stopie procentowej odsetek ustawowych
- natychmiastowego zapłacenia pozostałych faktur o późniejszych terminach płatności
- dokonania przez Kupującego zapłaty ceny przed terminem wydania towaru wynikającego z innych przyjętych już do realizacji zamówień

Strony mogą ustalić szczegółowe warunki rozliczeń w umowie.

19. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

20. W sprawach nieuregulowanych w powyższych Warunkach Handlowych, jak i poszczególnych umowach zawieranych z Nabywcami, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Tent 8m type P50

Nazwa	Nr.	Obrazek	8 x 8	Extra 2 m	Extra 1 m
Rura ok. Φ50 (1890mm) Pipe ab. Φ50 (1890mm)	1		14	2	2
Rura ok. Φ38 (1920mm) Pipe ab. Φ38 (1920mm)	2		28	7	
Rura ok. Φ38 (930mm) Pipe ab. Φ38 (930mm)	3				7
Łącznik potrójny dachowy ok. Φ54 Triple roof connector ab. Φ54	4		4		
Łącznik poczwórny dachowy ok. Φ54 Quad roof connector ab. Φ54	5		6	2	2
Stopa narożna Corner foot	6		2		
Stopa narożna Corner foot	7		2		
Stopa Foot	8		6	2	2
Stopa na wjazdach Entrance foot	9		4		
Stężenie dachowe ok. Φ25 (320mm) Roof concentration ab. Φ25 (320mm)	10		5	1	1
Śledź 8x300mm Peg 8x300mm	11		4		
Śledź 6x180mm Peg 6x180mm	12		14	2	2
Śledź 4x180mm Peg 4x180mm	13		48	6	6
Linka String	14		4		
Śruba M6x35 Screw M6x35	15		12	2	2
Screw M8x50 Śruba M8x50	16		64	10	10
Śruba M8x70 Screw M8x70	17		72	12	12
Oczko do mocowania wjazdu Bracket for securing entry	18		20		

Tent 8m type P50

Nazwa	Nr.	Obrazek	8 x 8	Extra 2 m	Extra 1 m
Triple corner connector ab. Φ54 (110^0) Łącznik potrójny narożny ok. Φ54 (110^0)	A1		2		
Quad corner connector ab. Φ54 (110^0) Łącznik potrójny narożny ok. Φ54 (110^0)	A2		2		
Quad side connector ab. Φ54 (110^0) Łącznik poczwórny boczny ok. Φ54 (110^0)	A3		6	2	2
Triple peak roof connector ab. Φ54 (140^0) Łącznik potrójny szczytowy dachowy ok. Φ54 (140^0)	A4		2		
Quad peak roof connector ab. Φ54 (140^0) Łącznik poczwórny szczytowy dachowy ok. Φ54 (140^0)	A5		3	1	1
Pipe ab. Φ50 (1960mm) Rura ok. Φ50 (1960mm)	81		20	4	4
Roof vertical connector ab. Φ25 (710mm) Stężenie dachowe pionowe ok. Φ25 (710mm)	82		5	1	1
Roof horizontal connector ab. Φ25 (404mm) Stężenie dachowe poziome ok. Φ25	83		5	1	1
Roof horizontal connector ab. Φ25 Stężenie dachowe poziome ok. Φ25	84		10	2	2
Pipe ab. Φ38 (1855mm) Rura ok. Φ38 (1855mm)	85		4		
Pipe ab. Φ50 (935mm) Rura ok. Φ50 (935mm)	86		4		

Nazwa	Nr.	Lista elementów dodatkowych
Podniesienie o 0,5m Increase of 0,5m	19	
Podniesienie o 1m Increase of 1m	20	
Wzmocnienie Reinforcement	21	
Naciągi boczne wysokość 2m Pulls side height 2m	22	
Naciągi boczne wysokość 2,5m Pulls side height 2,5m	23	
Naciągi boczne wysokość 3m Pulls side height 3m	24	
Naciągi boczne wysokość 3,5m pulls side height 3,5m	25	
Naciągi boczne wysokość 4m pulls side height 4m	26	
Rura pozioma mocowana do konstrukcji dla plandeki FR 2m Horizontal pipe mounted to the structure for cover FR 2m	27	
Rura pozioma mocowana do konstrukcji dla plandeki FR 2m Horizontal pipe mounted to the structure for cover FR 2m	28	
Rura pozioma mocowana do konstrukcji dla plandeki FR 1m Horizontal pipe mounted to the structure for cover FR 1m	29	
Rura pozioma wsuwane do plandeki FR 2m Horizontal pipe inserted into cover FR	30	
Rura pozioma wsuwane do plandeki FR 1m Horizontal pipe inserted into cover FR	31	
Wzmocnienia poziome na wjazdach dla szerokości 5m Horizontal reinforcements on entrances	57	
Wzmocnienia poziome na wjazdach dla szerokości 6m Horizontal reinforcements on entrances for width 6m	67	
Wzmocnienia poziome na wjazdach dla szerokości 8m Horizontal reinforcements on entrances for width 8m	87	
Naciągi dachowe dla szerokości 4m Roofs pulls for width 4m	48	
Naciągi dachowe dla szerokości 5m Roofs pulls for width 5m	58	
Naciągi dachowe dla szerokości 6m Roofs pulls for width 6m	68	
Naciągi dachowe dla szerokości 8m Roofs pulls for width 8m	88	

KROK 1

Namiot powinien być rozłożony na równej powierzchni.

Dla namiotów o parzystej długości boku np.: 8m, 10m, 12m, 20m, 30m, ……

Rozłóż elementy jak poniżej. Łączniki (nr.5) mają być zwrócone dłuższym końcem w stronę łącznika (nr.A3). Połącz wszystkie rury ok. Φ50 (nr.2) z łącznikami za pomocą śrub M8x70 , Rury ok. Φ38 (nr.81) skręć za pomocą śrub M8x50.

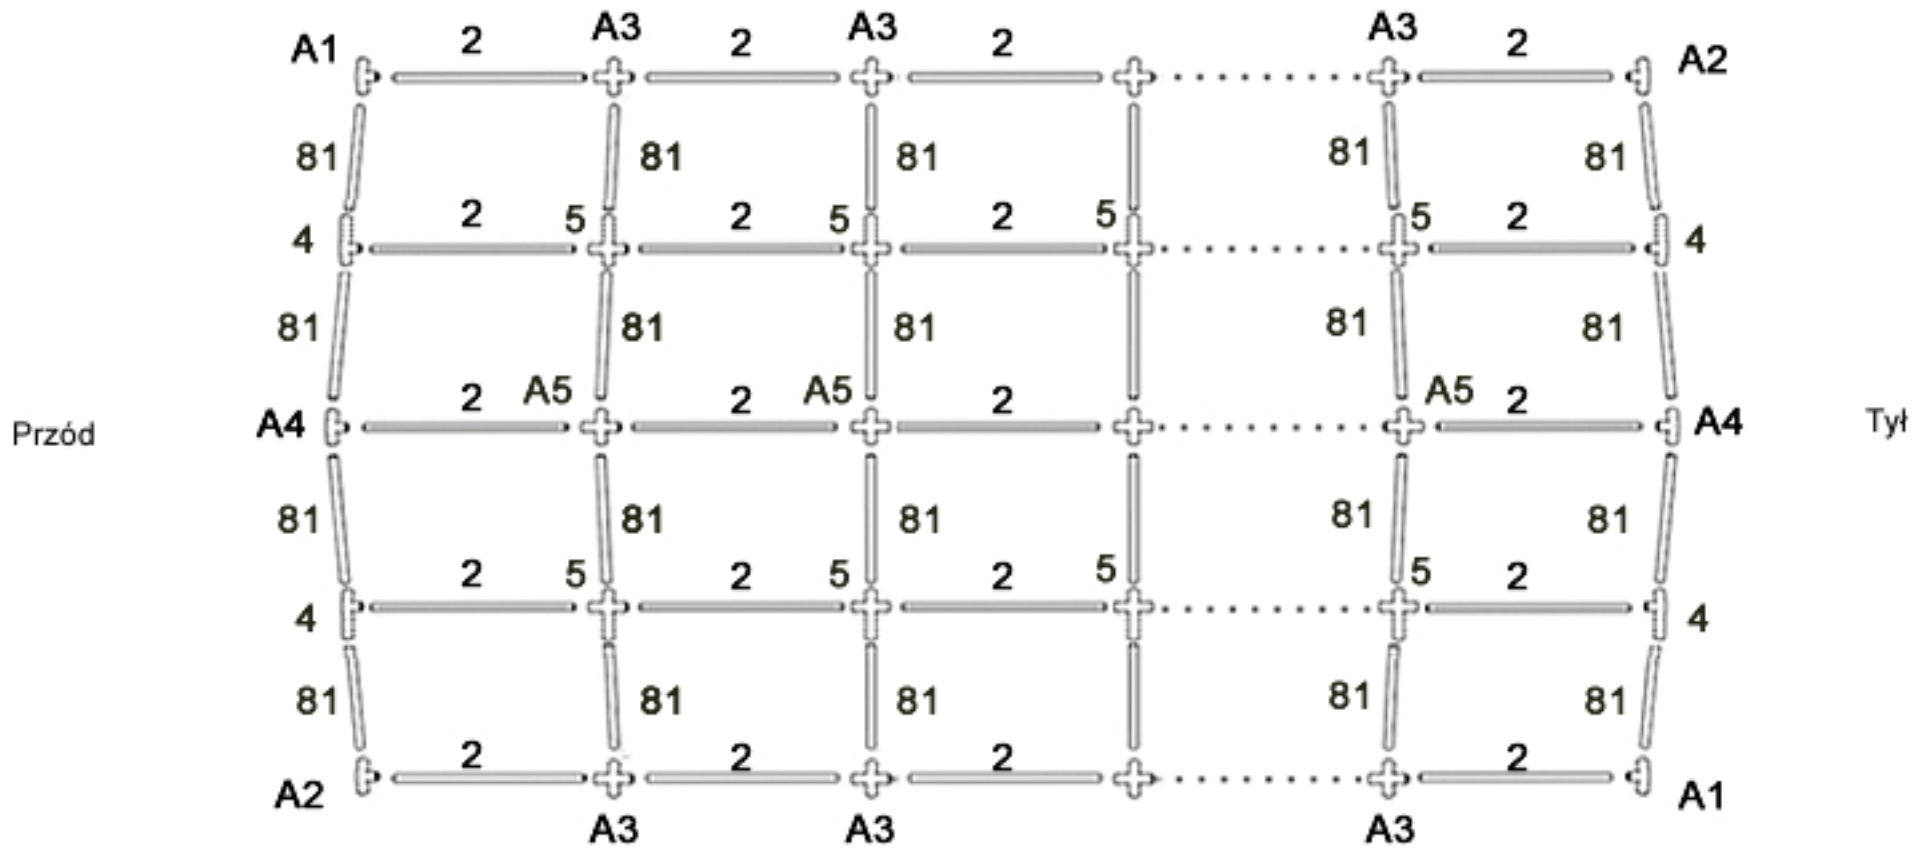

Dla namiotów o nie parzystej długości boku np.: 9m, 11m, 13m, 21m, 31m……

Rozłóż elementy jak poniżej. Łączniki (nr.5) mają być zwrócone dłuższym końcem w stronę łącznika (nr.A3). Połącz wszystkie rury ok. Φ50 (nr.2) z łącznikami za pomocą śrub M8x70 , Rury ok. Φ38 (nr.81) skręć za pomocą śrub M8x50.

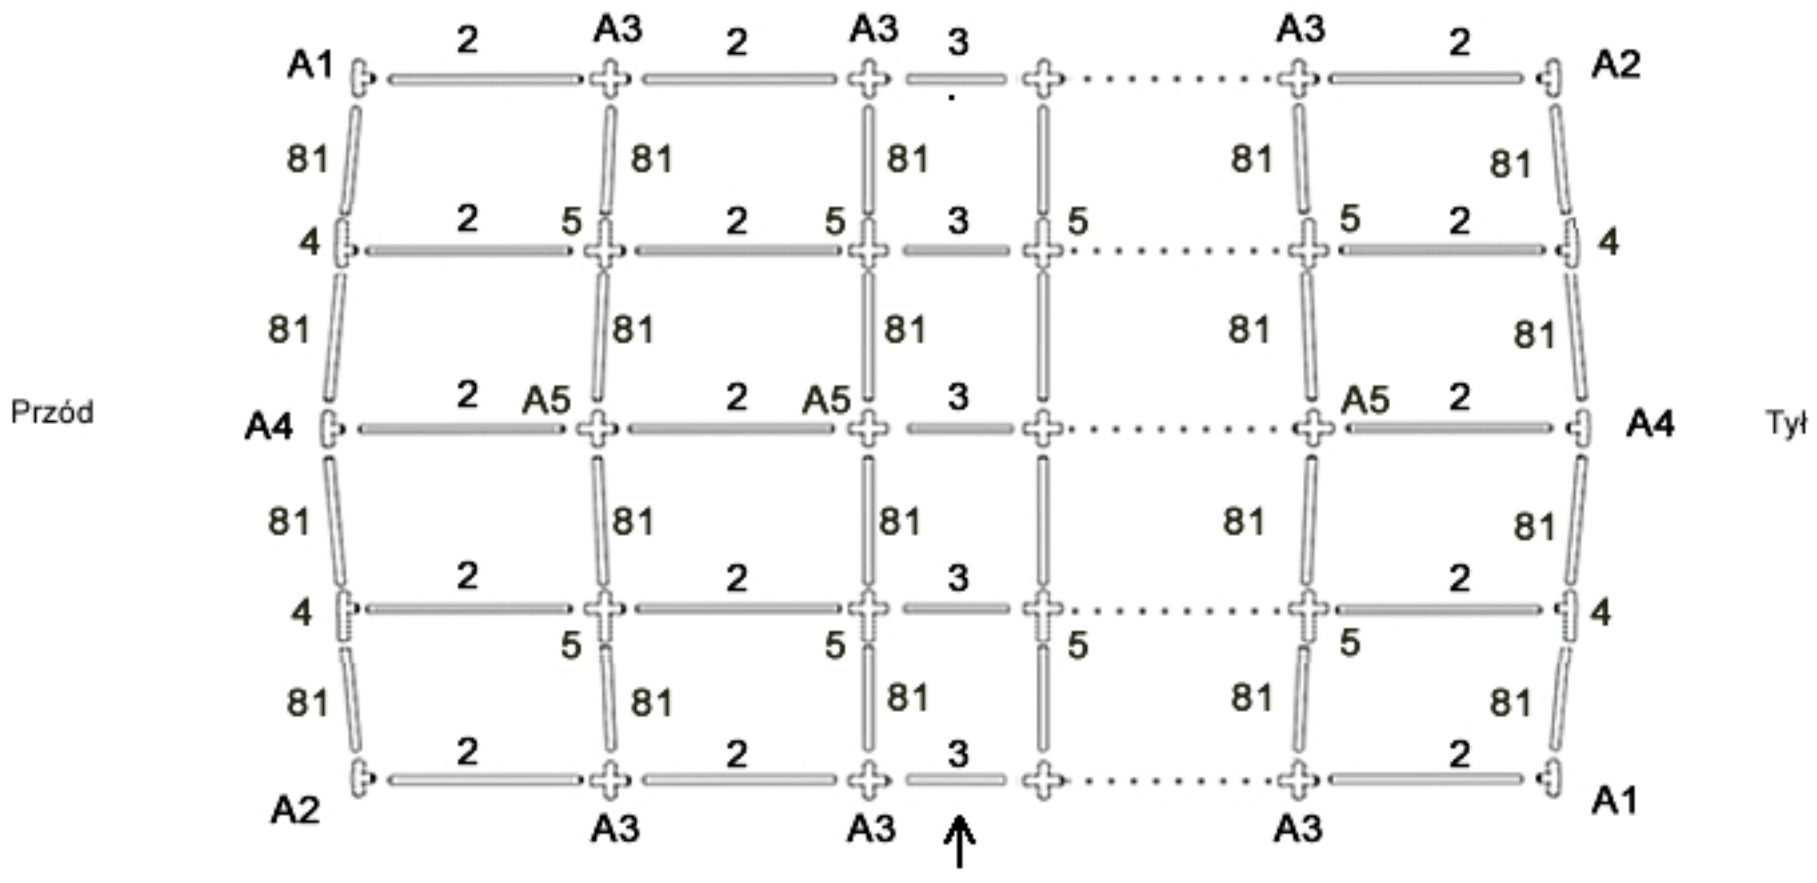

Rura przedłużająca namiot o 1 metr (nr.3)
ma być umieszczona w trzeciej sekcji

KROK 2/a

1 Połącz dachowe łączniki (nr A4) oraz (nr A5) z poziomymi wspornikami (nr 10) śrubami M6x35

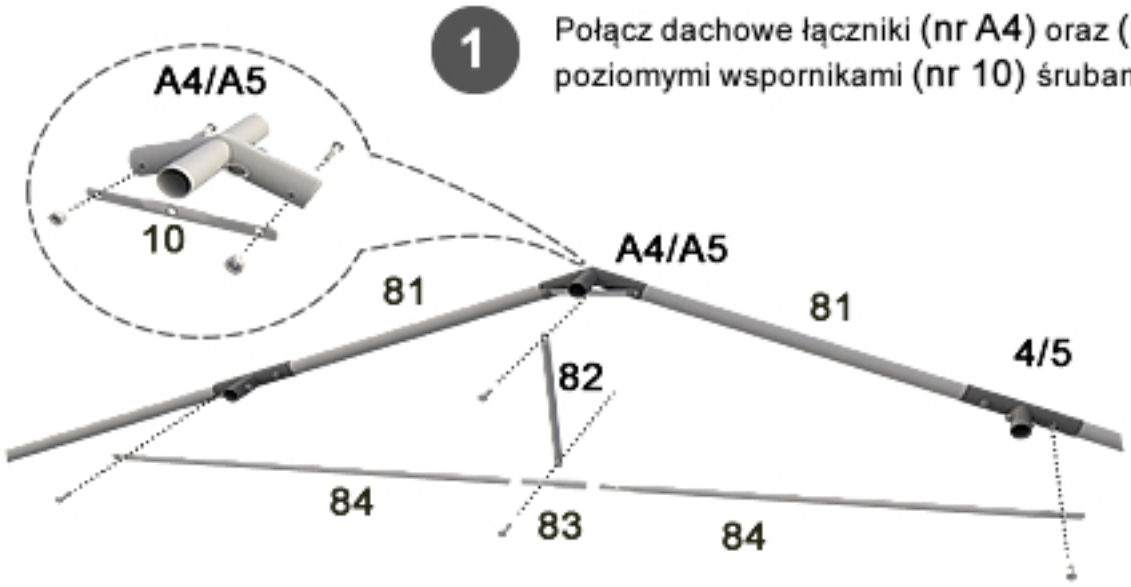

2 Połącz po dwa poziome wsporniki (nr 84) z poziomymi wspornikami (nr 83) za pomocą śrub M6x35.

Uzyskany element z połącznia przymocuj do **dolnej częsci łączników** (nr 4 lub nr 5) Natomiast środek uzyskanego elementu połącz z poziomym wspornikiem (nr 10) za pośrednictwem wspornika pionowego (nr 82)

3 Gotowa konstrukcja powinna wyglądać jak na obrazku obok

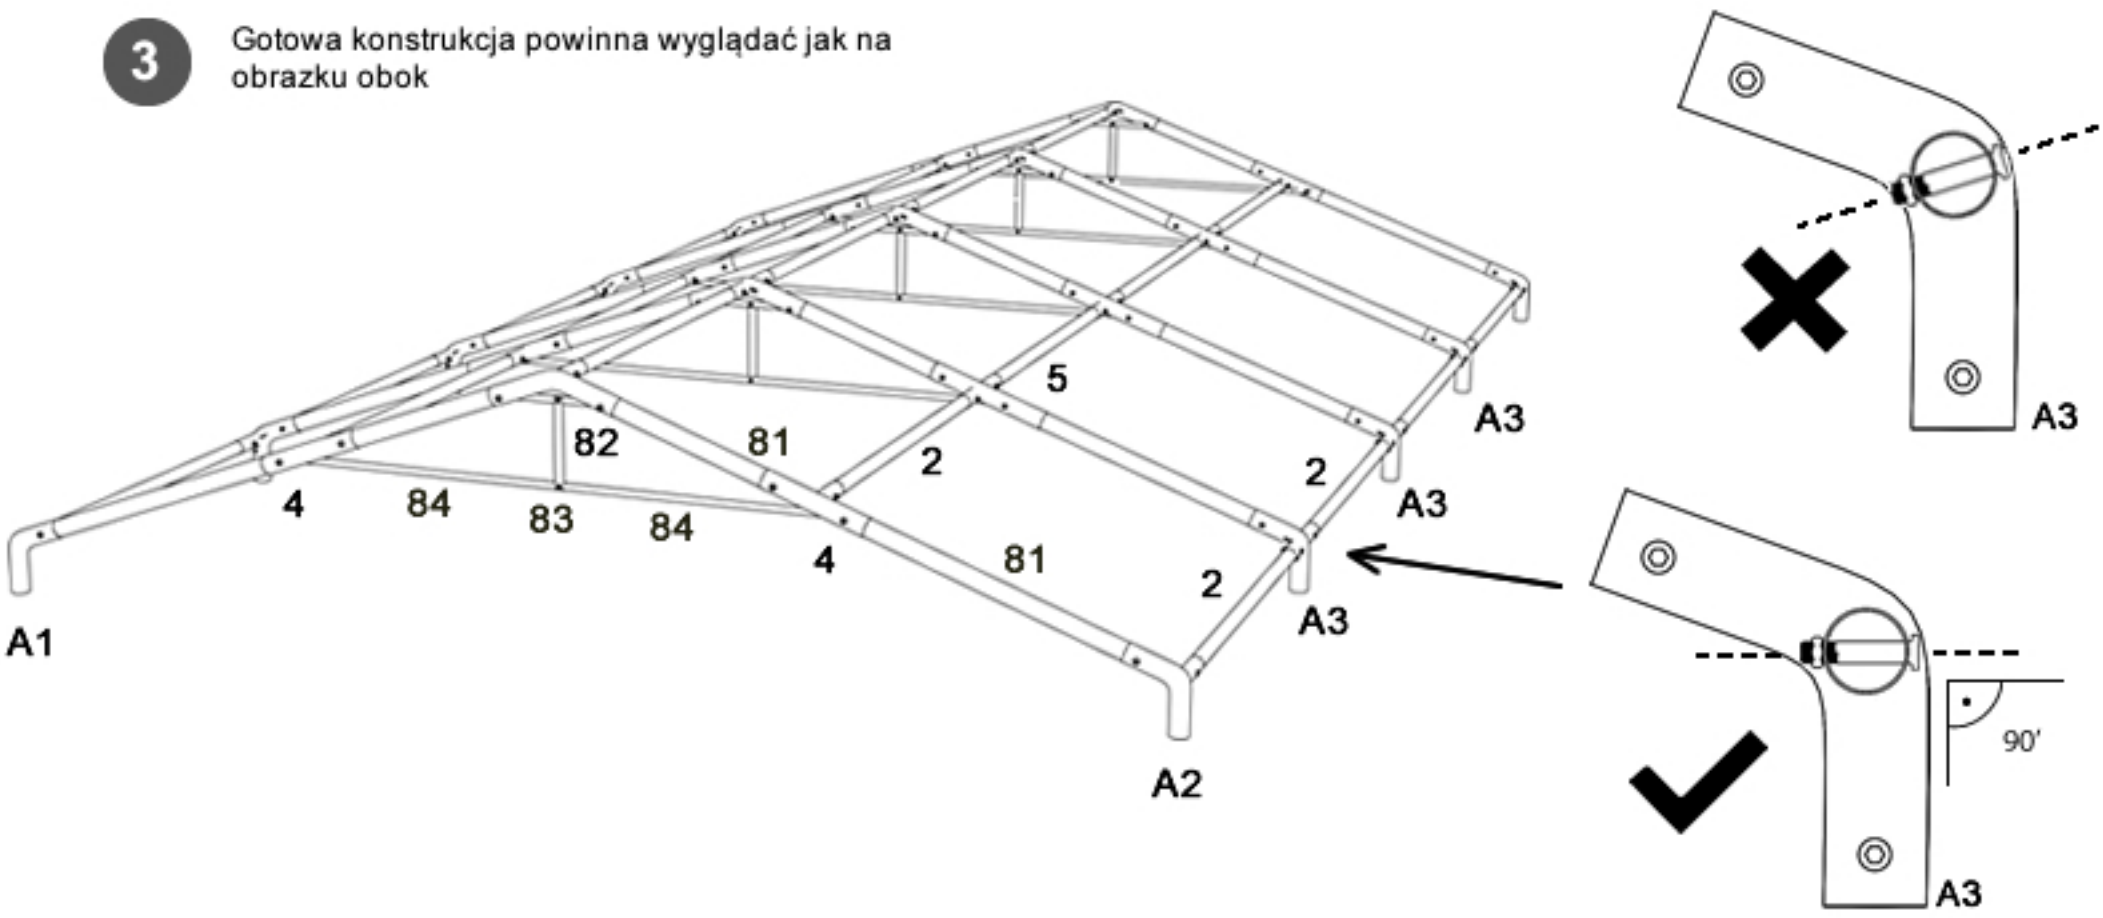

⚠ Opcja dla namiotów z naciągami dachowymi

Zamontuj po obu stronach konstrukcji naciągi dachowe (nr.88) co dwa pola (4m) tworząc literę X. Zaczynając od łącznika (nr.A4) i (nr.A2) Wszystkie naciągi dachowe powinny zostać zamontowane nad konstrukcją dachową

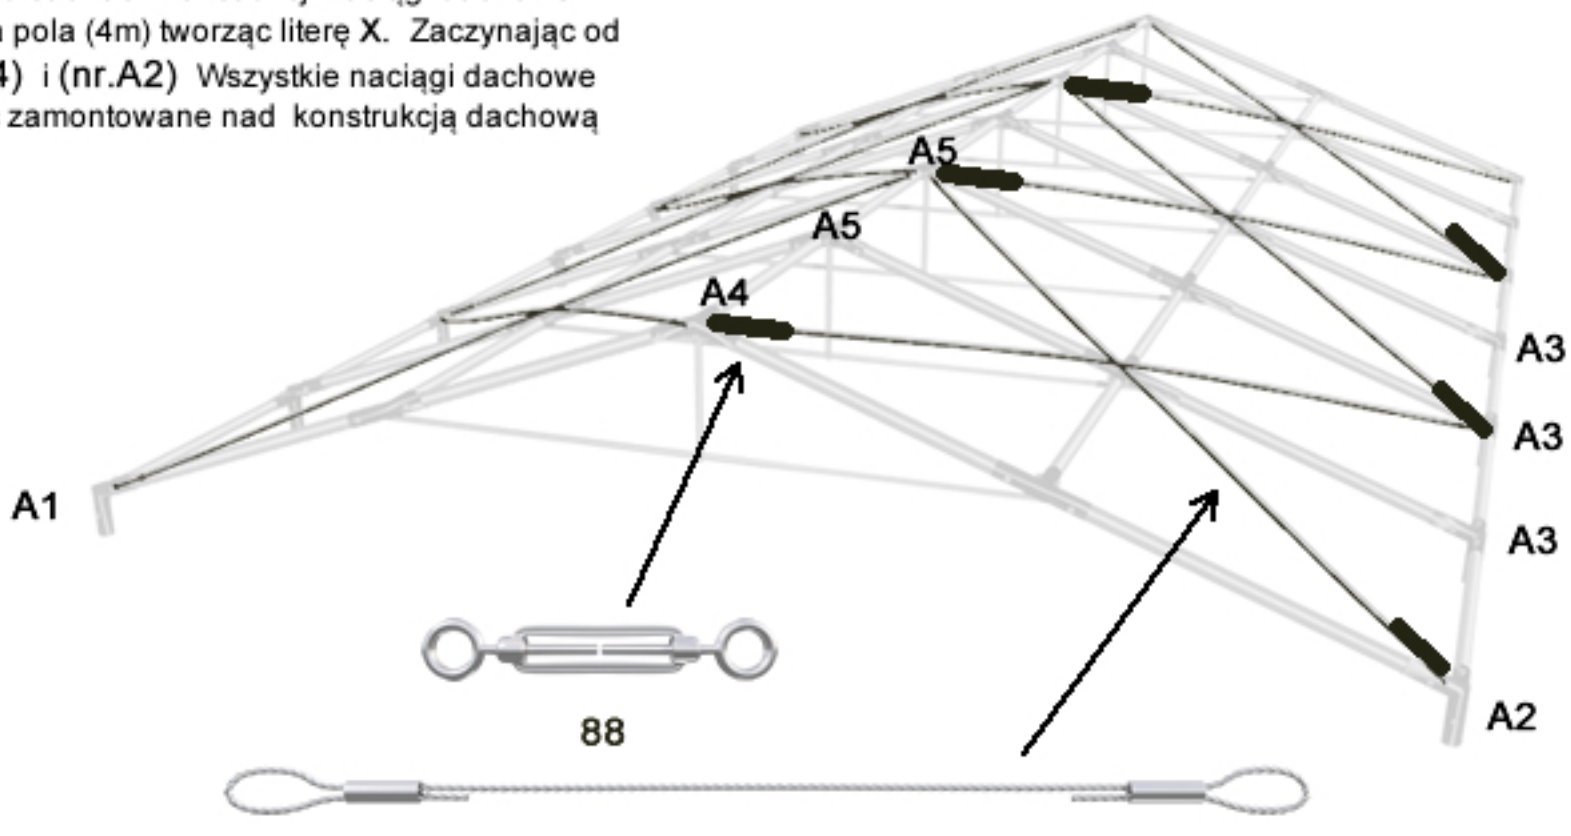

KROK 3

Tabela elementów dla wysokości

Wysokość	Elementy	
2m	nr.1	(Rysunek nr.1)
2,5m	nr.1 + nr.19	(Rysunek nr.2)
3m	nr.1 + nr.20	(Rysunek nr.2)

Tabela elementów dla wysokości

Wysokość	Elementy	
3,5m	nr.1 + nr.20 + nr.19	(Rysunek nr.3)
4m	nr.1 + nr.20 + nr.20	(Rysunek nr.3)

Unieś delikatnie namiot z jednej strony i zamontuj rury (nr.1) . Trzy symetryczne dziury w rurze powinny być ułożone ku dołowi. Następnie unieś namiot z drugiej strony i powtórz czynności .

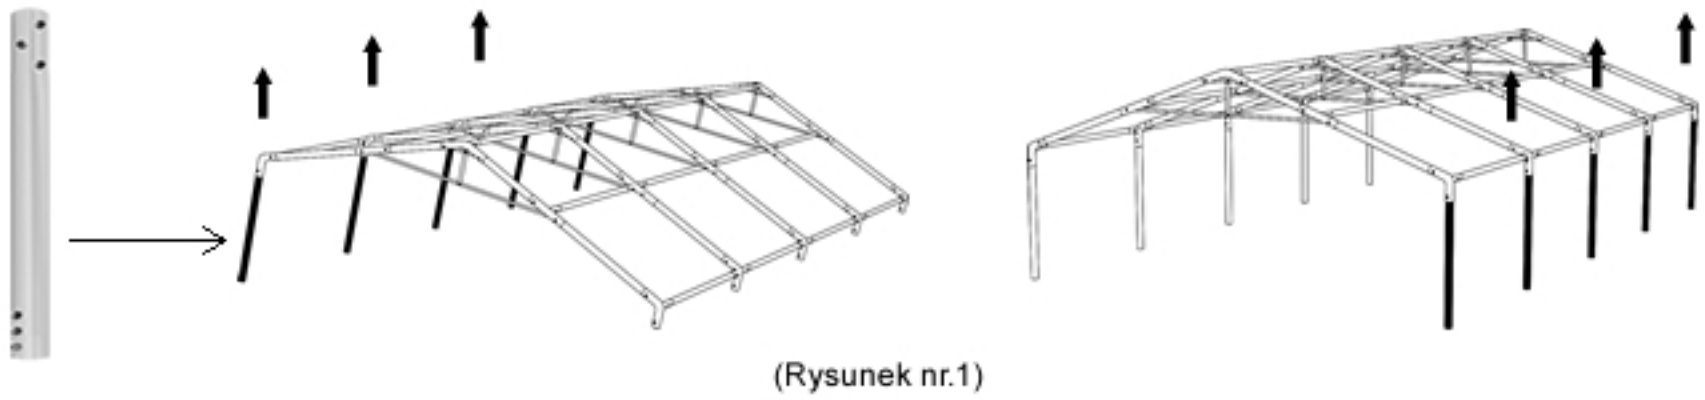

(Rysunek nr.1)

KROK 3/a ⚠ Opcja dla namiotów o boku 2,5m lub 3m

Unieś namiot z jednej strony z zamocowanymi już rurami (nr.1) następnie zamontuj rury przedłużające o 0,5m (nr.19) dla namiotu 2,5m lub rury przedłużające o 1m (nr.20) dla namiotu 3m. Następnie unieś namiot z drugiej strony i powtórz czynności .

(Rysunek nr.2)

KROK 3/b ⚠ Opcja dla namiotów o boku 3,5m lub 4m

Unieś namiot z jednej strony z zamocowanymi już rurami (nr.19) lub (nr.20) następnie zamontuj rury przedłużające o 0,5m (nr.19) lub rury przedłużające o 1m (nr.20). Następnie unieś namiot z drugiej strony i powtórz czynności.

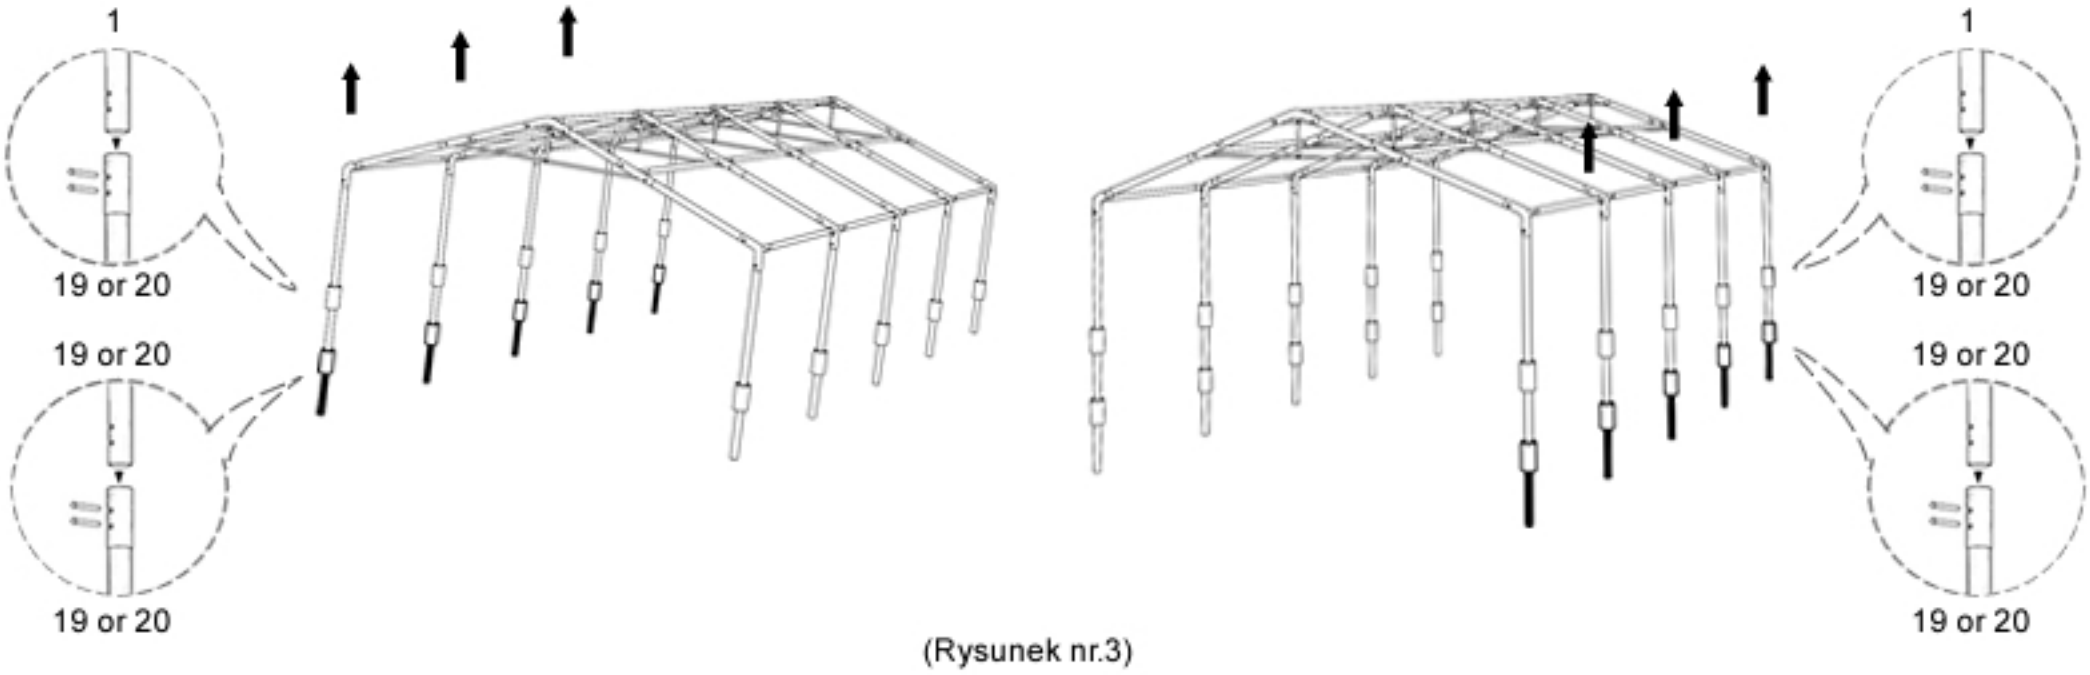

(Rysunek nr.3)

KROK 4

Do konstrukcji namiotu zamontuj stopy narożne (nr.6) po linii przekątnej oraz stopy (nr.7) również po linii przekątnej. Na bokach namiotu zamontuj stopy (nr.8) i połącz je z rurami (nr.2) dla namiotów o nieparzystej długości np:. 9m, 11m, 13m, itd.. w trzeciej sekcji zamontuj rurę przedłużającą o 1m (nr.3) . Następnie na przedzie i tyle namiotu zamontuj stopy (nr.9) i połącz je z stopami narożnymi rurą (nr85). Stopy namiotu przymocuj stabilnie do podłoża .

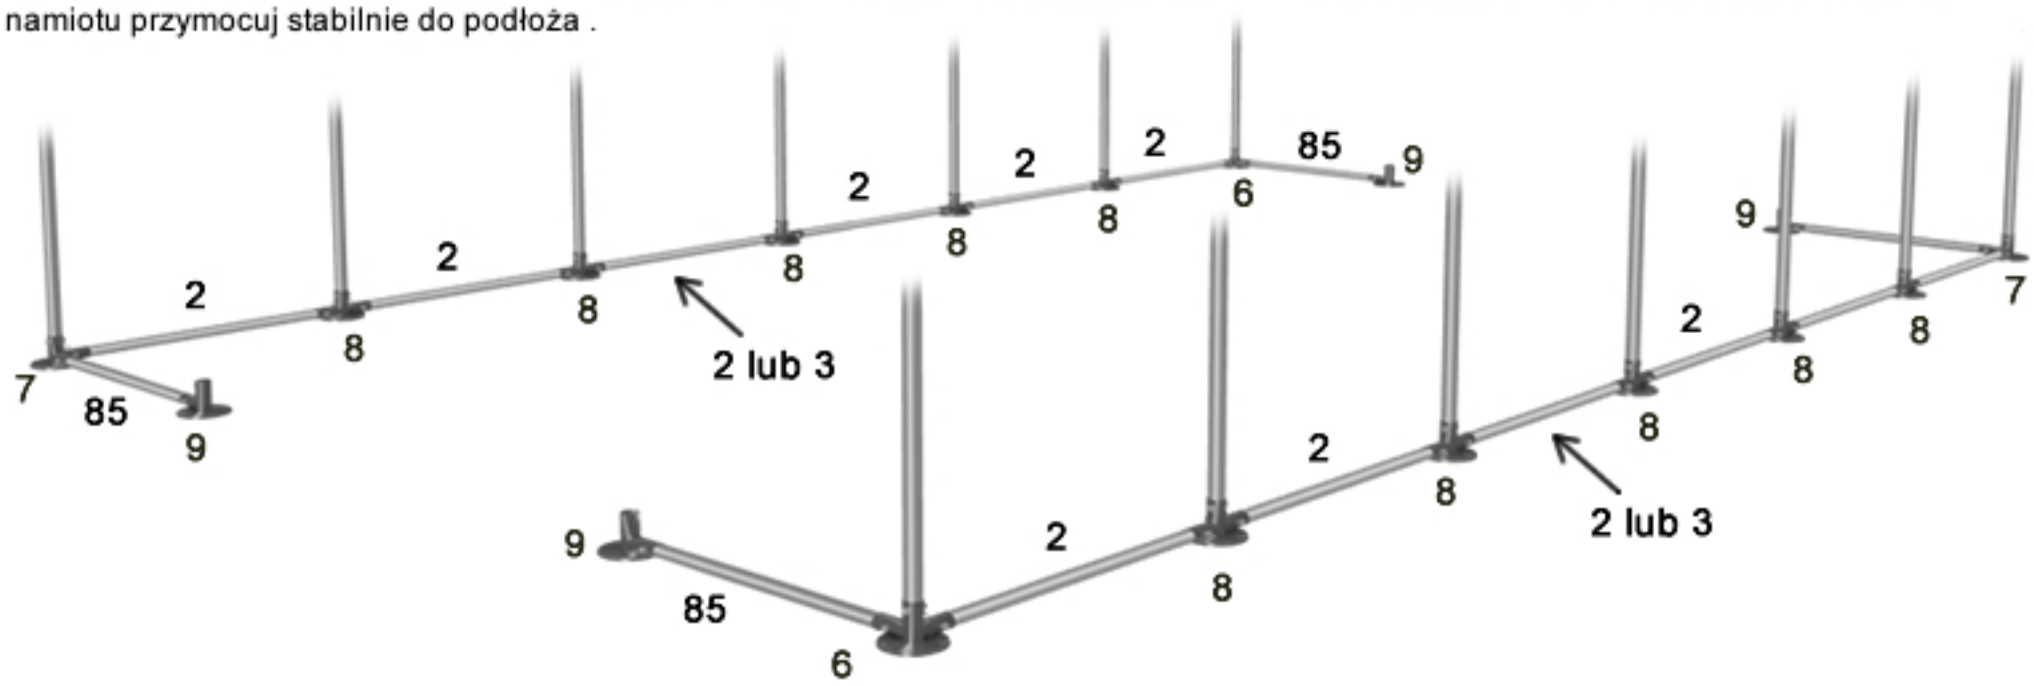

KROK 5

Połącz ze sobą rurę (nr.1) oraz rurę (nr.86) gotowe elementy połącz ze stopami (nr.9) oraz łącznikami (nr.4). Połączenie z łącznikiem (nr.4) powinno być od wewnętrznej strony namiotu.

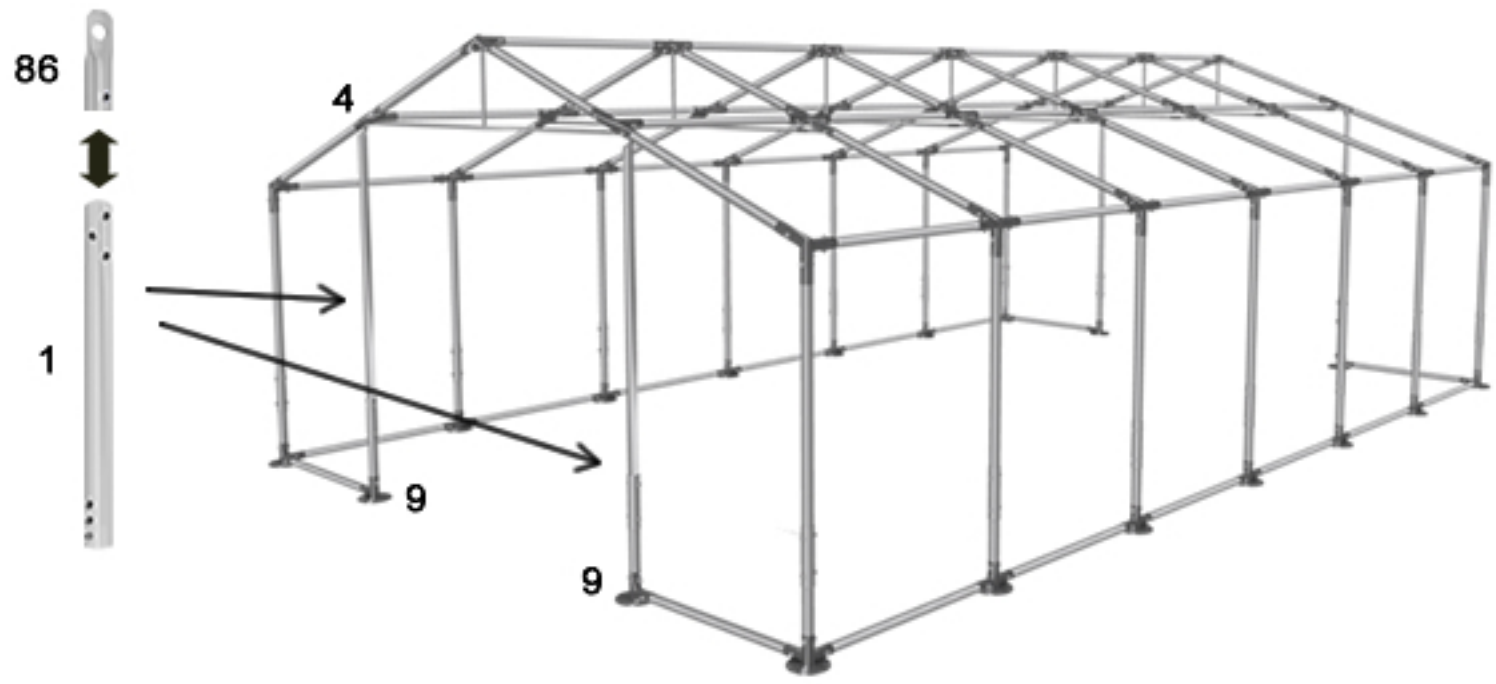

⚠ Opcja dla namiotów z naciągami bocznymi

Zamontuj po obu stronach konstrukcji naciągi boczne co dwa pola (4m) tworząc literę X. Zaczynając od łącznika (nr.A2) i stopy (nr.6) po drugiej stronie zaczynając od łącznika (nr.A1) i stopy (nr.7). Wszystkie naciągi boczne powinny zostać zamontowane od zewnętrznej strony namiotu.

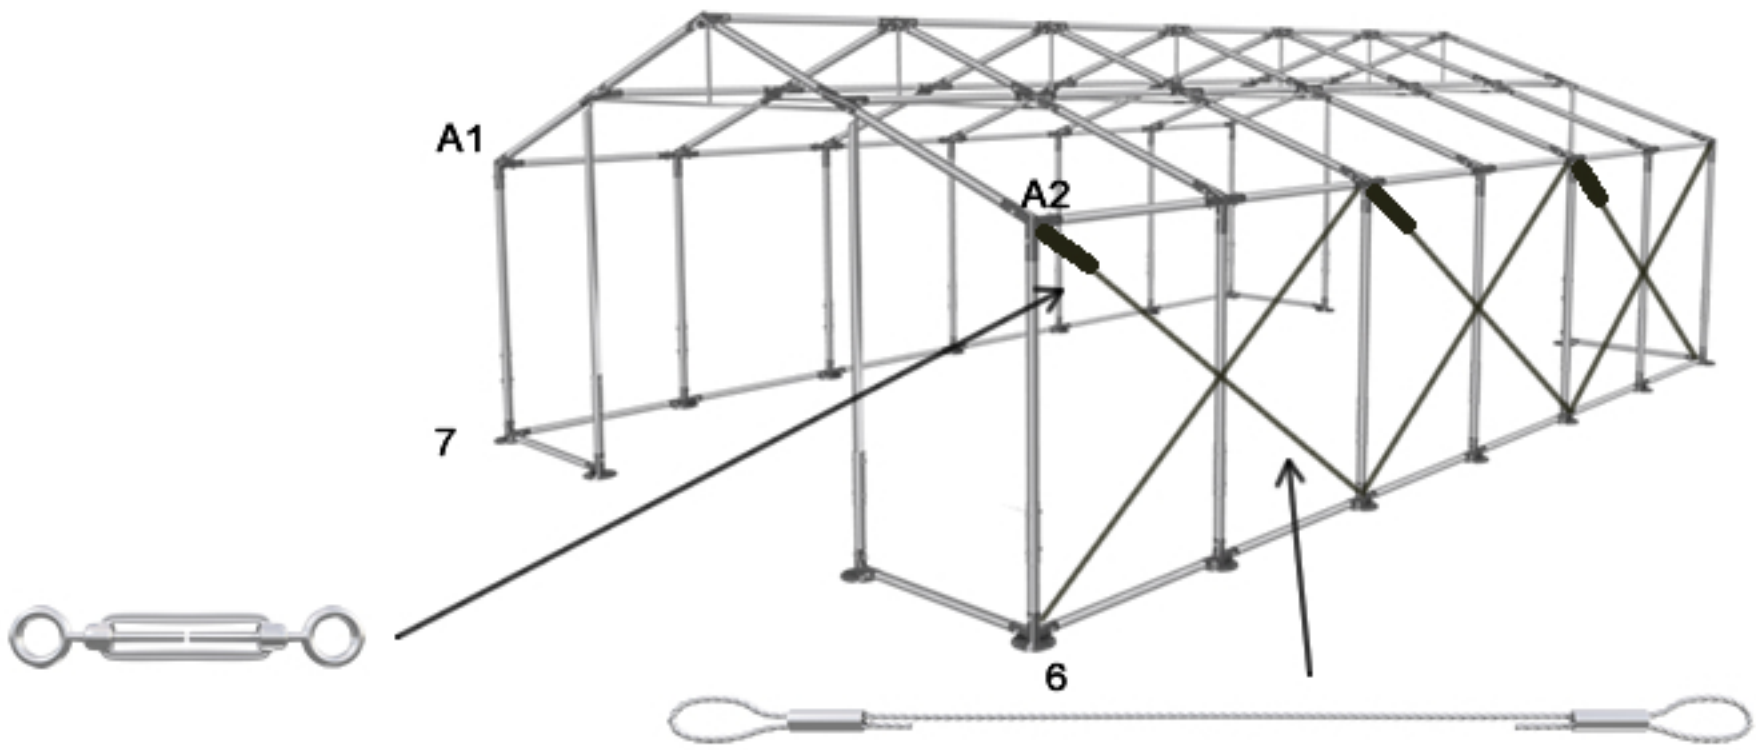

⚠ Opcja dla namiotów powyżej 2m (Polar plus)

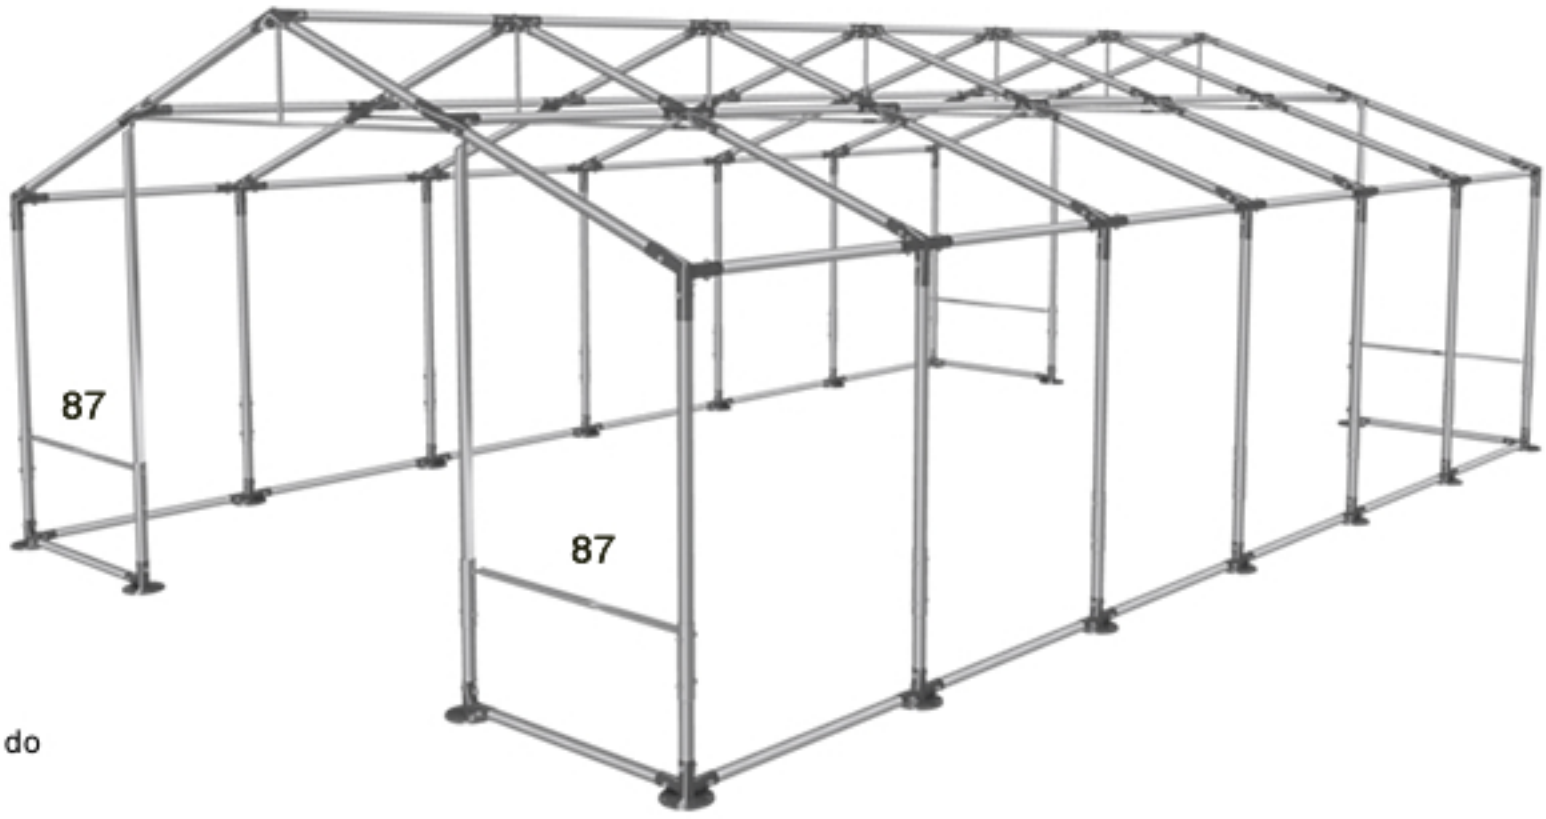

Dla namiotów powyżej 2m w wersji Polar Plus montujemy poziome wsporniki (nr.87) na wjazdach. Wsporniki przymocuj do kielicha rury poziomej podnoszącej namiot.

⚠ Opcja dla namiotów ze wzmocnieniami pojedynczymi (Polar)

Połącz wzmocnienie (nr.21) z rurą pionową (nr.1), oraz rurą dachową (nr.81)

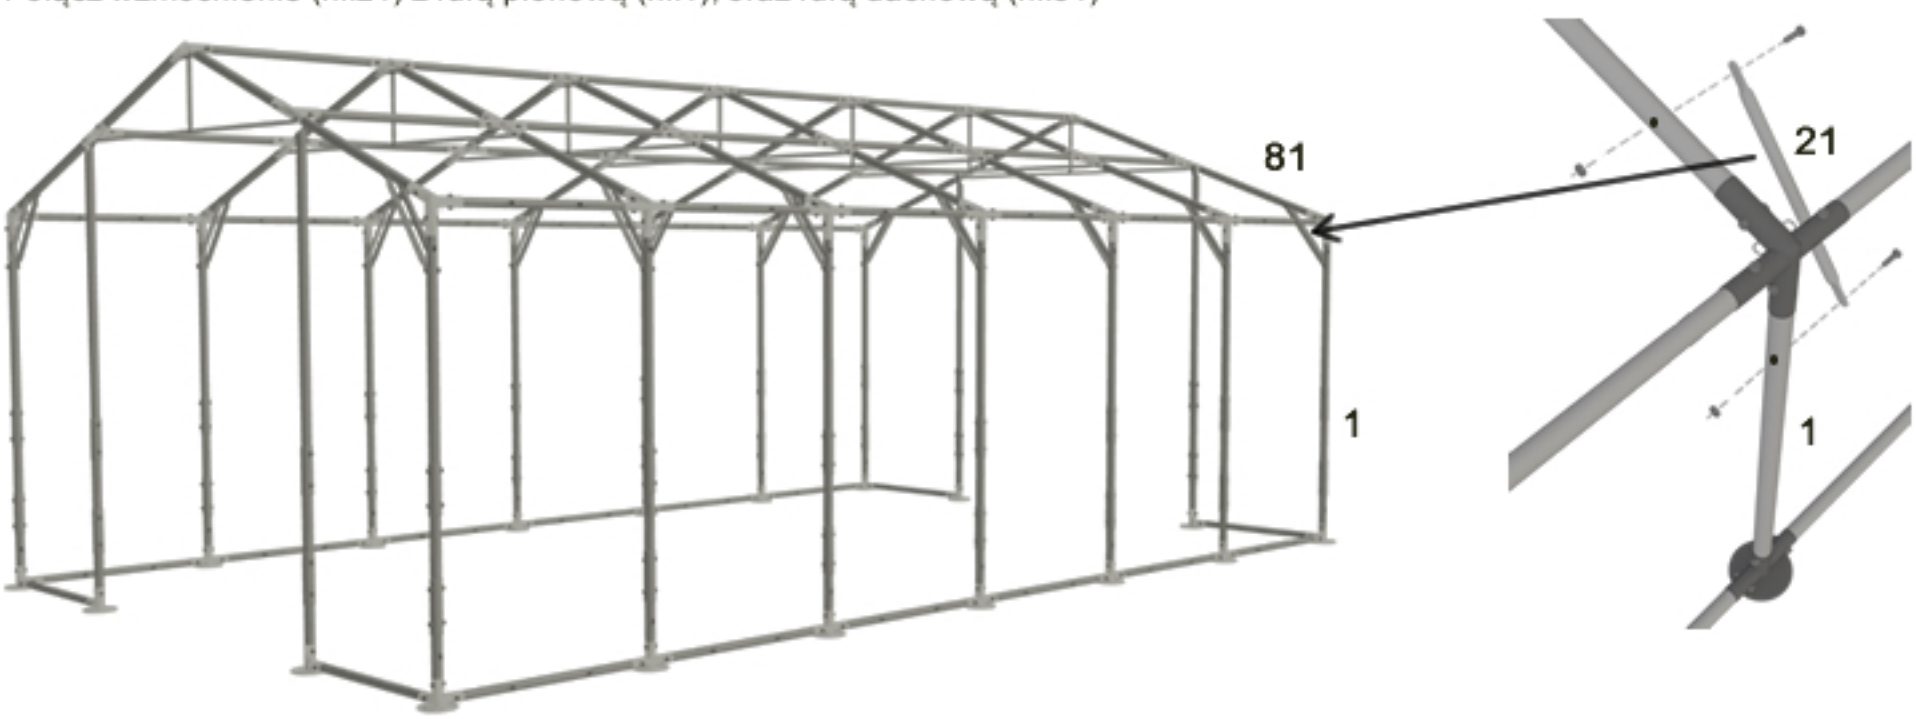

⚠ Opcja dla namiotów ze wzmocnieniami podwójnymi (Polar plus)

Połącz po dwa wzmocnienia (nr.21) z rurą pionową (nr.1), oraz rurą dachową (nr.81)

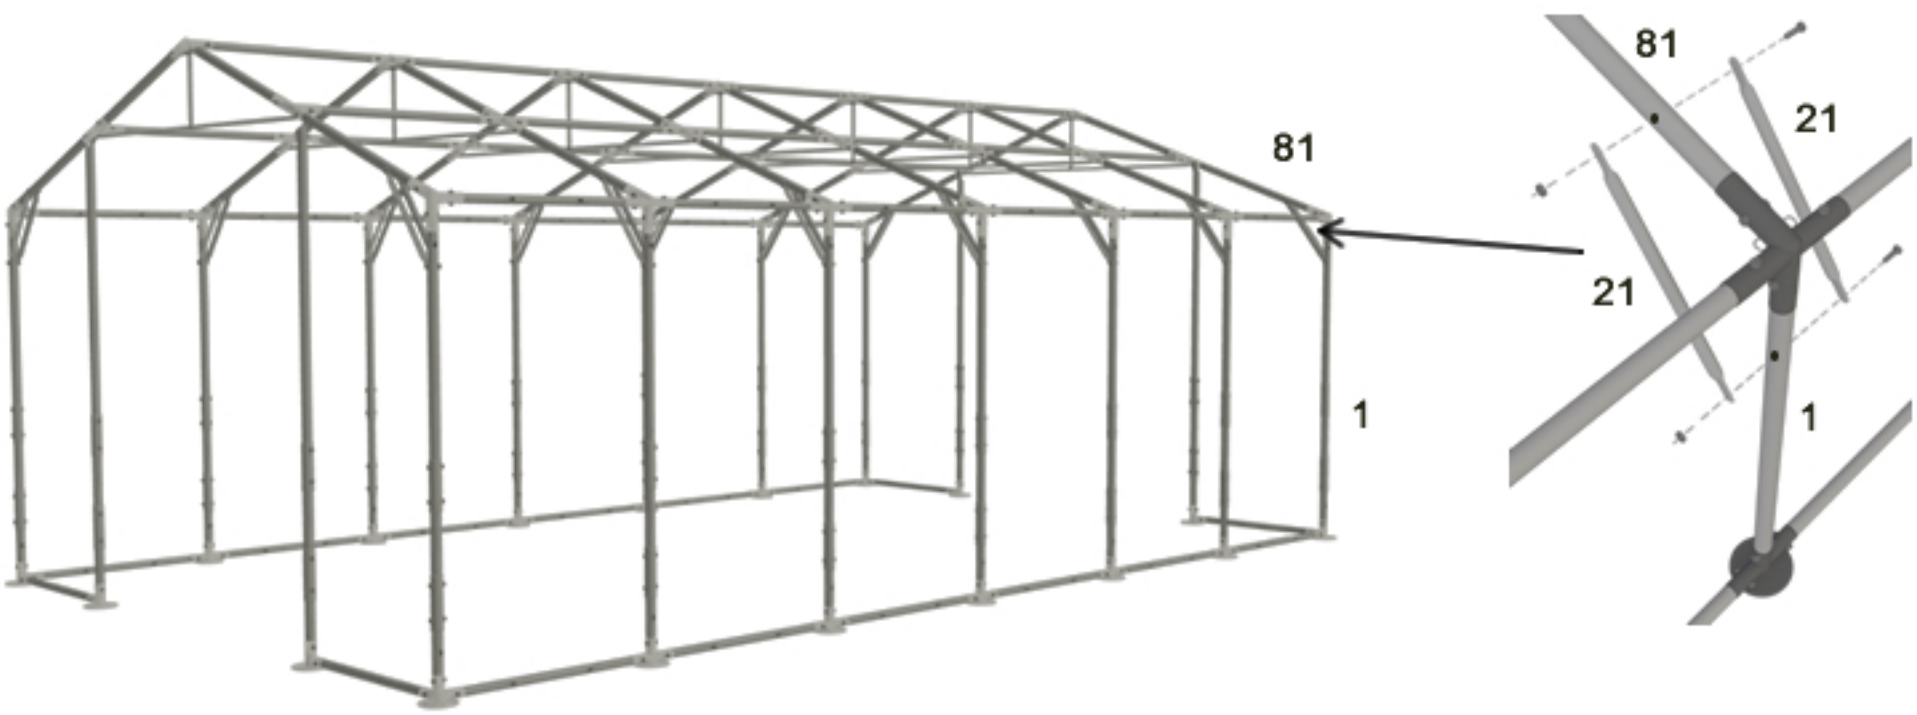

⚠ Opcja dla namiotów ze wzmocnieniami pojedynczymi (Polar)

Zamocuj wsporniki boczne (nr.21) do rury (nr.1) i rury (nr.2).
Wsporniki powinny być zamocowane od wewnętrznej strony namiotu.

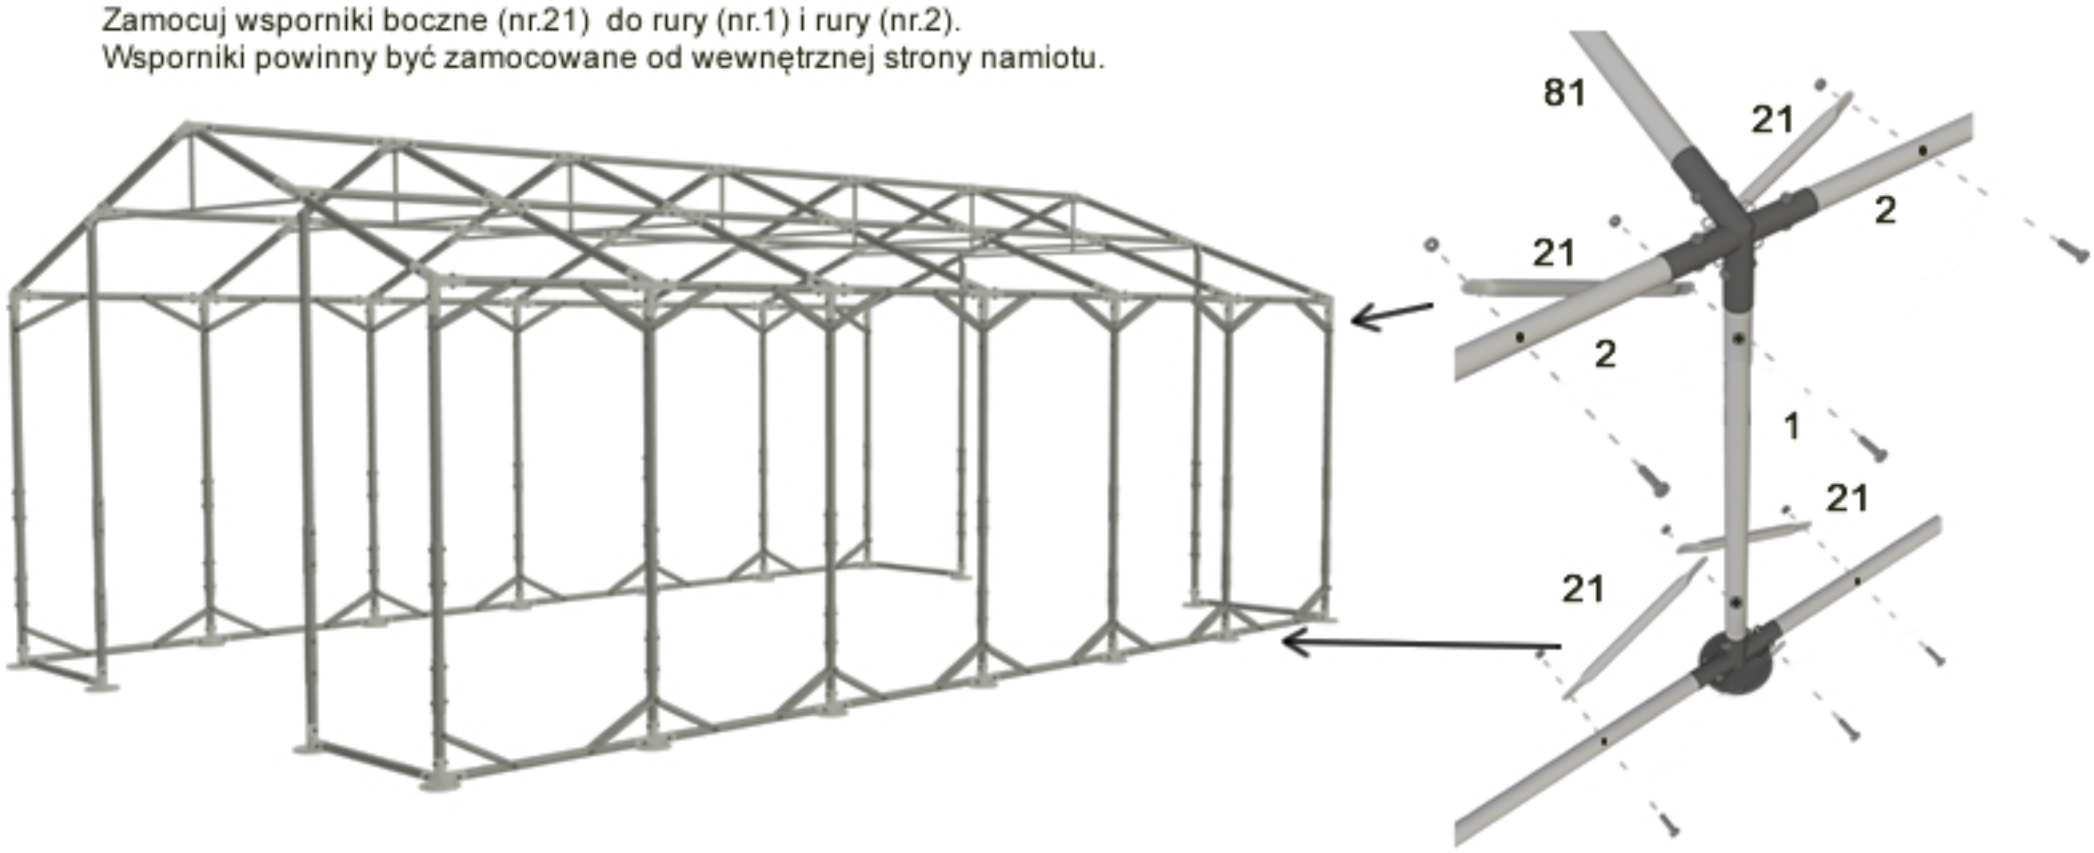

⚠ Opcja dla namiotów ze wzmocnieniami podwójnymi (Polar plus)

Zamocuj wsporniki boczne (nr.21) do rury (nr.1) i rury (nr.2).
Wsporniki powinny być zamocowane po obu stronach rury (nr.1) i rury (nr.2).

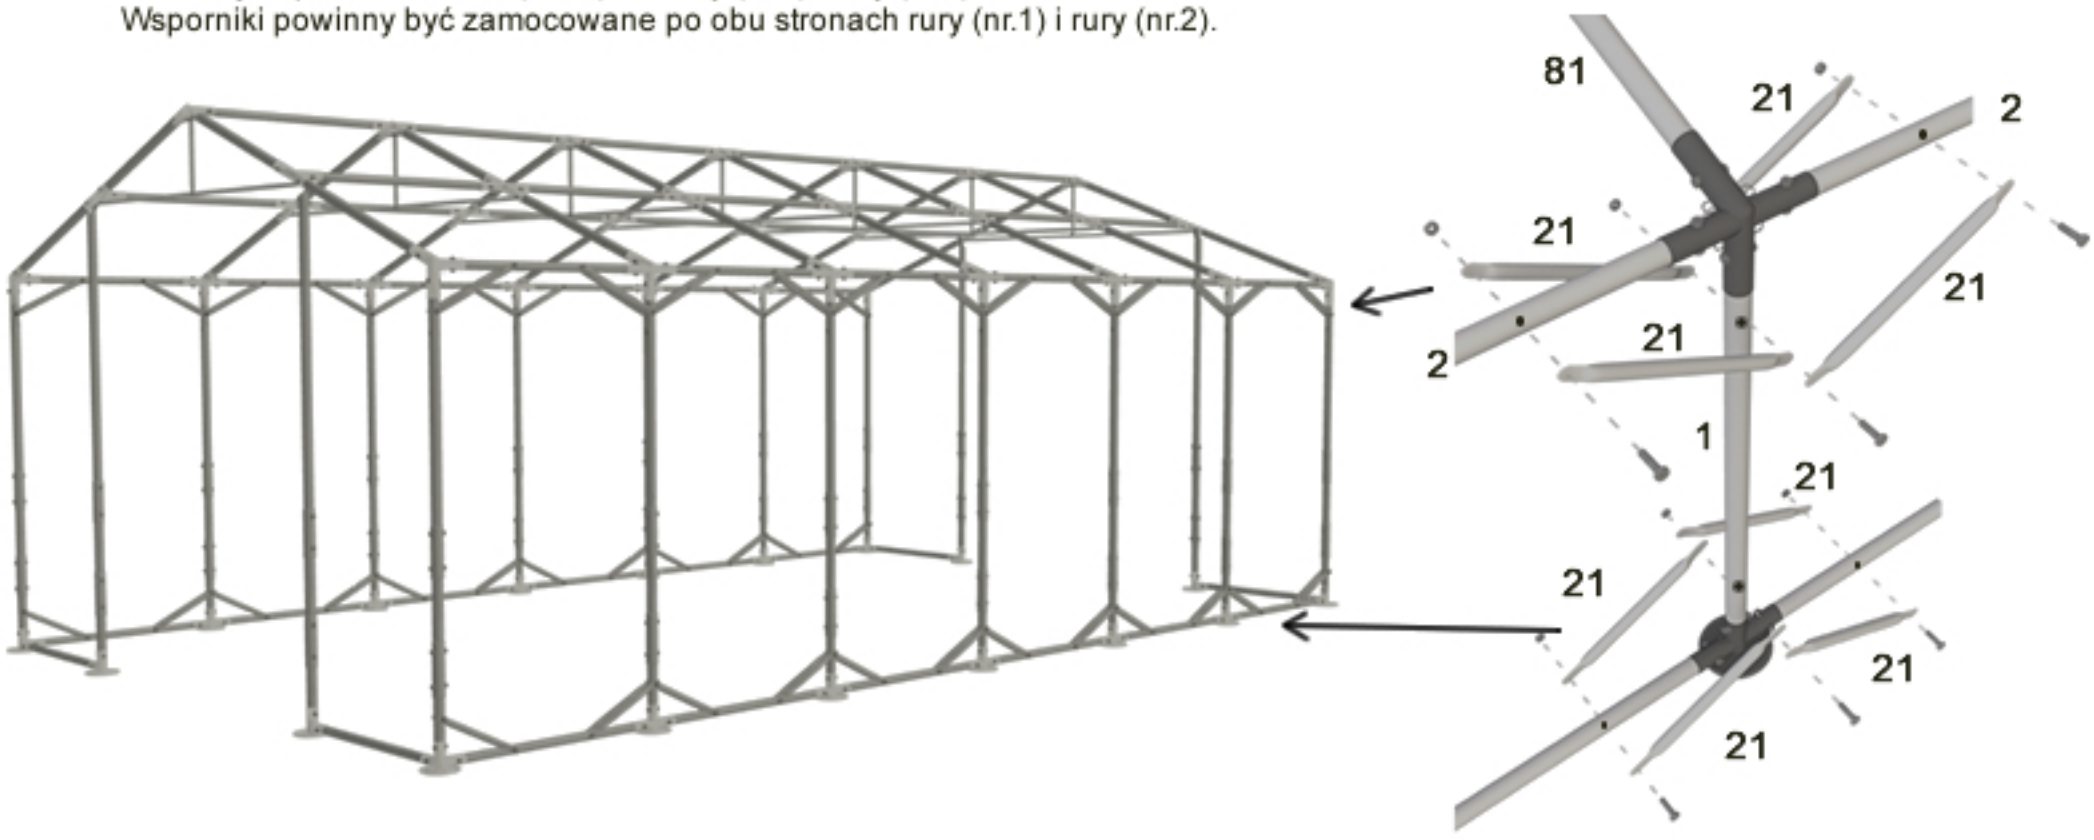

KROK 6

Dla namiotów o wysokości boku 2m zamontuj ścianki z fartuchem odprowadzającym wodę ku dołowi.
Dla namiotów o wysokości powyżej 2m musisz połączyć ściankę podstawową (2m) ze ścianką lub ściankami podnoszącymi.

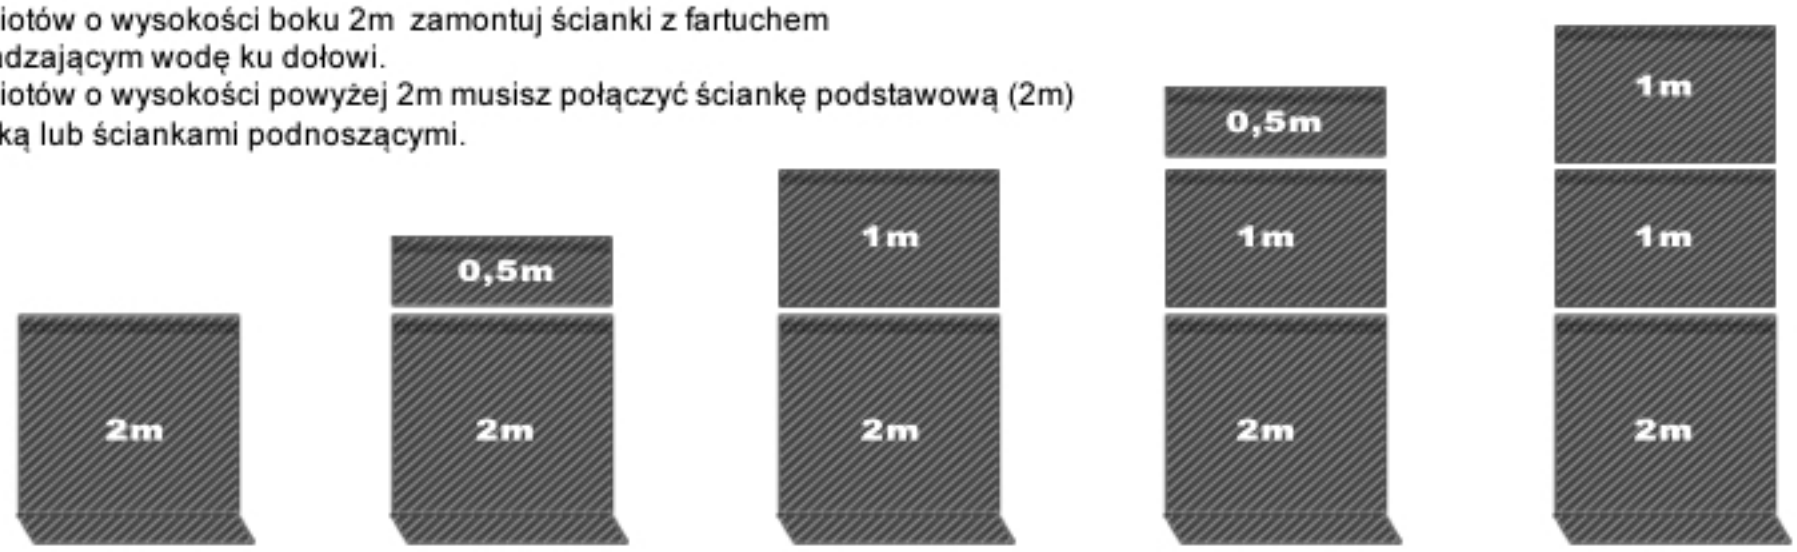

Bok 2m | Bok 2,5m | Bok 3m | Bok 3,5m | Bok 4m

Gotowe elementy zamontuj za pośrednictwem rzepów do dachu.
Do boku przymocowywujemy ściankę za pośrednictwem gumek z kulką.

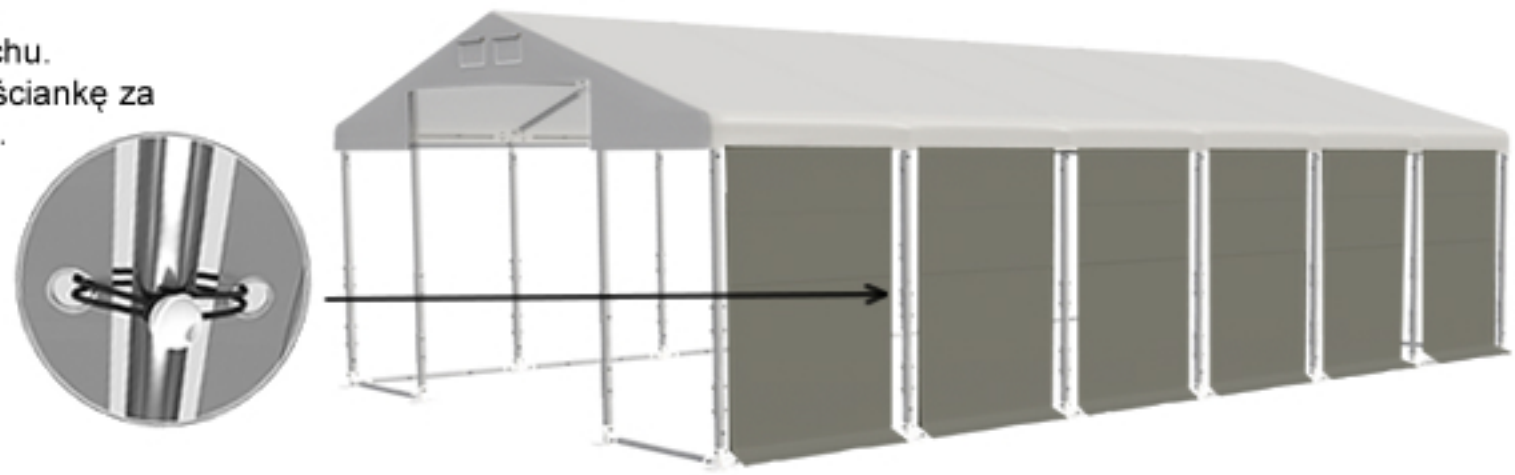

Zamontuj wjazdy po obu stronach namiotu, po bokach używając gumek z kulką. Górną część wjazdu przymocuj za pośrednictwem metalowych oczek (nr.18) do rury poziomej uzyskanej z połączenia rur (nr.83) i (nr.84)

Zamontuj maskownice do namiotu. Jeżeli namiot ma bok powyżej 2m połącz maskownice na takiej samej zasadzie jak ściany boczne (patrz rysunek poniżej). Cztery szersze maskownice powinny zostać zamontowane na rogach namiotu.

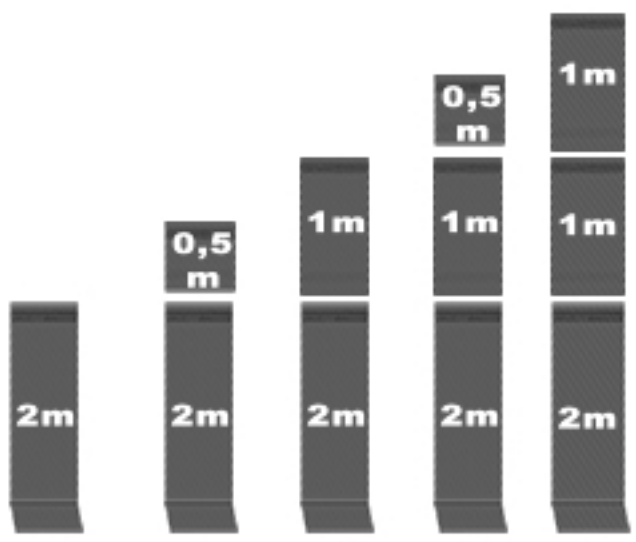

Bok 2m | Bok 2,5m | Bok 3m | Bok 3,5m | Bok 4m

STEP 1

The tent should be put on a flat surface.

For tents with even length of the side e.g.: 8m, 10m, 12m, 20m, 30m...

Unfold the itmes as below. Connectors (no.5) hould be turned longer end in the direction of the connector (no.A3). Connect all pipes ab. Φ50 (no.2) with connectors using screw M8x70 , Pipes ab. Φ38 (no.81) sconnect using M8x50 screws.

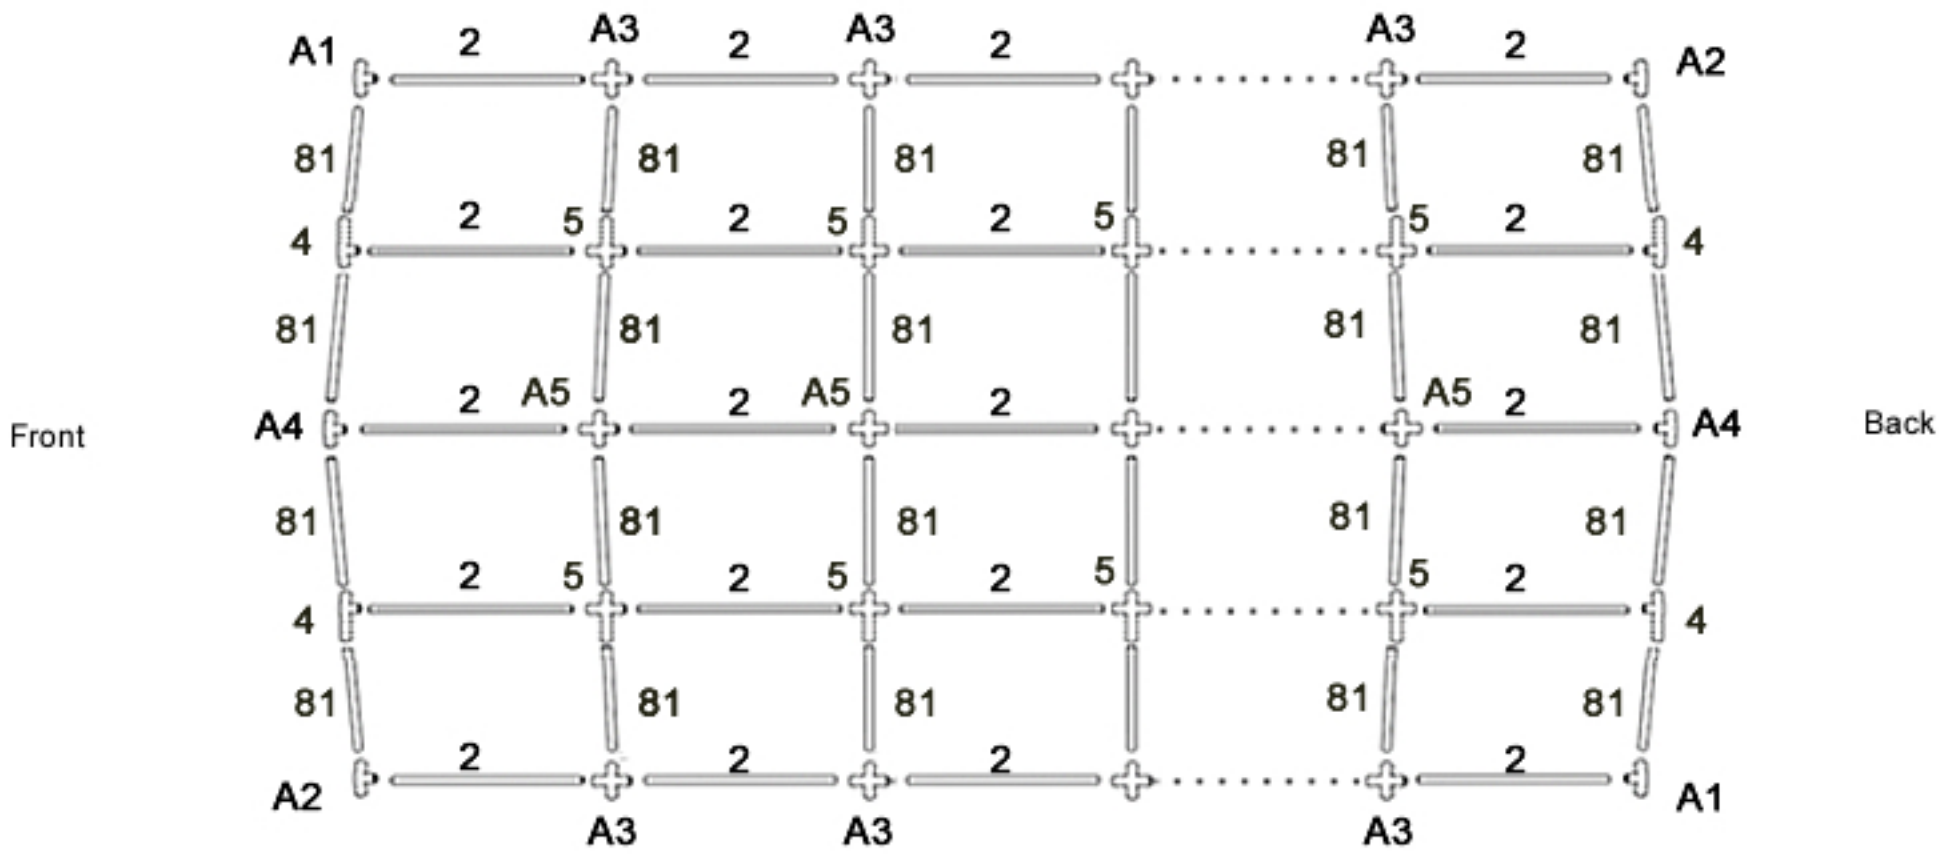

For tents with uneven length of the side eg .: 9m, 11m, 13m, 21m, 31m ...

Unfold the itmes as below. Connectors (no.6) should be turned longer end in the direction of the connector (no.A3). Connect all pipes ab. Φ50 (no.2) with connectors using screw M8x70 , Pipes ab. Φ38 (no.81) connect using M8x50 screws.

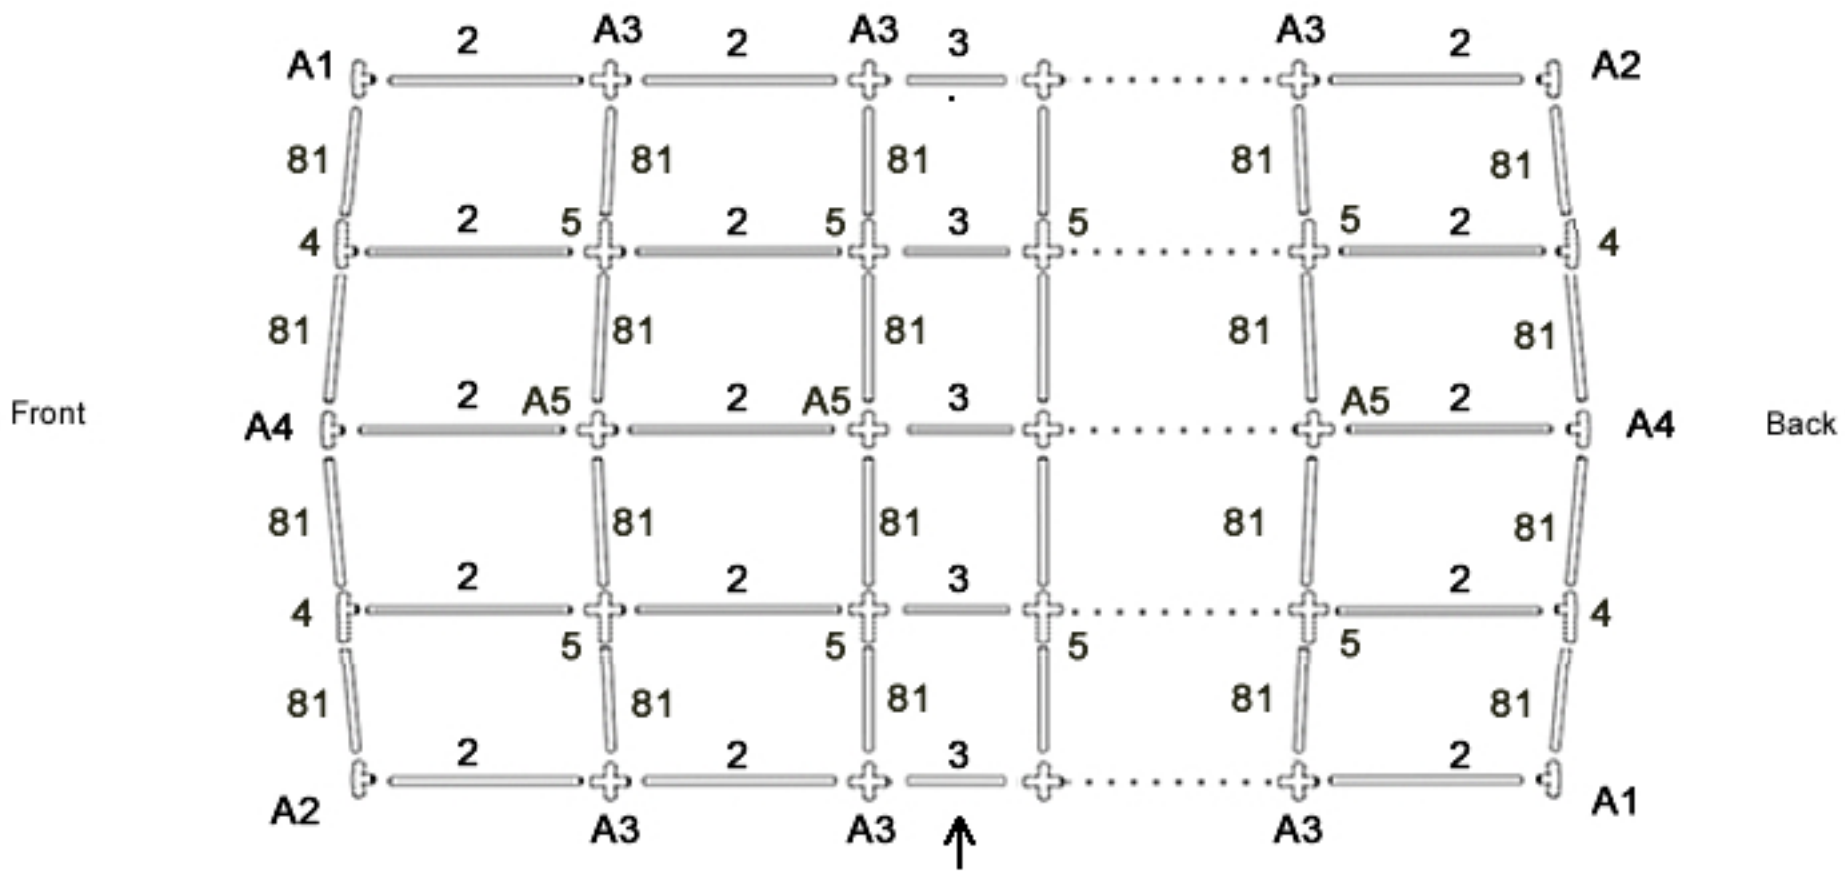

Extention tube of 1m (nr.3) should be placed in the third section.

STEP 2/a

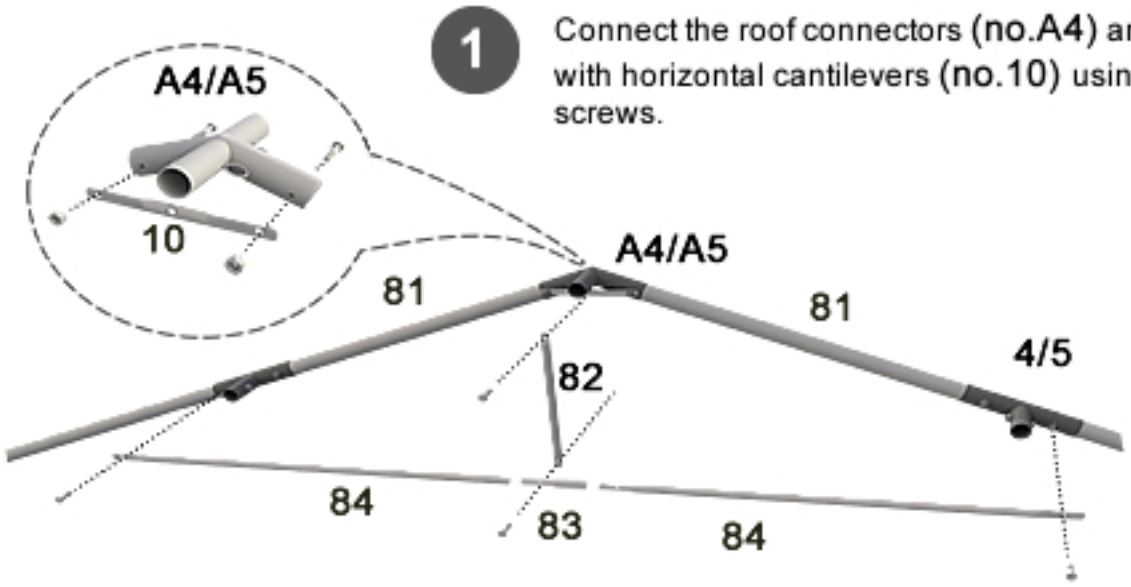

1 Connect the roof connectors (no.A4) and (no.A5) with horizontal cantilevers (no.10) using M6x35 screws.

2 Connect the horizontal cantilevers (no.84) zwith phorizontal cantilevers (no.83) using M6x35 screws.

The resultant element of connection, attach to the bottom of connectors (no.4 or no.5)
And the middle of the resulting element connect with the horizontal bar (no.10) by the vertical connector (no.82)

3 Ready-made structure should look like in the picture.

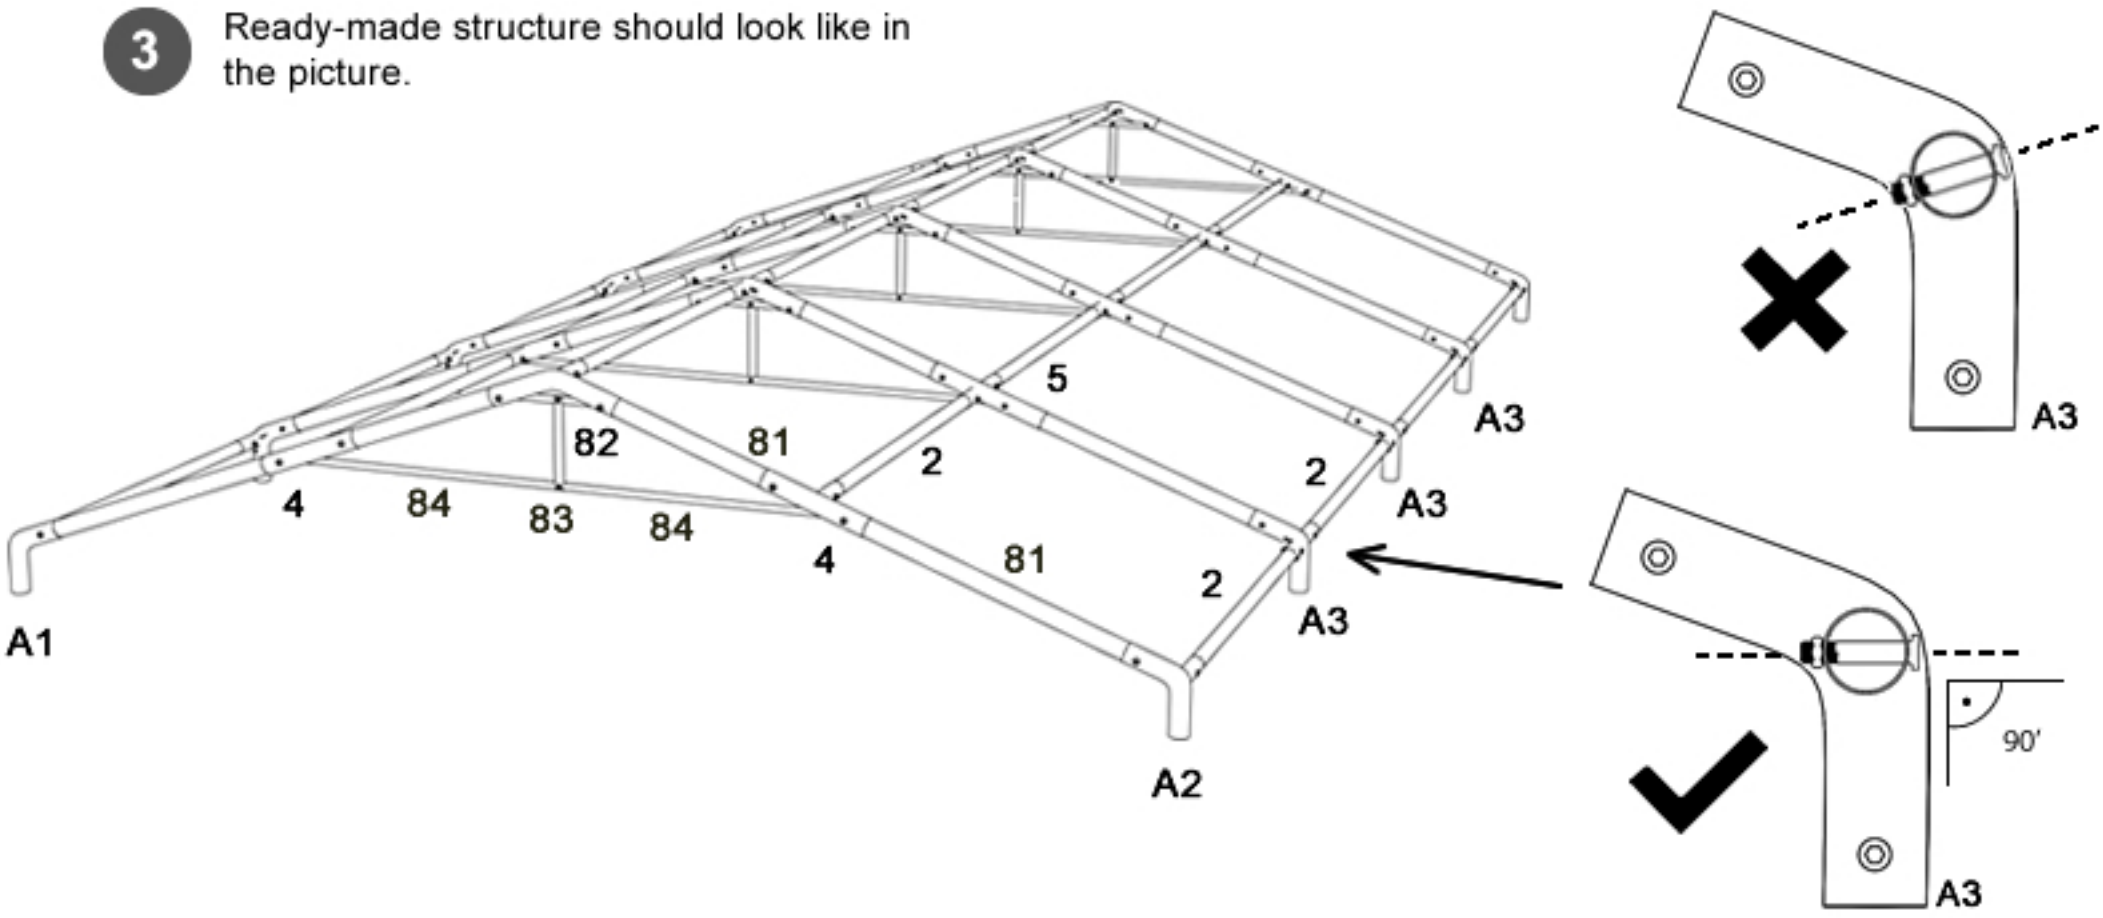

⚠ Option for tents with roof pulls

On every two segments (4m) roof pulls should be installed on both sides of the structure (no.68) forming the letter X. Starting from the connector (no.A4) and (no.A2) All roof pulls should be mounted above the roof construction.

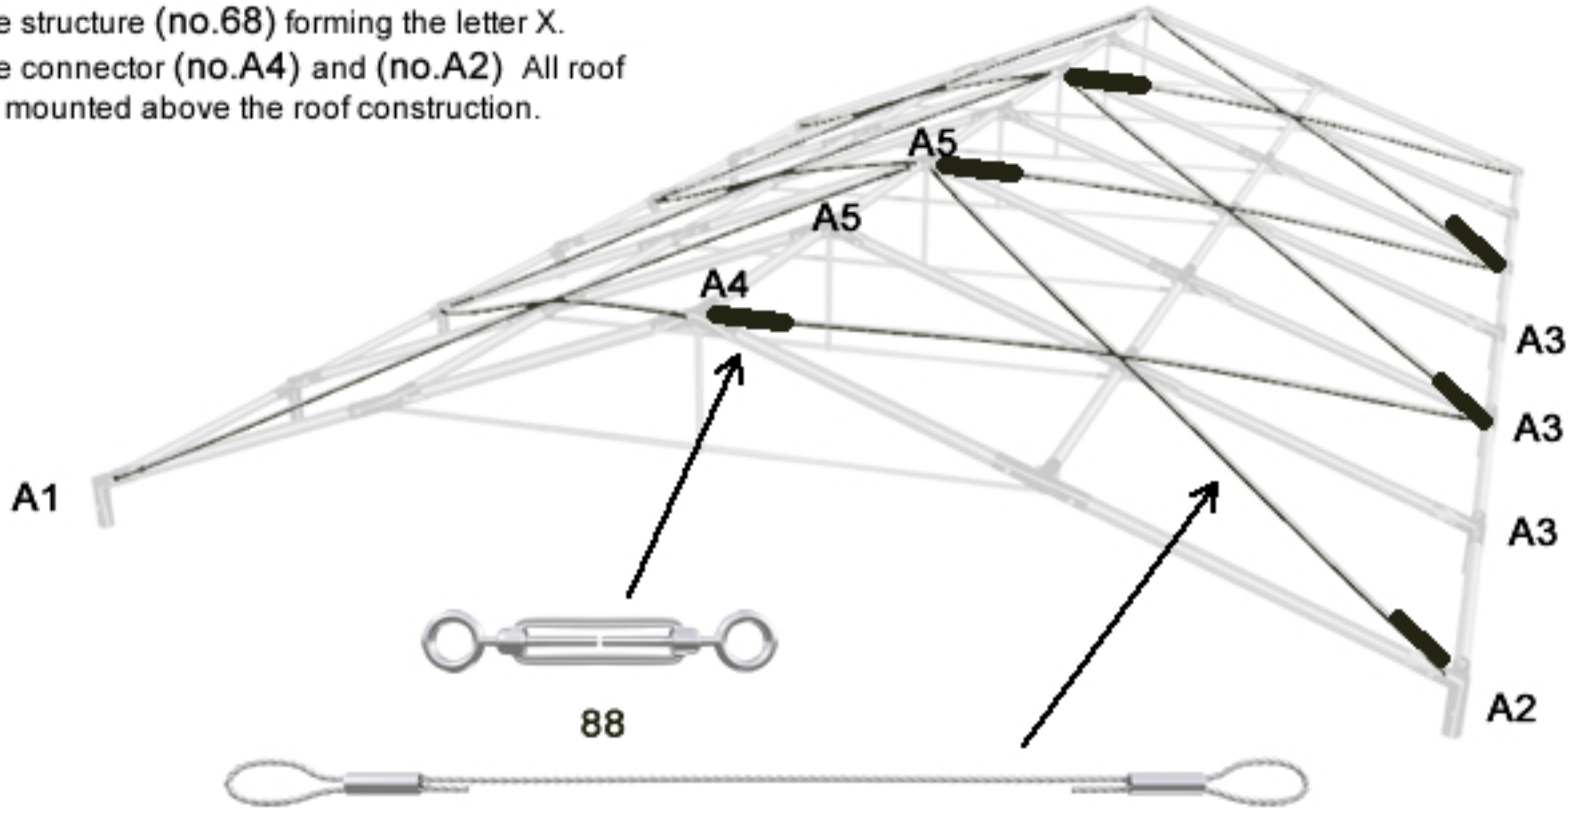

STEP 3

Table of elements for height

Height	Elements	
2m	nr.1	(Picture no.1)
2,5m	nr.1 + nr.19	(Picture no.2)
3m	nr.1 + nr.20	(Picture no.2)

Table of elements for height

Height	Elements	
3,5m	nr.1 + nr.20 + nr.19	(Picture no.3)
4m	nr.1 + nr.20 + nr.20	(Picture no.3)

Gently raise the tent on its one side and mount pipes (no.1) . Three symmetrical holes in pipe should be faced down. Then lift the tent on the other side and repeat the step.

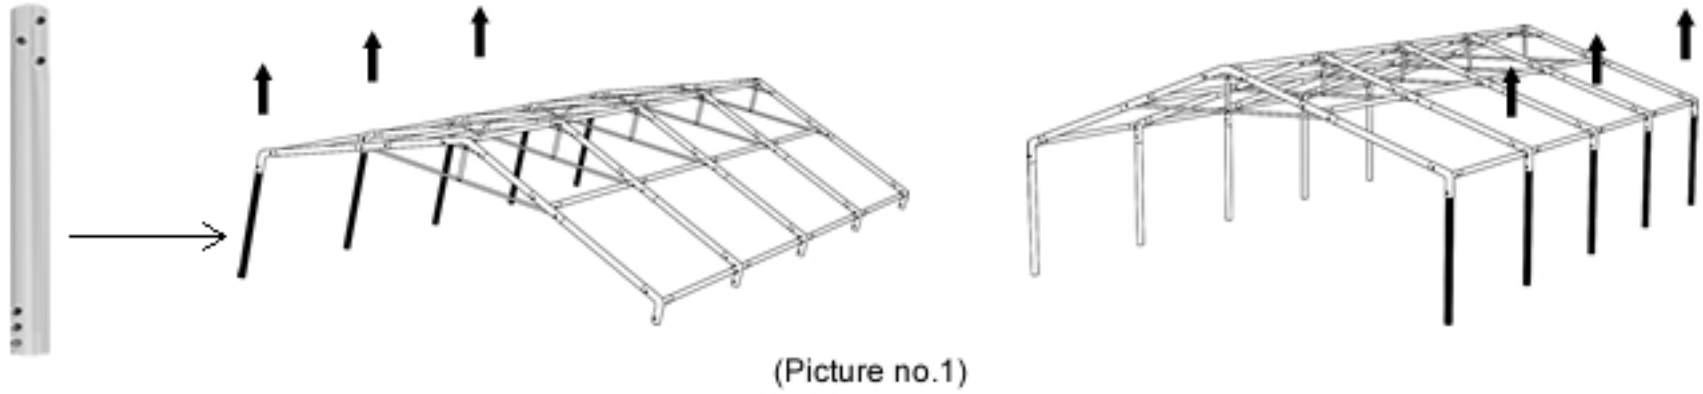

(Picture no.1)

STEP 3/a ⚠ Option for tents 2,5m or 3m long

Lift the tent on one side with fixed pipes (No.1), then add pipes extending for 0,5 m (No.19) for 2,5m long tent, or pipes extending for 1m (No.20) for 3m long tent. Then lift the tent on the other side and repeat.

(Picture no.2)

STEP 3/b ⚠ Option for tents 2,5m or 3m long

Lift the tent on one side with fixed pipes (No.1), then add pipes extending for 0,5 m (No.19) for 2,5m long tent, or pipes extending for 1m (No.20) for 3m long tent. Then lift the tent on the other side and repeat.

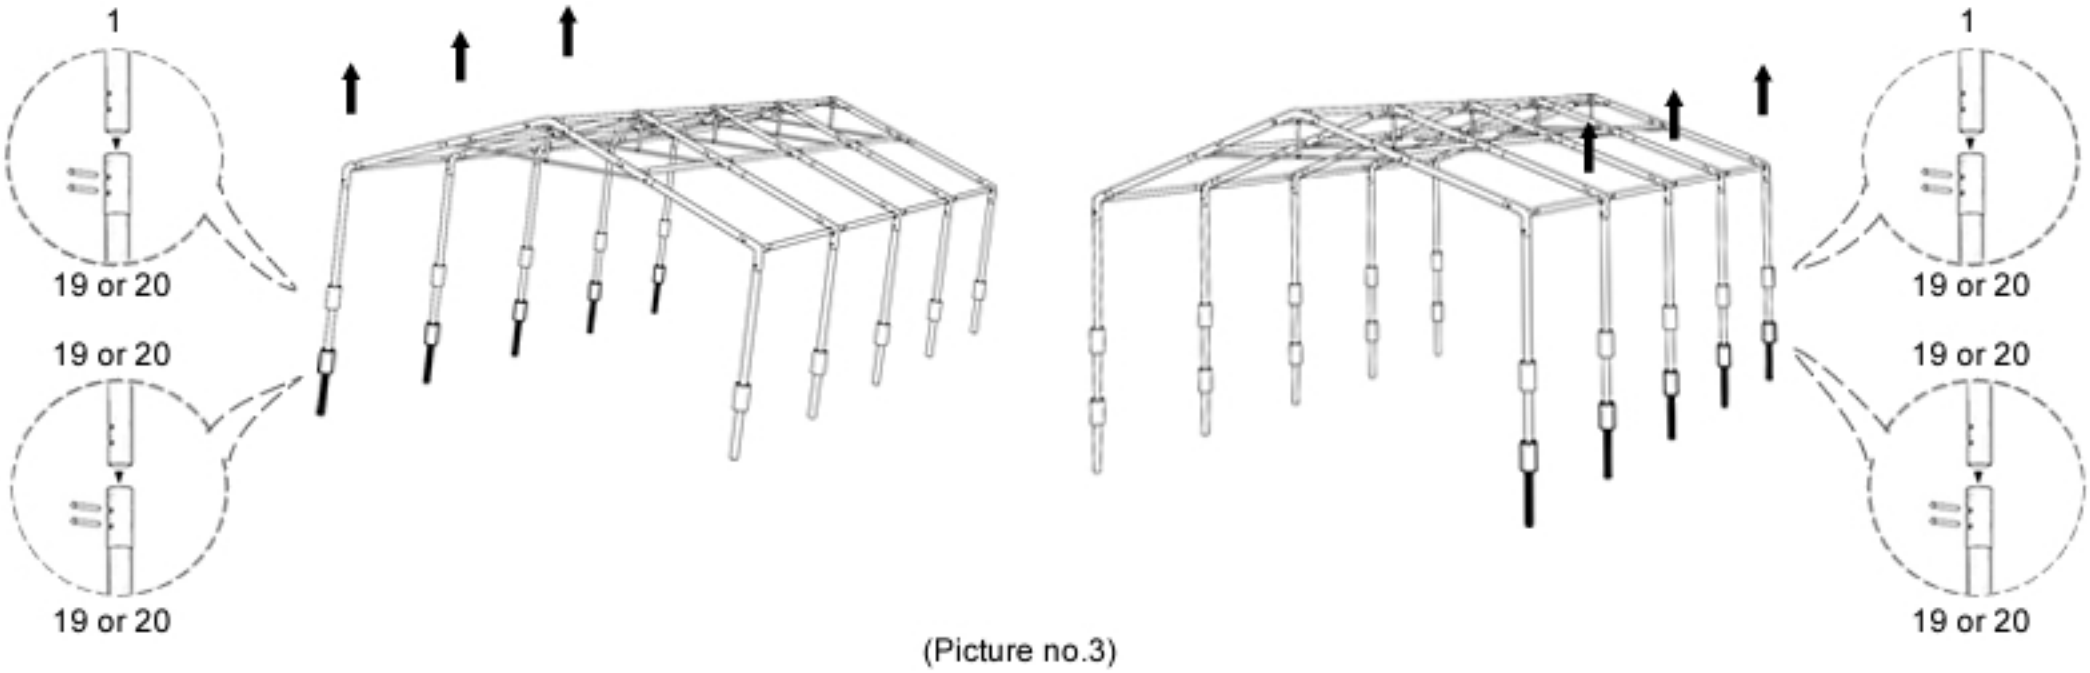

(Picture no.3)

STEP 4

Add corner foot to the construction of the tent (No.6) diagonally and the feet (No.7) also diagonally. On the sides of the tent put feet (No.8) and connect them with pipes (No.2) for tents with uneven length for example: 9m, 11m, 13m, etc. in the third section, install the pipe extending by 1m (No.3). Then, on the front and back of the tent install feet (No. 9) and connect them with corner feet using a pipe (no.45). Attach feet of the tent to the ground firmly.

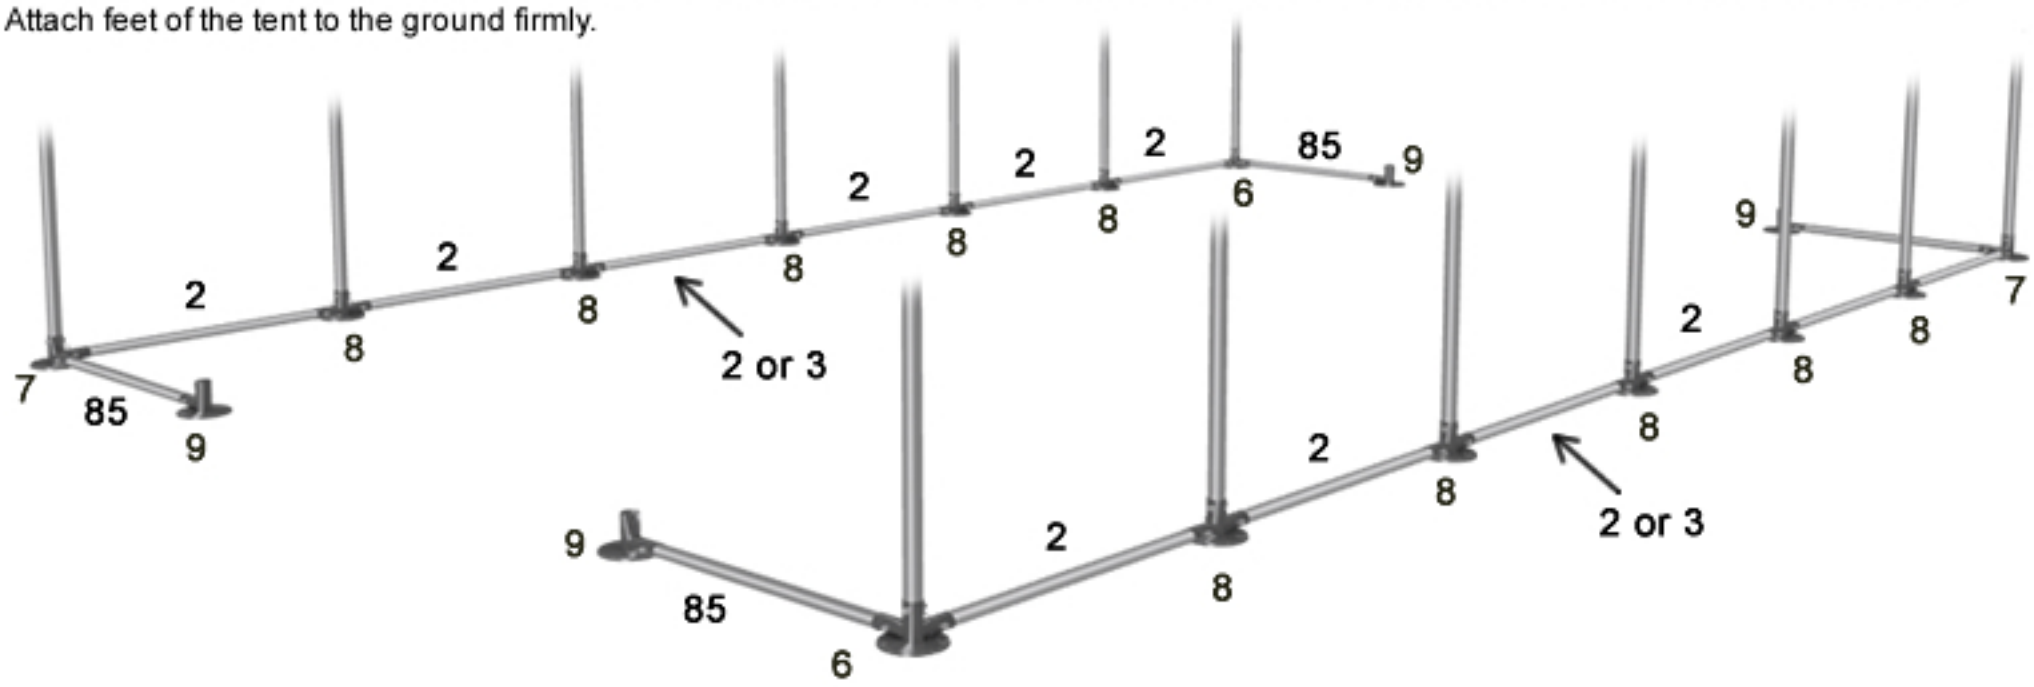
2
2
2

⚠ Option for tents higher than 2m (Polar plus)

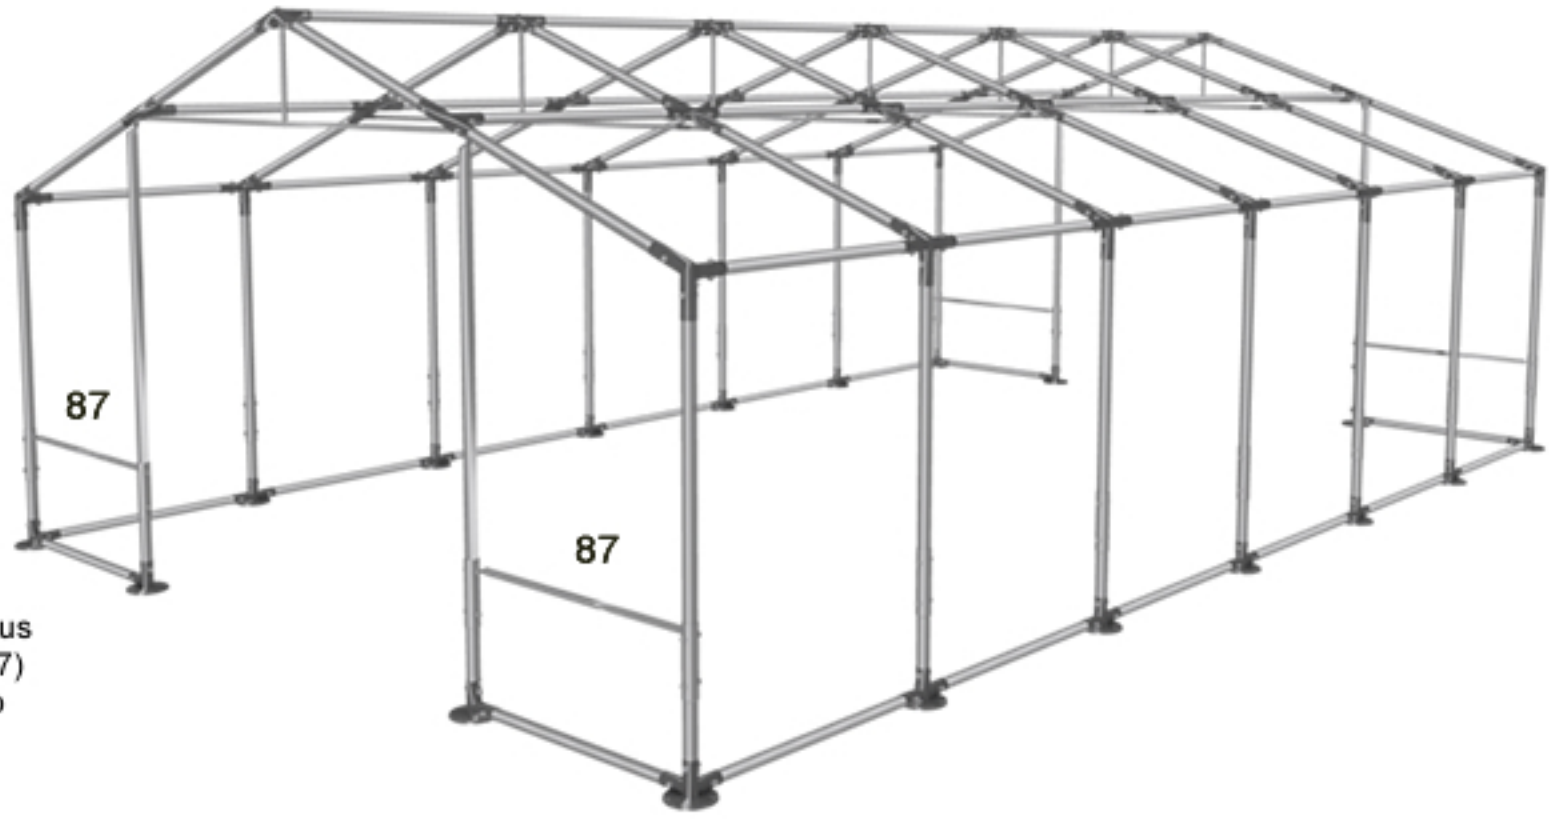

For tent higher than 2m polar plus install horizontal brackets (no.87) on entrances. Brackets attach to the chalise of horizontal, lifting pipe.

⚠ Option for tents with single reinforcements (Polar)

Attach the side cantilevers (no.21) with vertical pipe (no.1), and roof pipe (no.81)

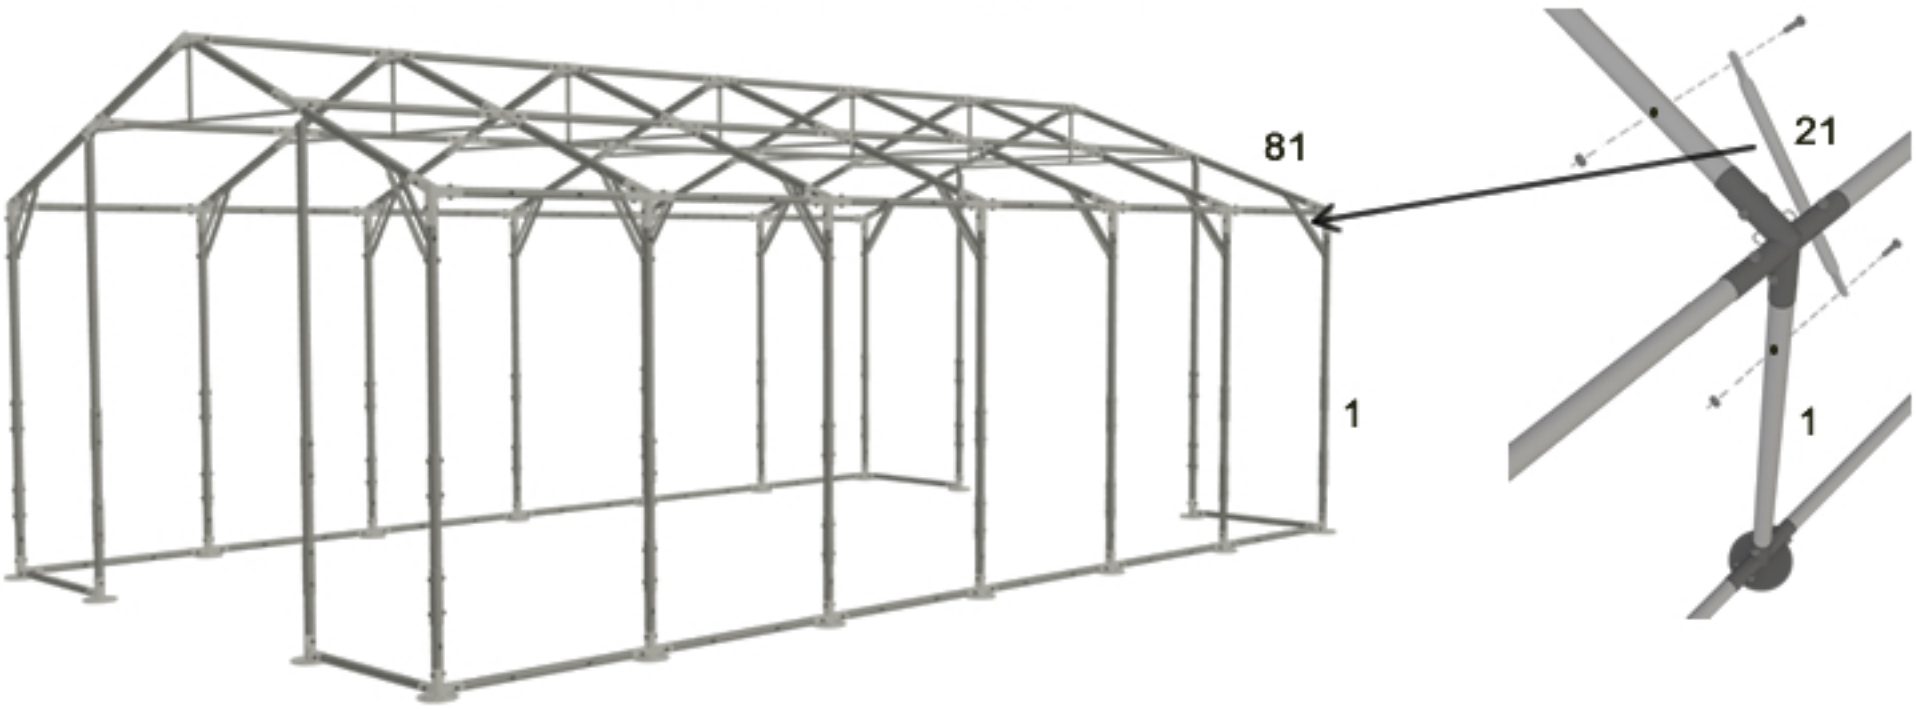

⚠ Option for tents with double reinforcements (Polar plus)

Connect the two reinforcements (no.21) with a vertical pipe (no.1), and the roof pipe (no.81)

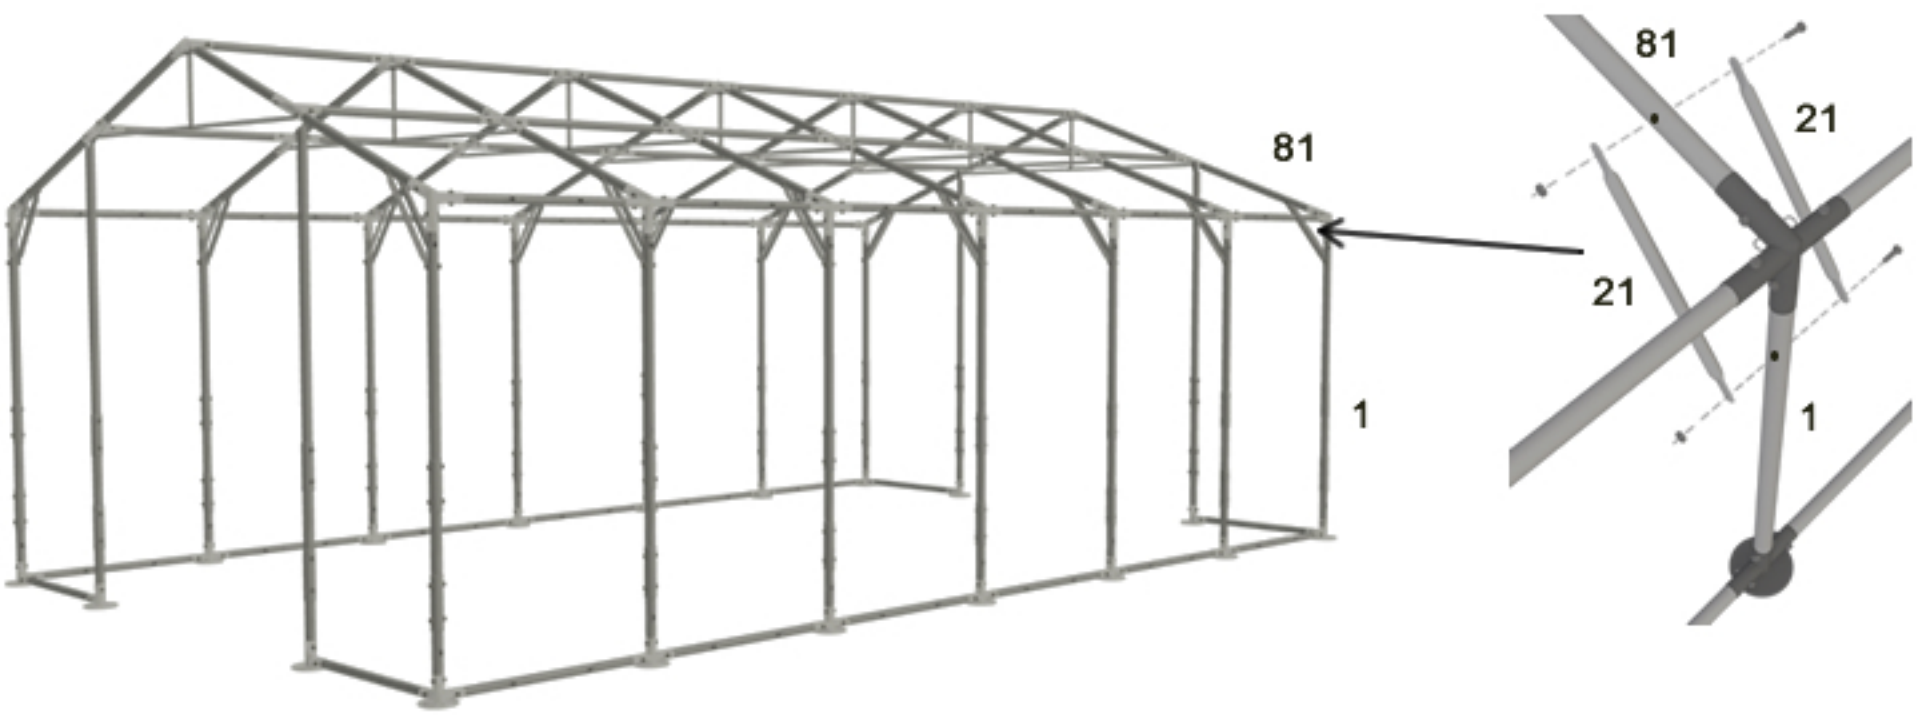

⚠ Option for tents with single reinforcements (Polar)

Attach the side cantilevers (no.21) to the pipe (No.1) and the pipe (No.2).
Cantilevers should be install the inside of the tent.

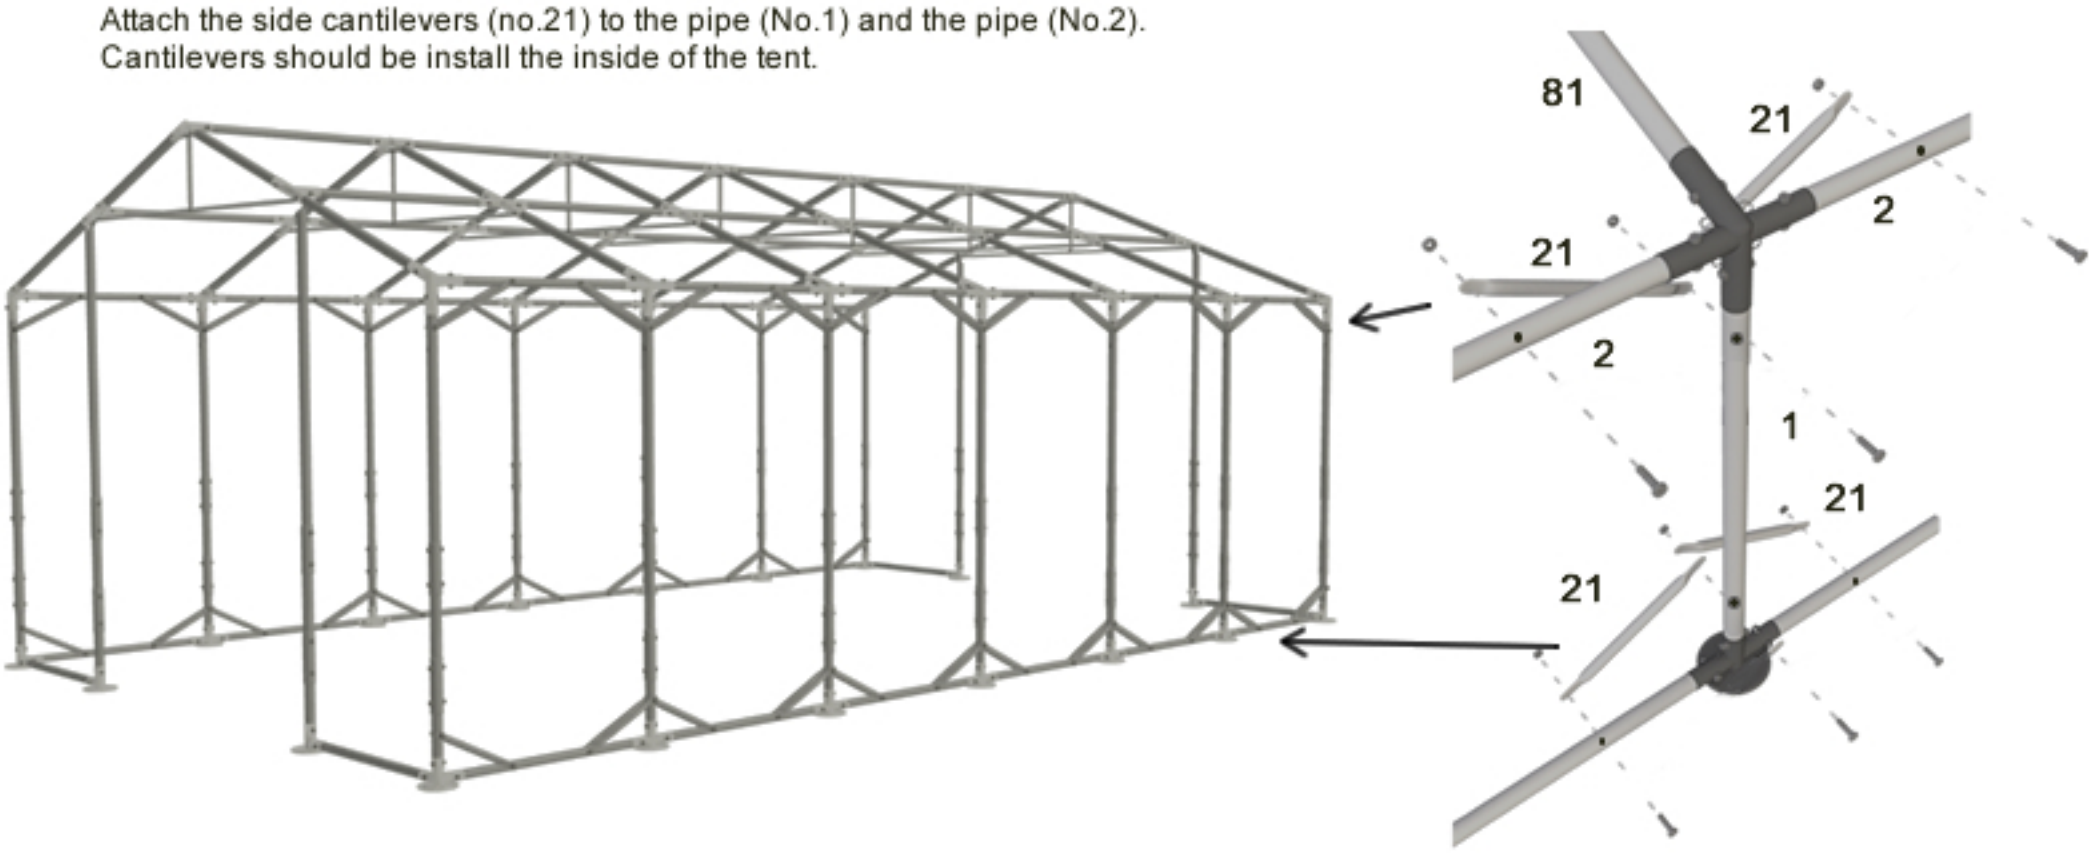

⚠ Option for tents with double reinforcements (Polar plus)

Attach the side cantilevers (no.21) to the pipe (No.1) and the pipe (No.2).
Cantilevers should be install on both side of pipe (no.1) and pipe(no.2).

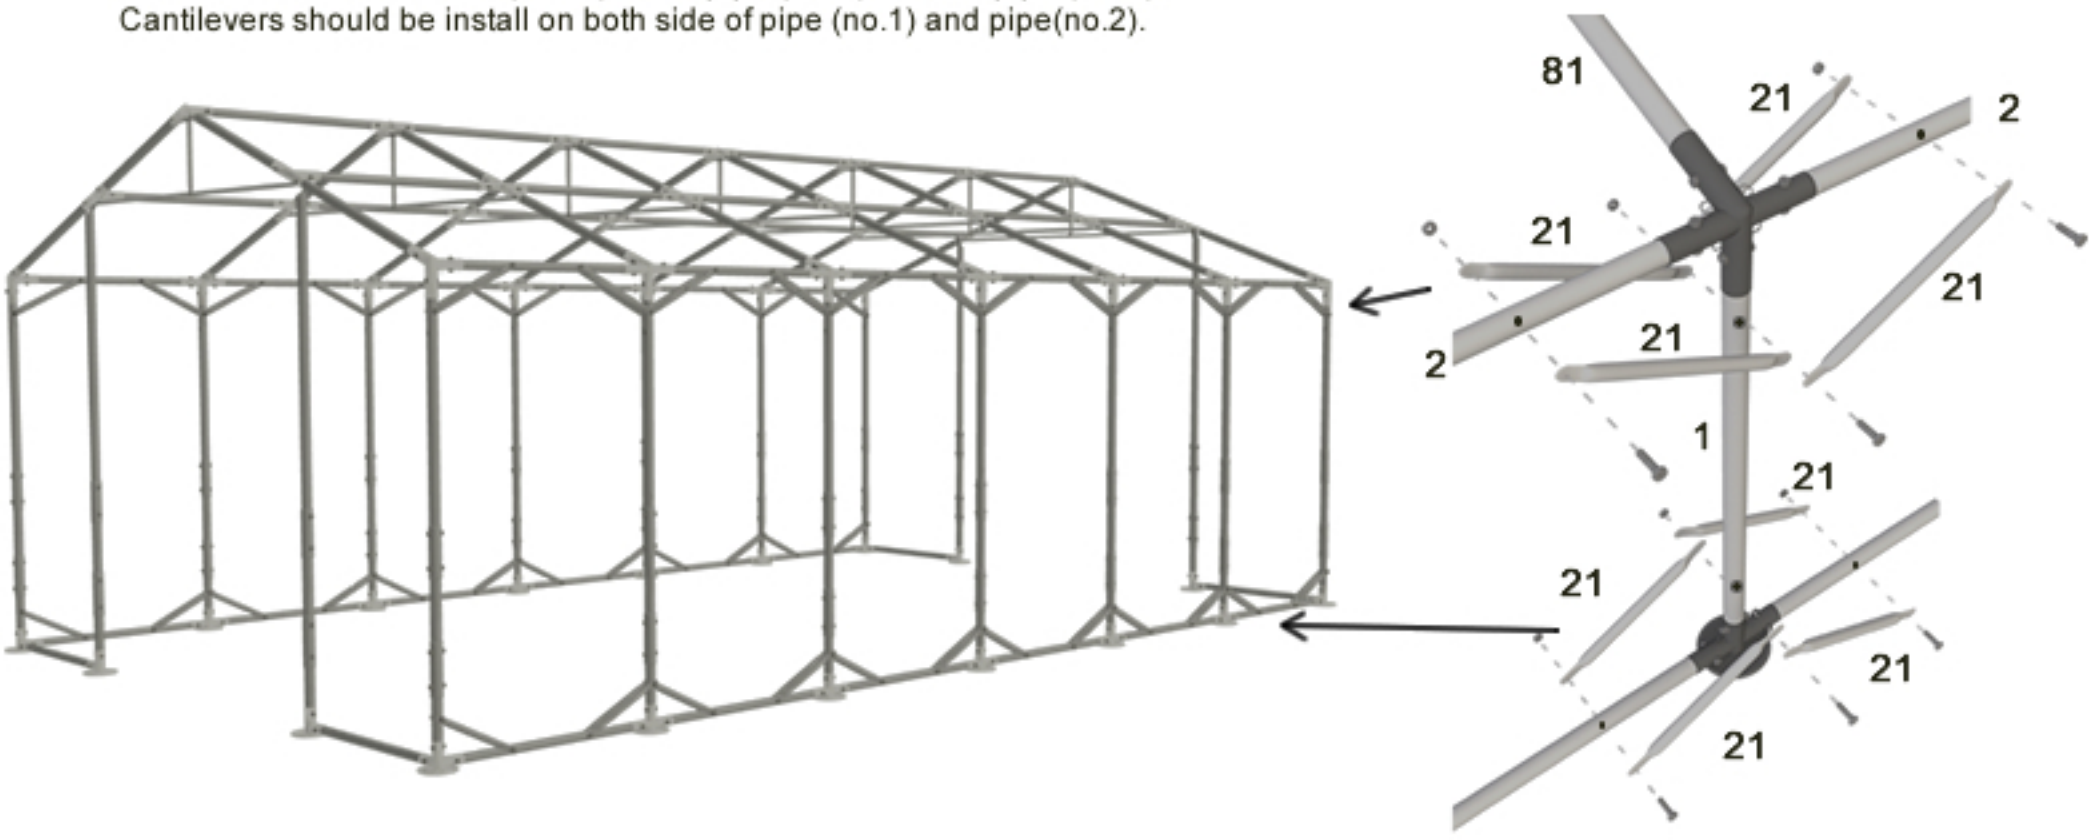

STEP 6

For tents with a height of 2m, mount side walls with the curtain discharging water to the ground. You should be connected with a basic wall (2m) and with a lifting wall or walls.

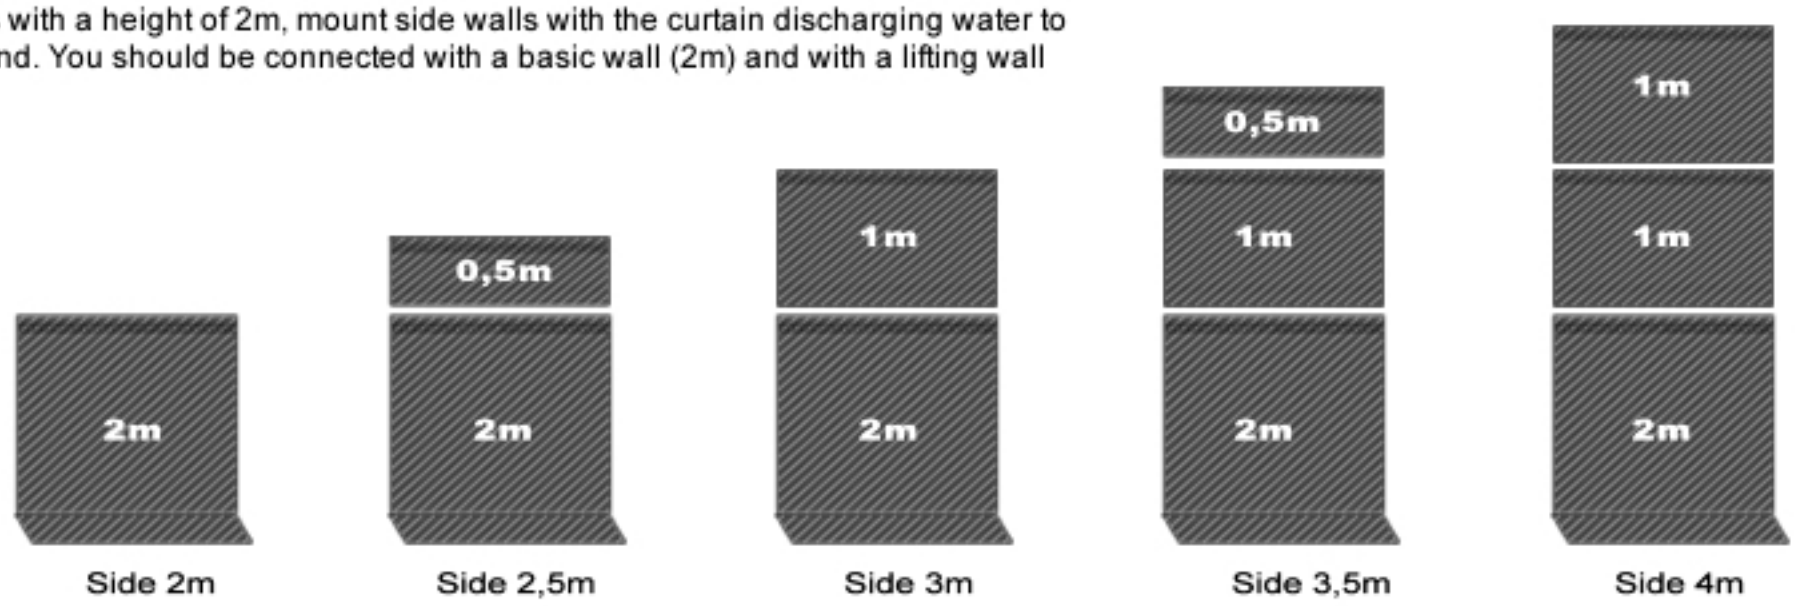

Finished elements attach to the roof via Velcro.
Then sidewalls secure with rubber bands with the ball.

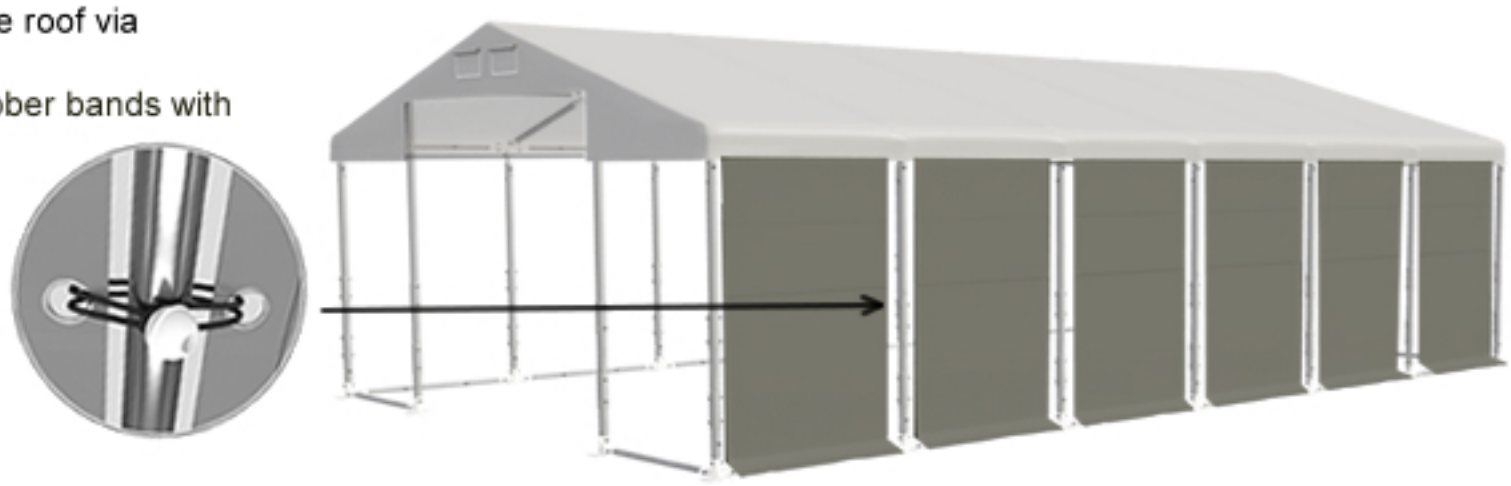

The upper part of the entrance should be attached using metal loops (no.18) to the horizontal pipe obtained from connecting pipe (no.83) and (no.84).
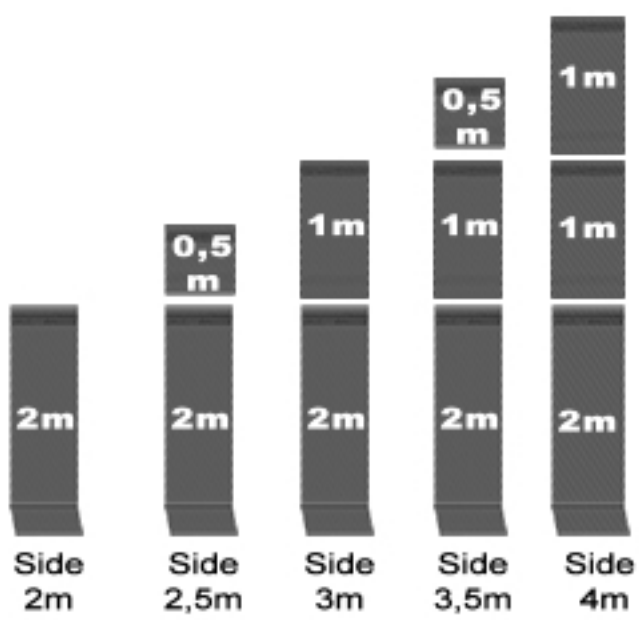
Attach the cover to the tent. If the tent is higher than 2m, connect covers just like the side walls (see below). Four wider covers should be mounted on the corners of the tent.