
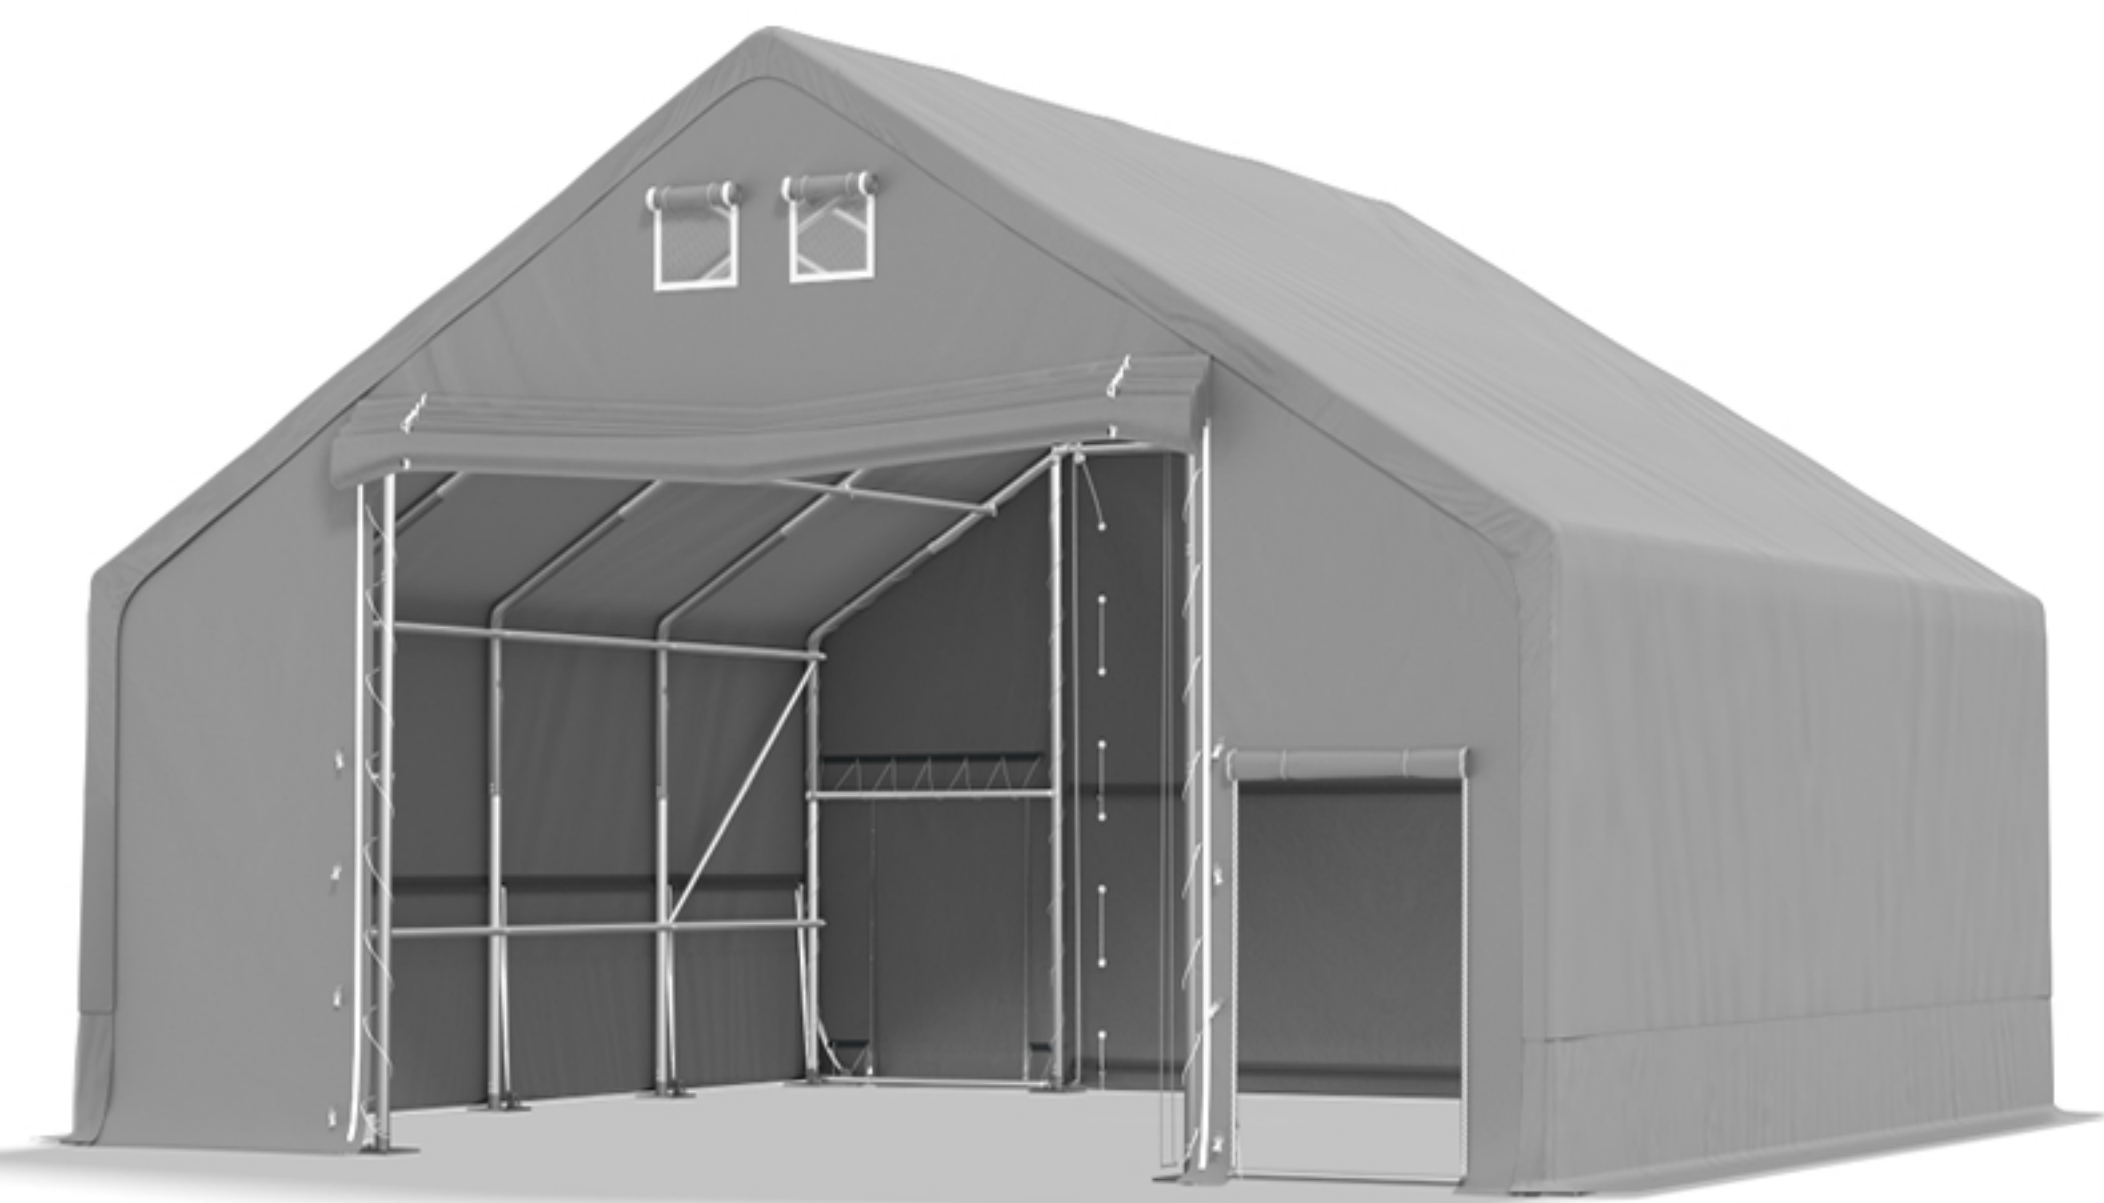
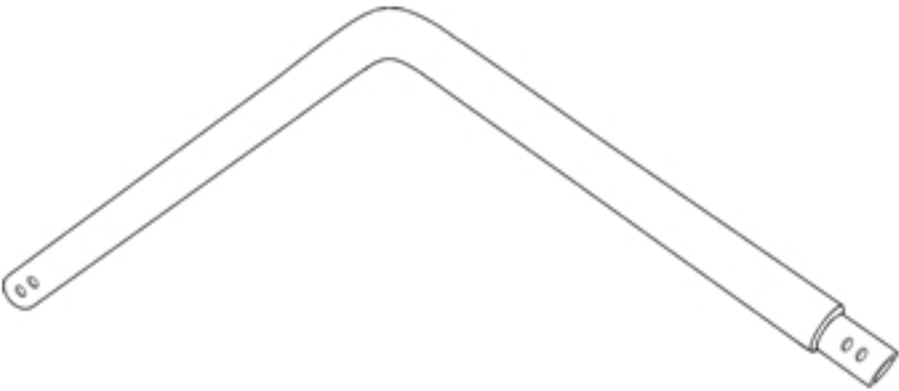
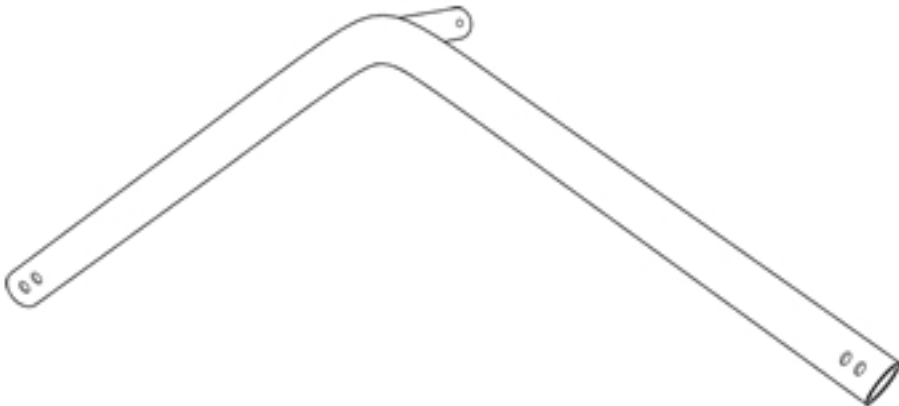
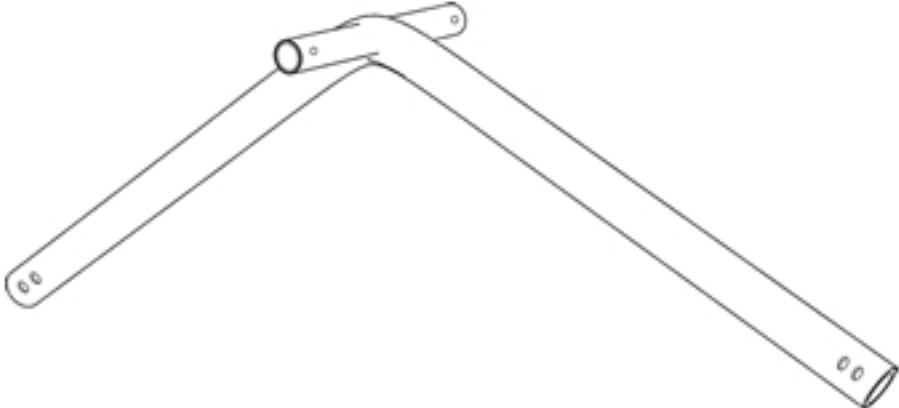
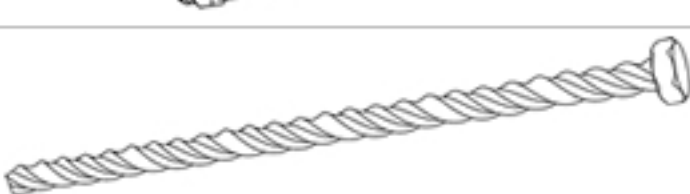
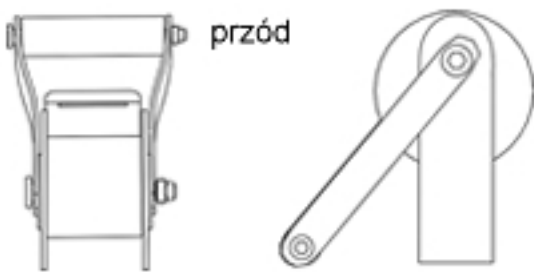


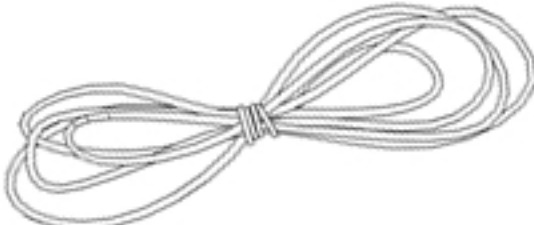

PL/EN Instrukcja montażu - Namiotu


Nazwa	Nr.	Obrazek	9 x 8	9 x 12
Rura ok. 78mm	1		24	32
Rura ok. 78mm	1B		10	14
Łącznik narożny dach/ściana ok. 78mm	2		10	14
Łącznik początek/koniec ok. 78mm	3		2	2
Łącznik środkowy ok. 78mm	3A		3	5
Wzmocnienie dachu ok. 38mm	4		15	21
Wzmocnienie dachu ok. 38mm	5		10	14
Wzmocnienie wjazdu ok. 78mm	6		4	4
Wzmocnienie wjazdu ok. 78mm	7		4	4
Wzmocnienie dachu ok. 38mm	8		5	7
Wzmocnienie wjazdu poziome ok. 38mm	9A		4	4
Wzmocnienie wjazdu poziome ok. 38mm	9B		4	4
Rura szczytowa dachu ok. 50mm	10		4	6

Nazwa	Nr.	Obrazek	9 x 8	9 x 12
Rura poprzeczna dachu ok. 50mm	11		8	8
Rura poprzeczna dachu ok. 50mm	12		24	40
Wzmocnienie ściany ok. 38mm	13		4	4
Wzmocnienie ściany ok. 38mm	14		4	4
Wzmocnienie wjazdu dolne ok. 38mm	15		4	4
Wzmocnienie wjazdu dolne ok. 38mm	16B		4	4
Rura przechodząca przez poszycie dachowe	17		6	10
Rura przechodząca przez poszycie dachowe	18		2	2
Rura przechodząca przez poszycie wjazdu ok. 25mm	19		8	8
Rura przechodząca przez poszycie wjazdu ok. 25mm	20		4	4
Stopa lewa	A		2	2
Stopa prawa	B		2	2
Stopa środkowa przy wjeździe	C		4	4
Stopa środkowa w ścianach	D		6	10

Nazwa	Nr.	Obrazek	9 x 8	9 x 12
Śruba M10x90			124	164
Śruba M10x140			40	56
Śruba M10x60			10	14
Śruba M10x50			30	34
Śruba M10x40			4	4
Śruba M8x70			14	18
Śruba M6x30			6	6
Pręt			14	18
Rolka pojedyncza na bramę			4	4
Rolka podwójna na bramę			2	2
Klamra do stopy			14	18
Taśma			10	14
Linki 4 x 15m (wjazd + dach) 4 x 7m (wjazd + rama wjazdu) 6 x 4m (wjazd + wzmocnienia ramy wjazdu) 2 x 22m (podnoszenie bramy)				
Gumka z kulką (przymocowanie mniejszego wejścia)			4	4
Zaślepka			16	16


KROK 1

Rozmieść stopy na równym podłożu w odległościach wskazanych na rysunku.

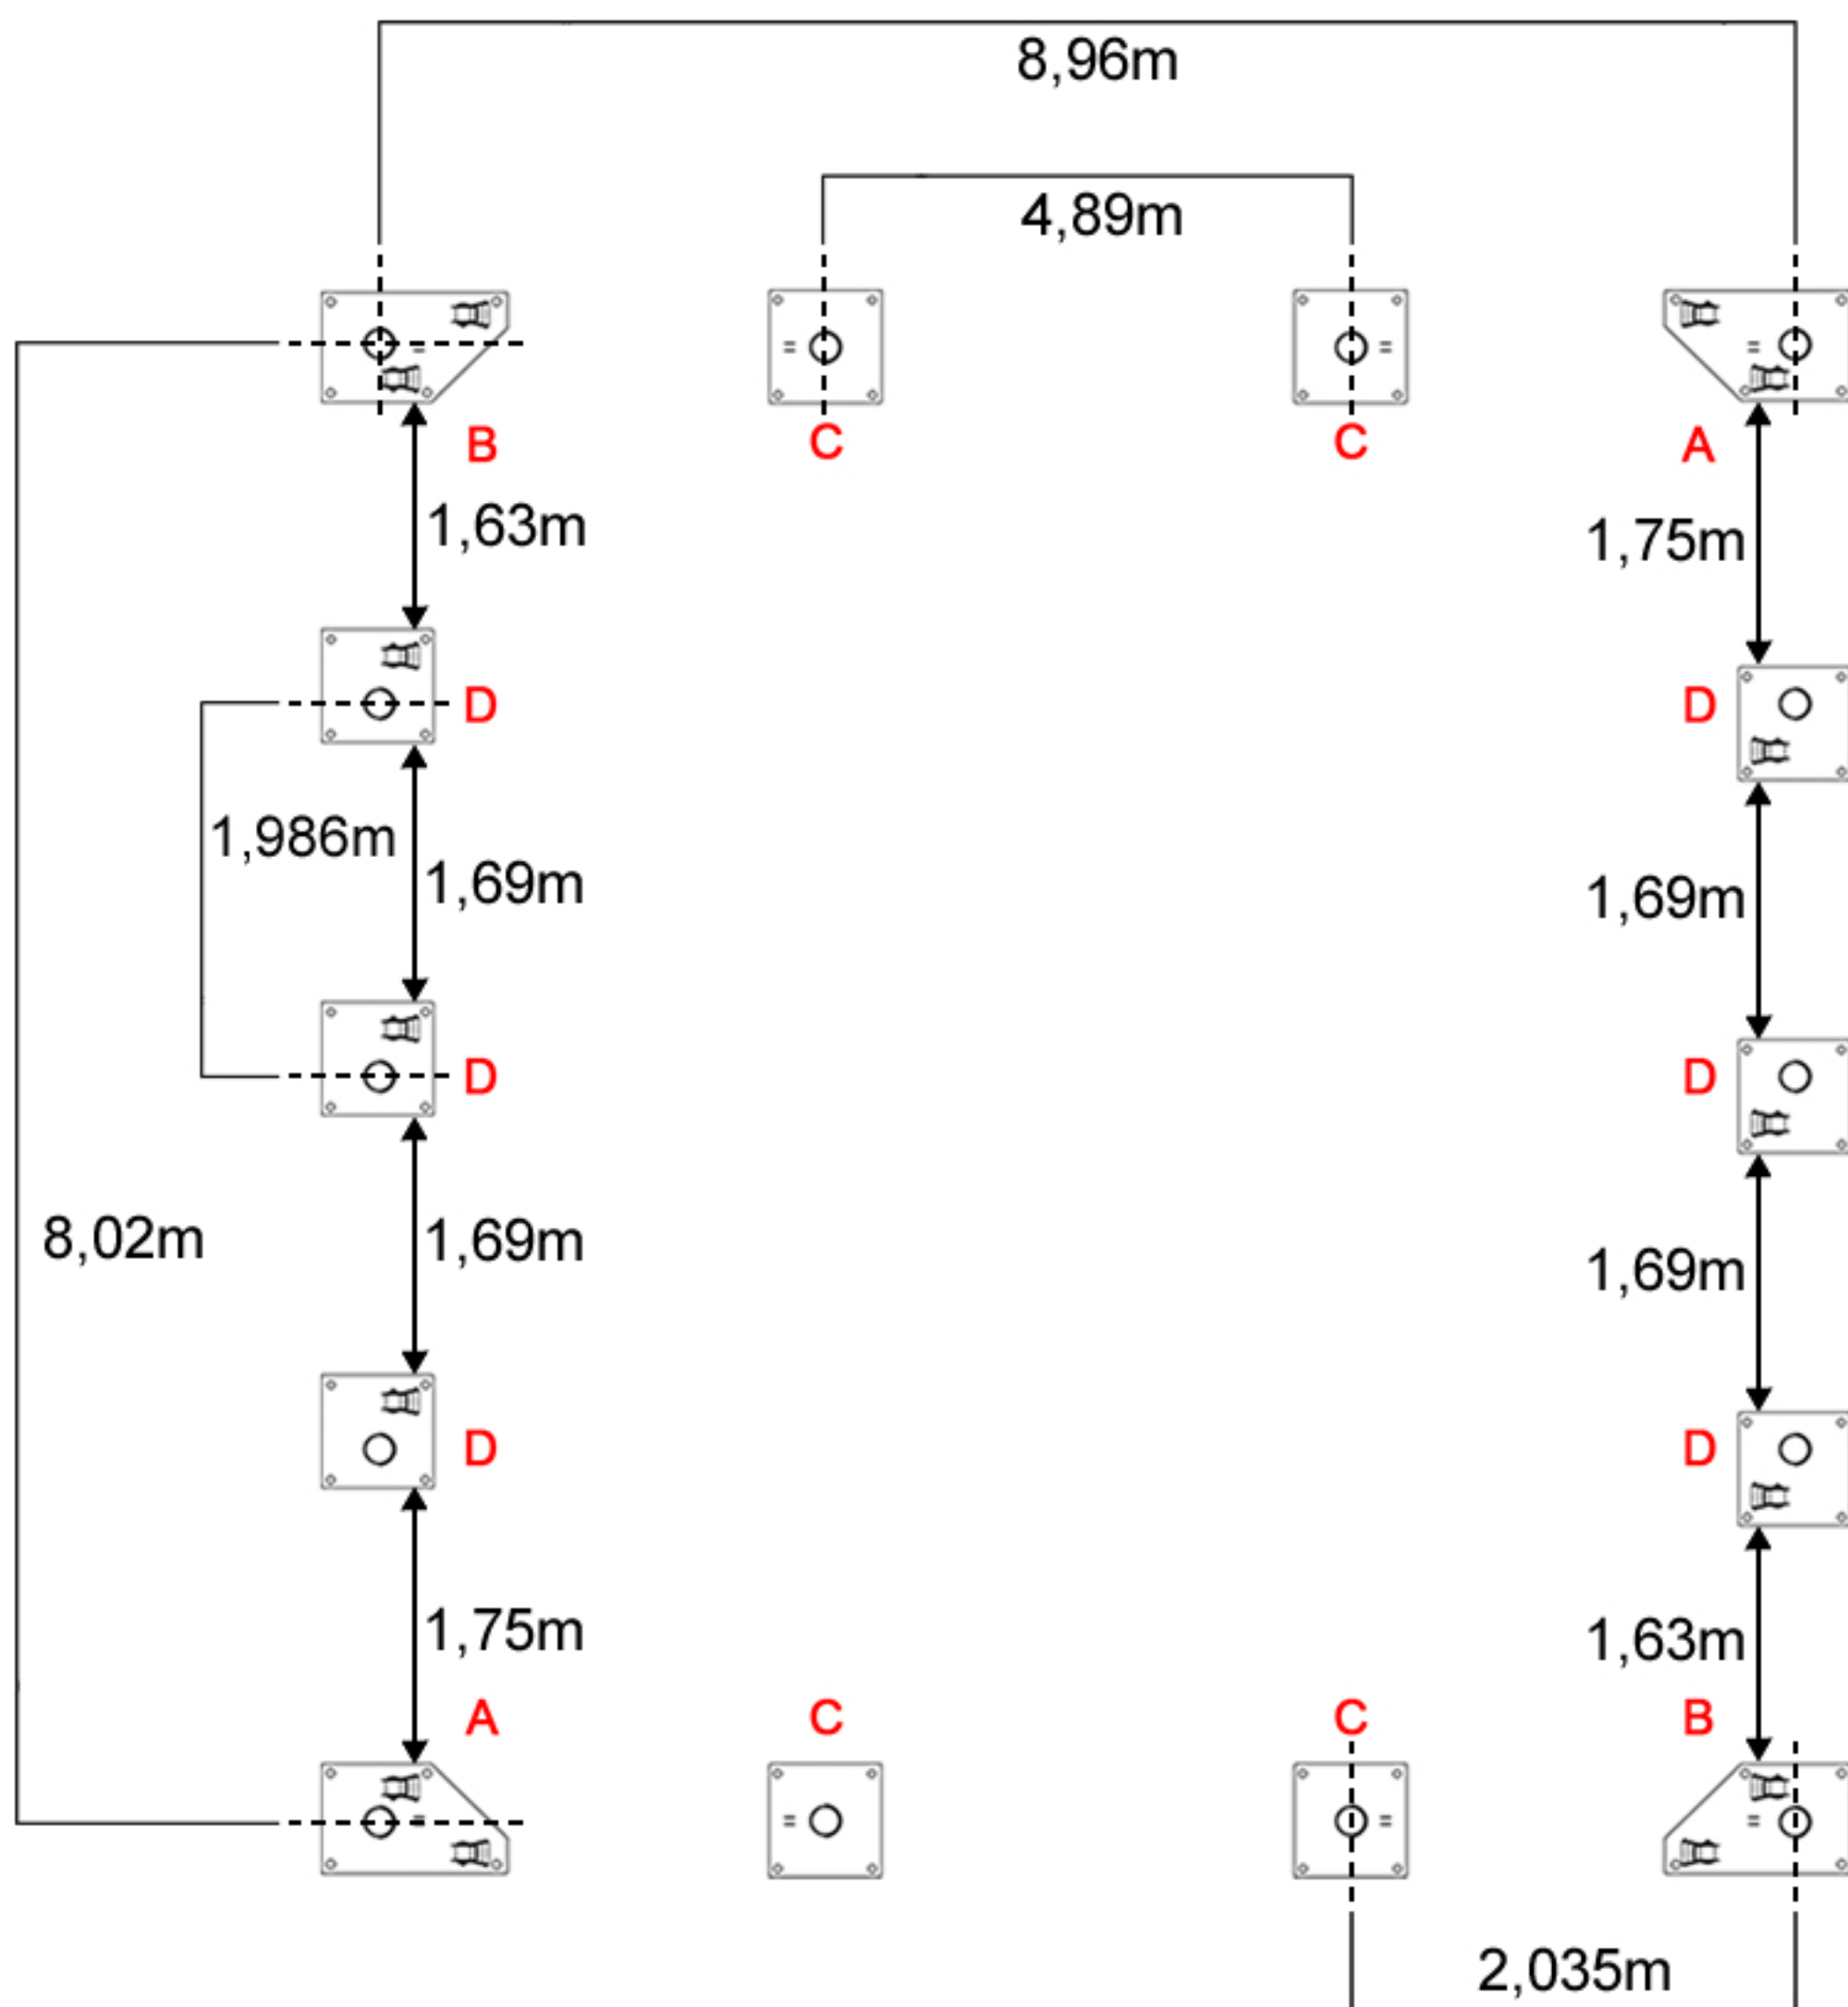9m x 8m


Rozmieść stopy na równym podłożu w odległościach wskazanych na rysunku.

9m x 12m

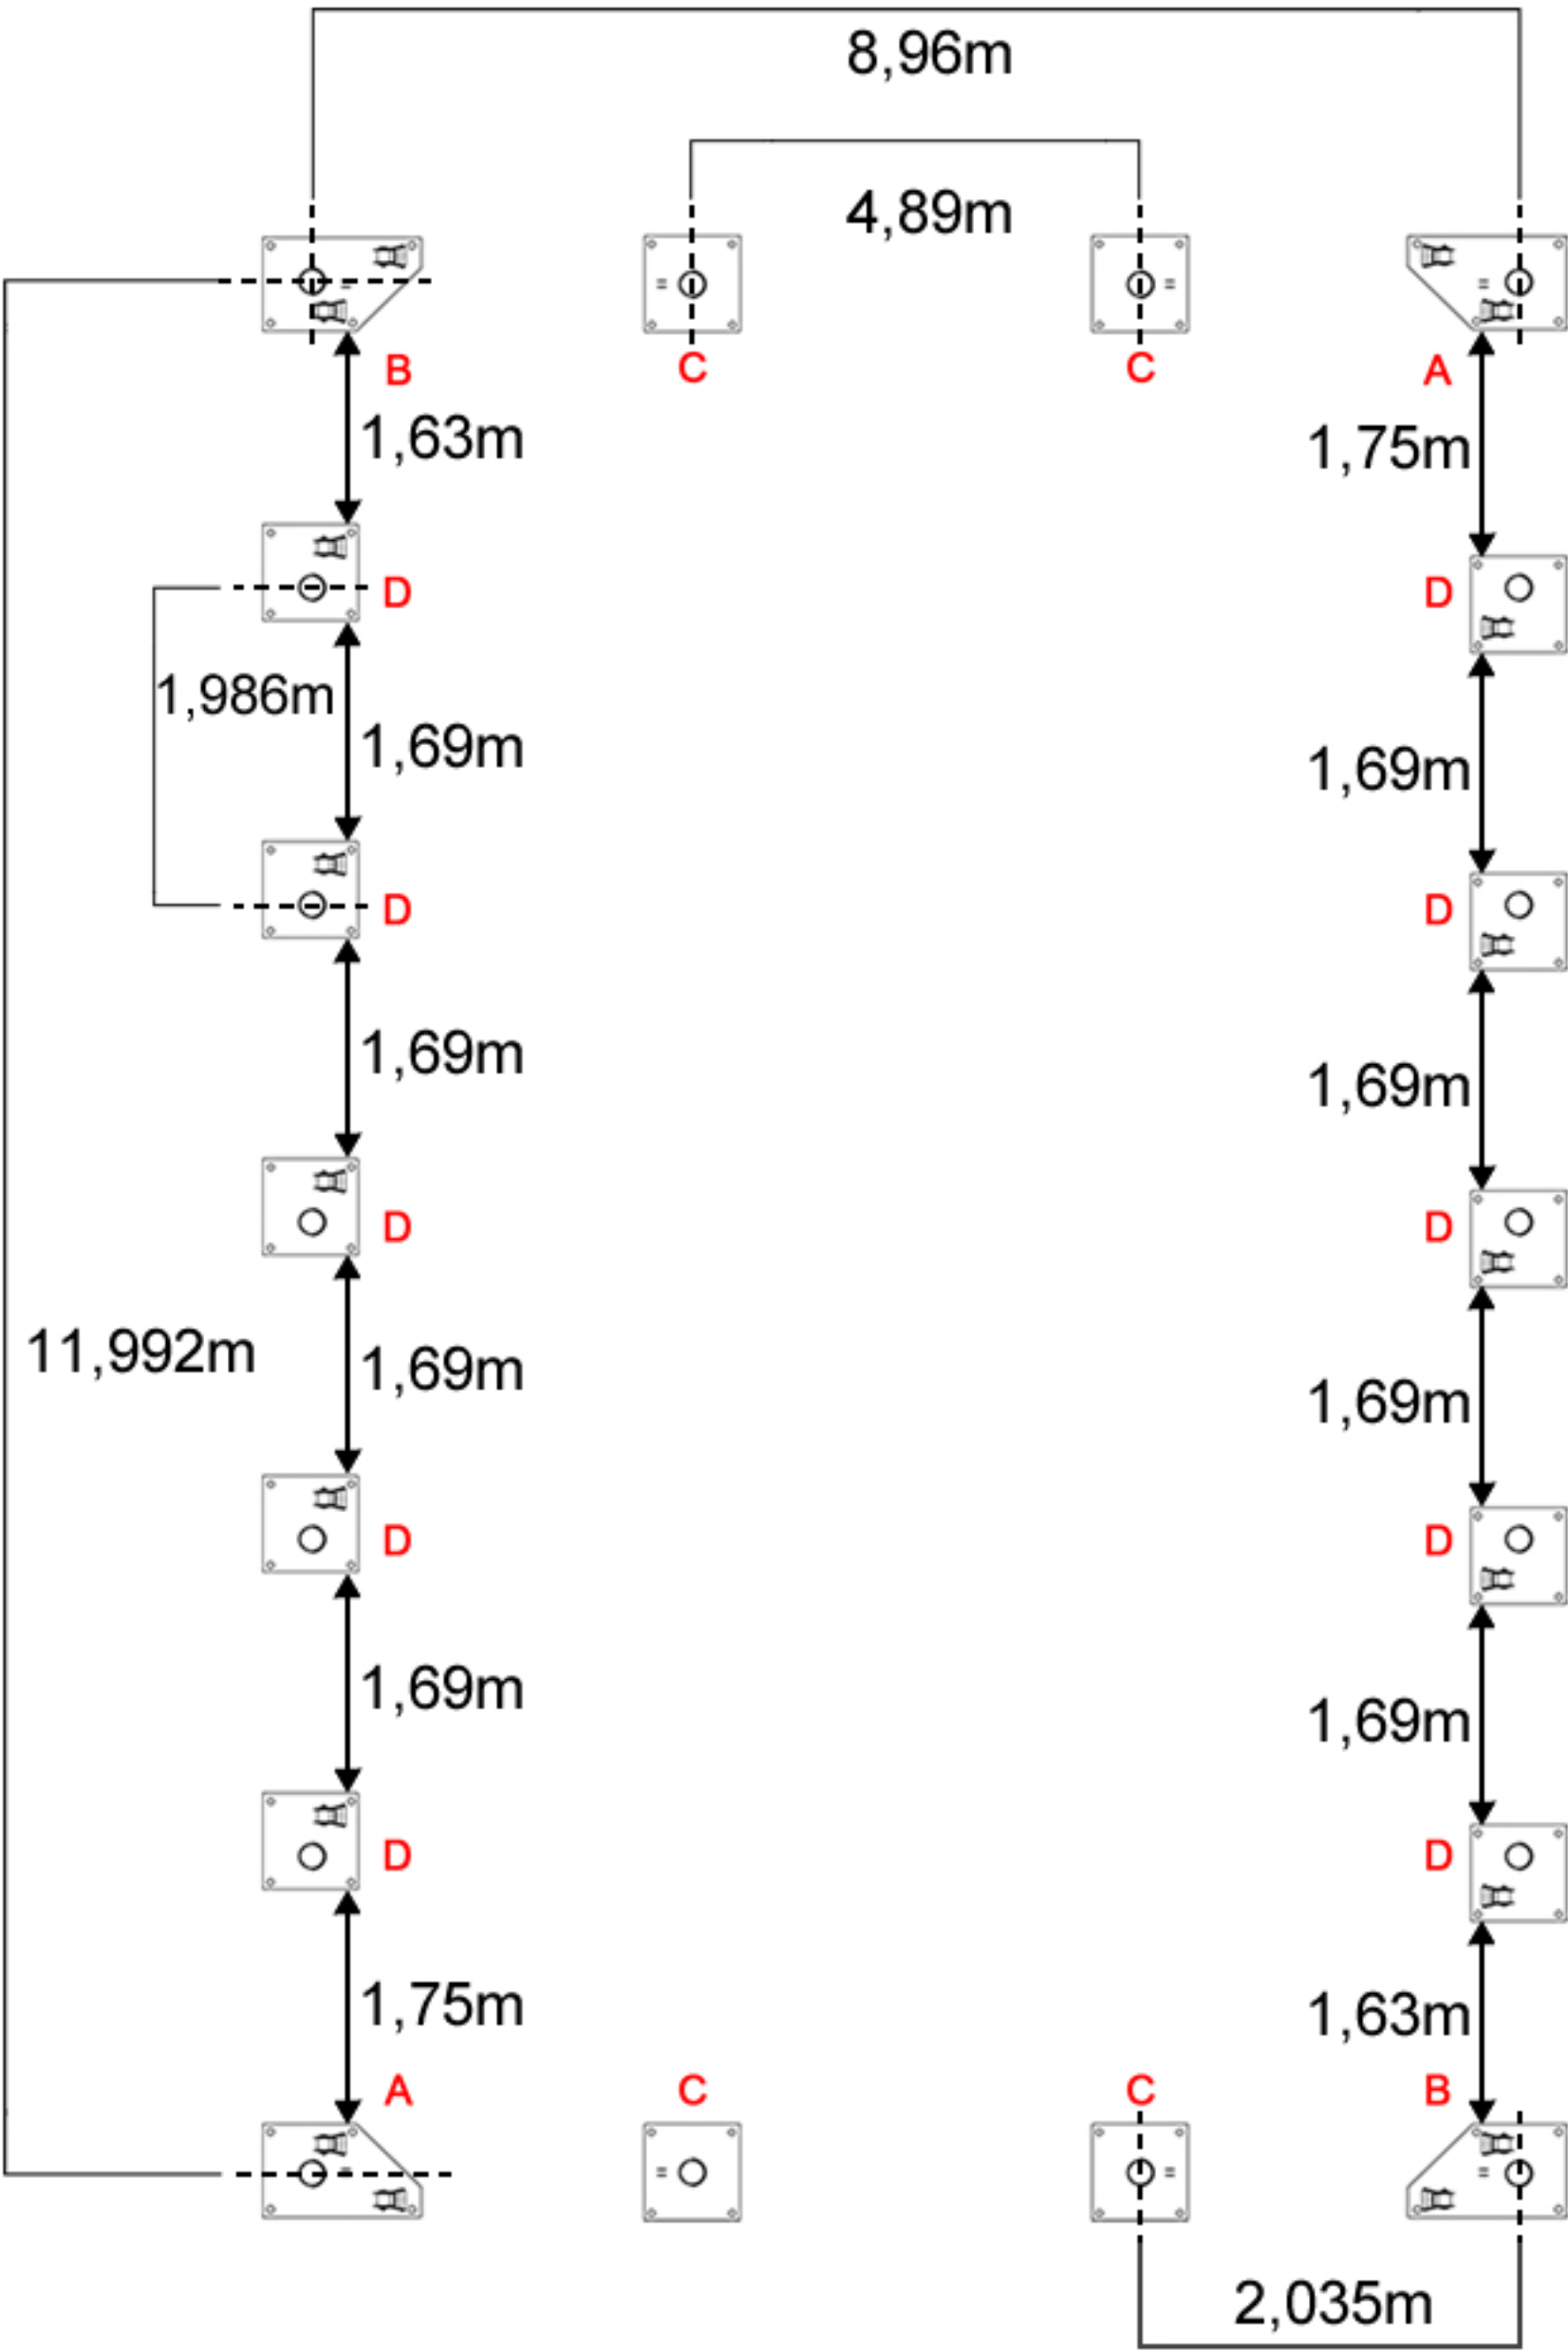


Rozmieść stopy na równym podłożu w odległościach wskazanych na rysunku. Dla namiotów o długości ponad 12m należy najpierw osobno złożyć podstawowe konstrukcje (9x8 lub 9x12), a następnie przysunąć je do siebie jak to przedstawiono na rysunkach poniżej.


9m x 16m

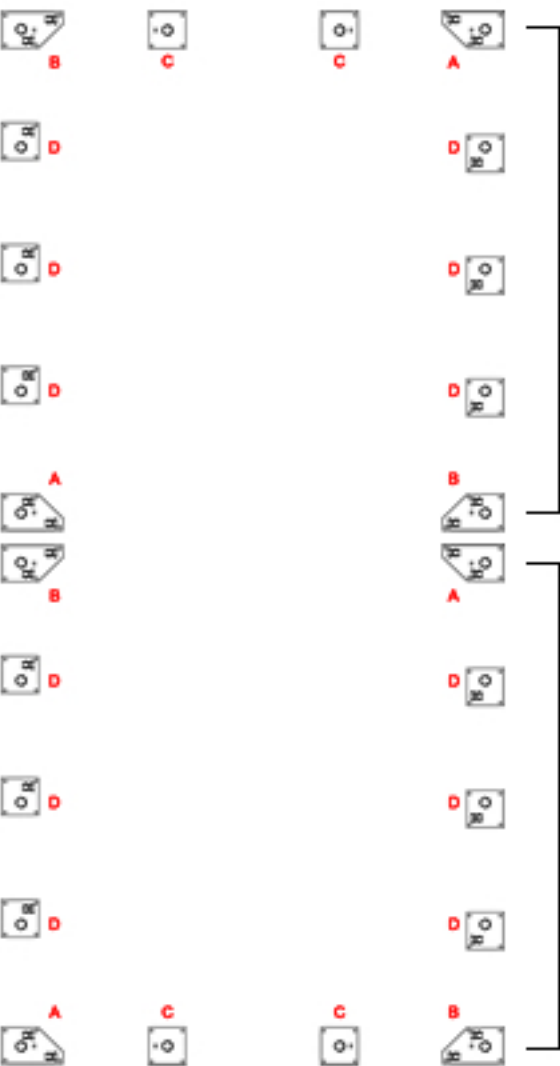

9m x 20m

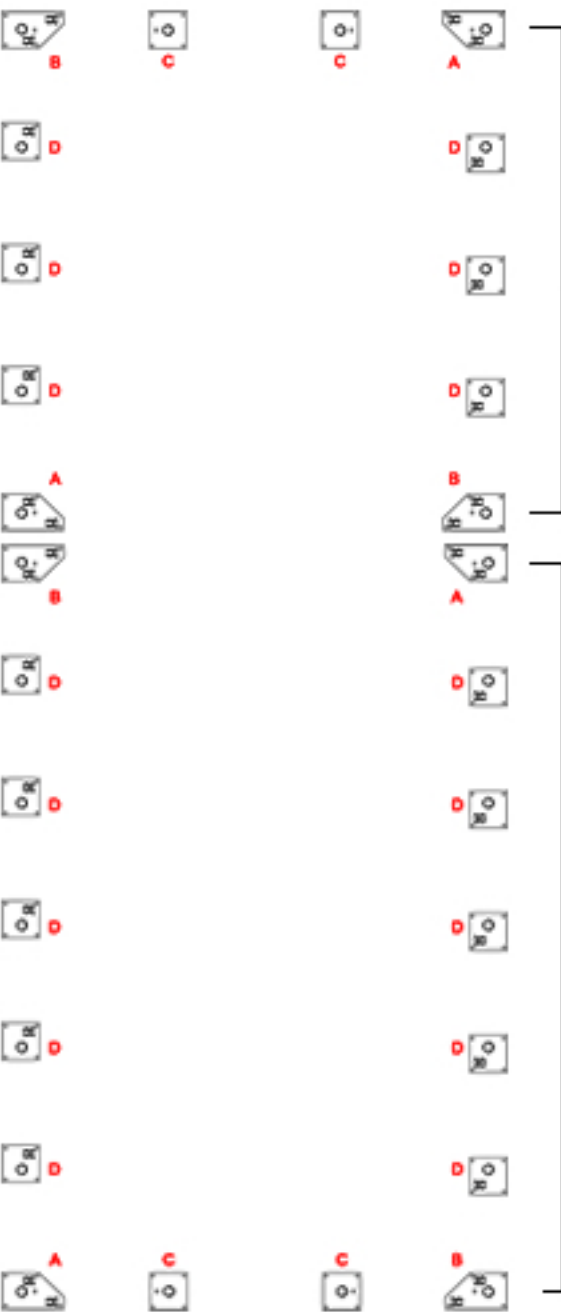

9m x 24m

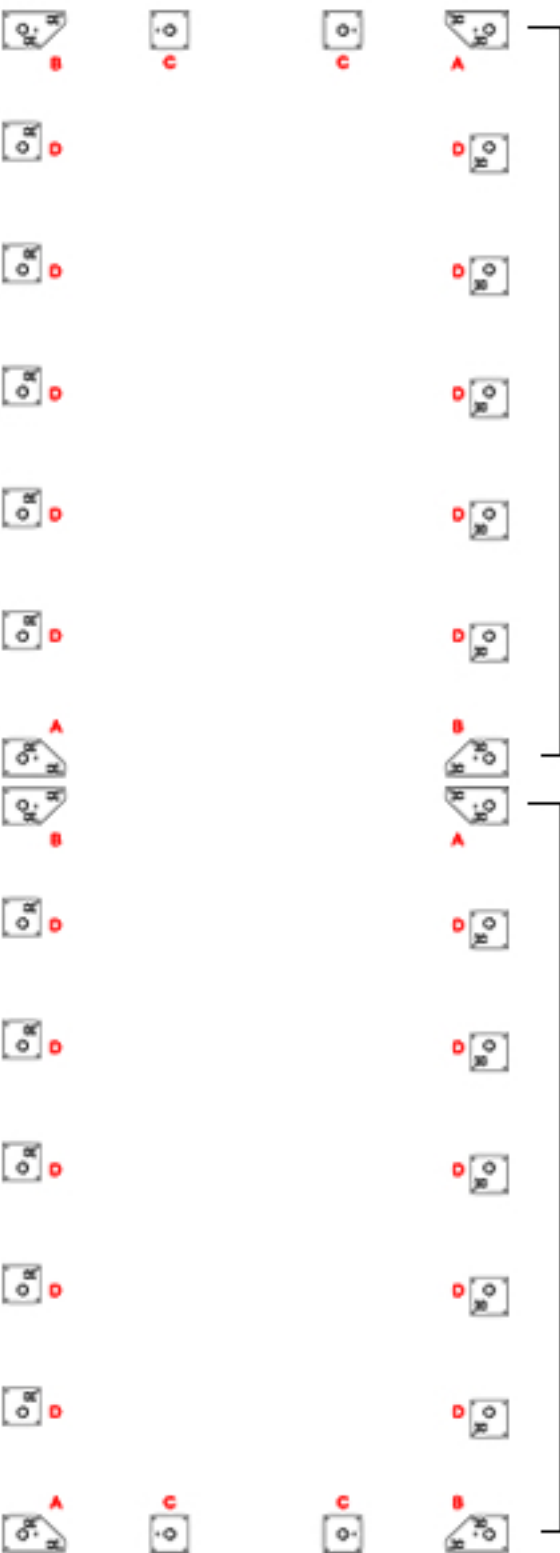


Rozmieść stopy na równym podłożu w odległościach wskazanych na rysunku. Dla namiotów o długości ponad 12m należy najpierw osobno złożyć podstawowe konstrukcje (9x8 lub 9x12), a następnie przysunąć je do siebie jak to przedstawiono na rysunkach poniżej.


9m x 28m



9m x 32m

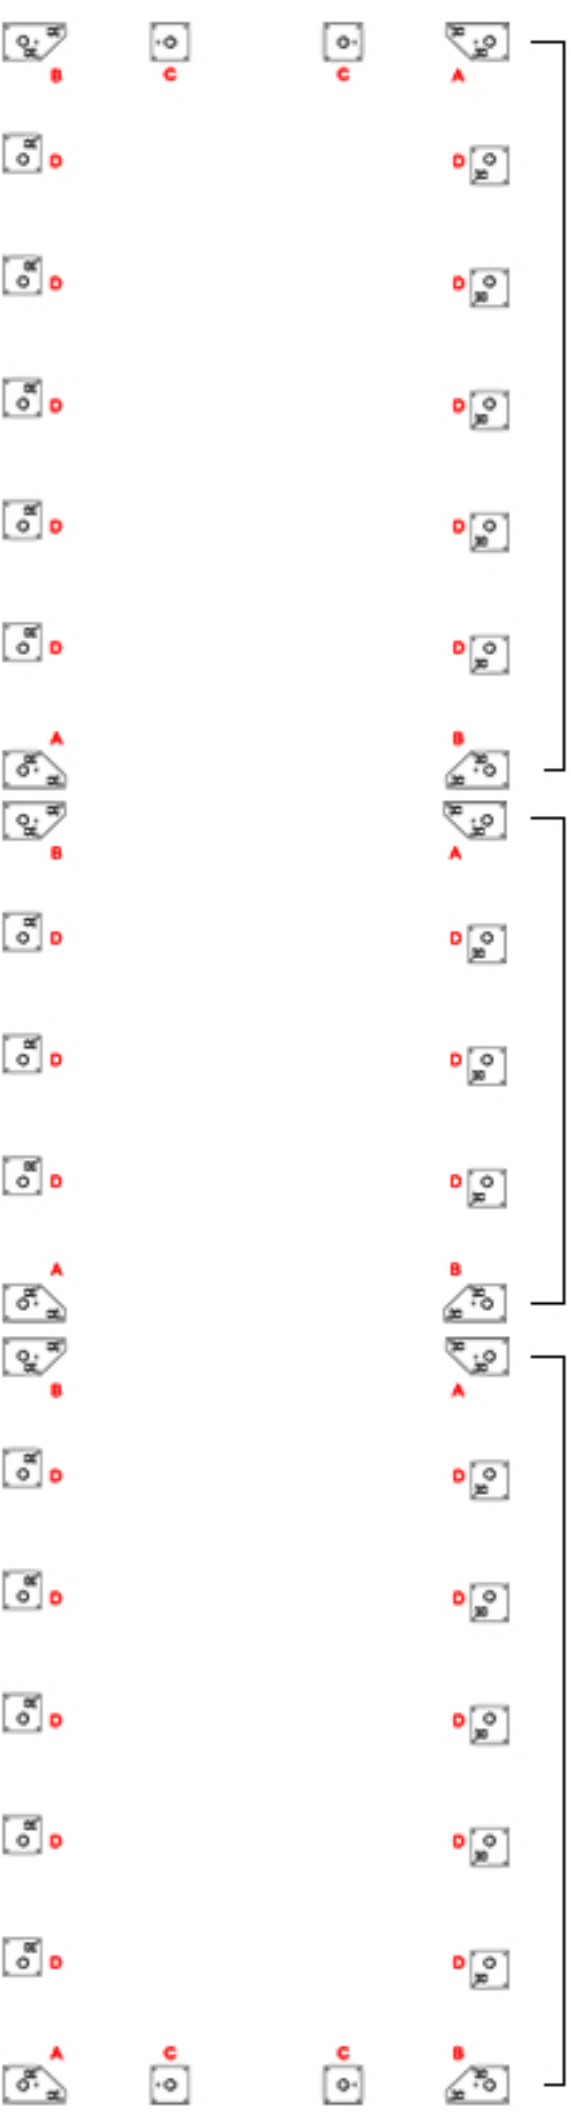


9m x 40m

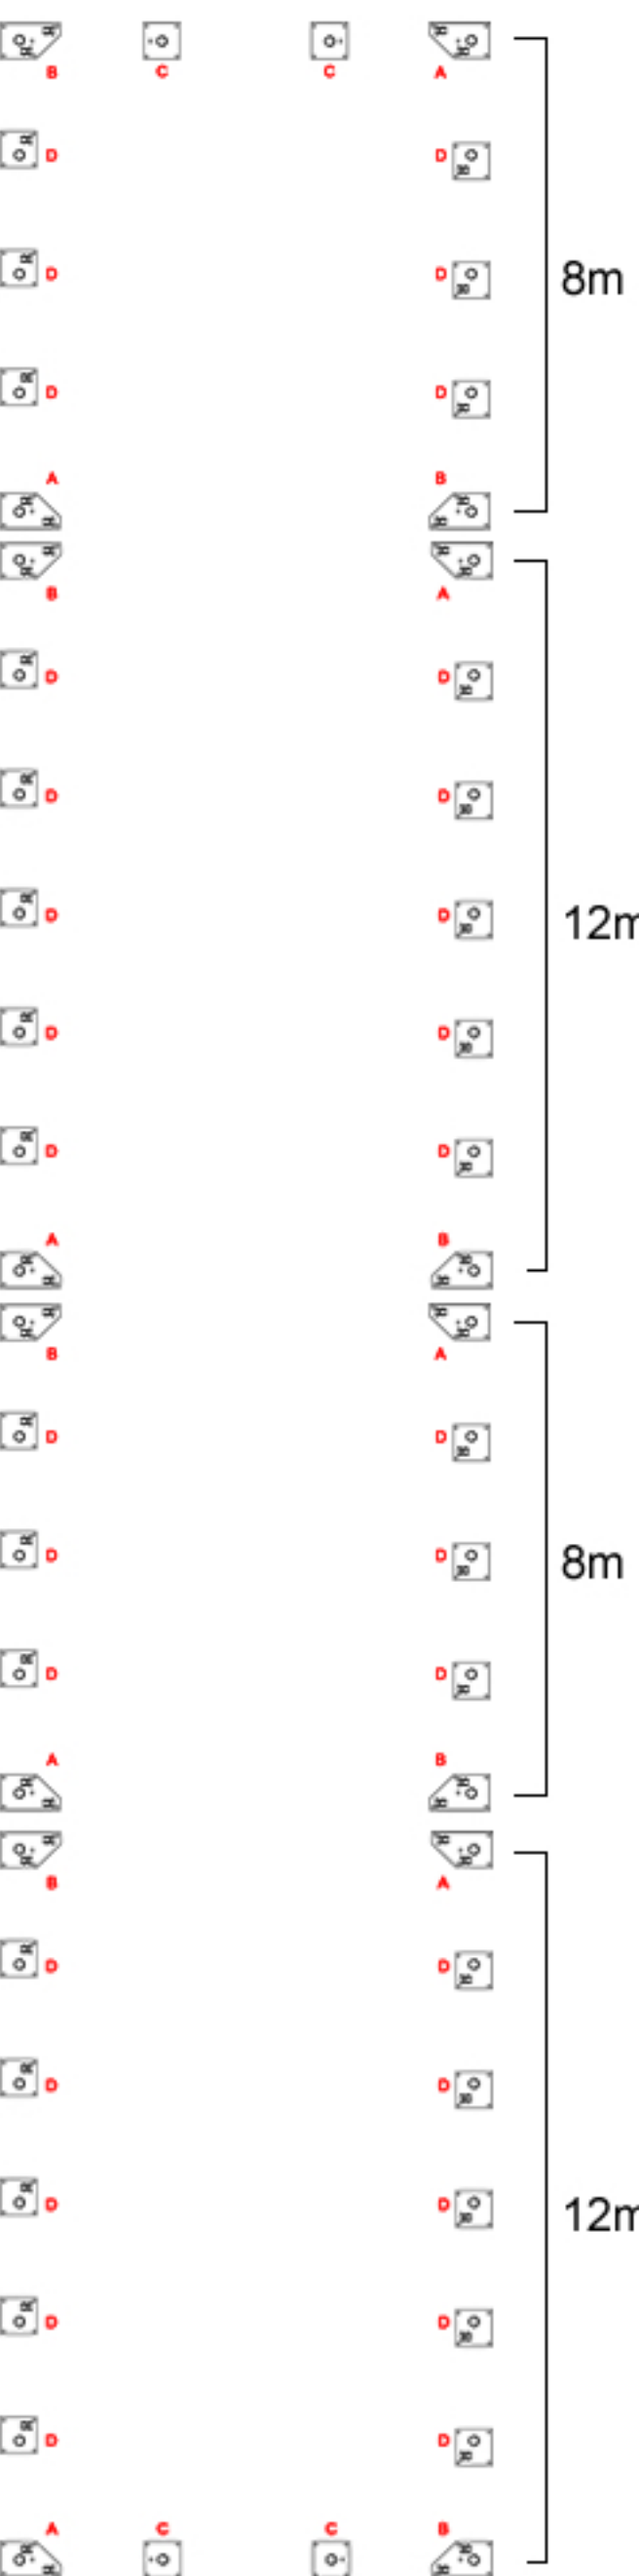


Rozmieść stopy na równym podłożu w odległościach wskazanych na rysunku. Dla namiotów o długości ponad 12m należy najpierw osobno złożyć podstawowe konstrukcje (9x8 lub 9x12), a następnie przysunąć je do siebie jak to przedstawiono na rysunkach poniżej.


9m x 44m

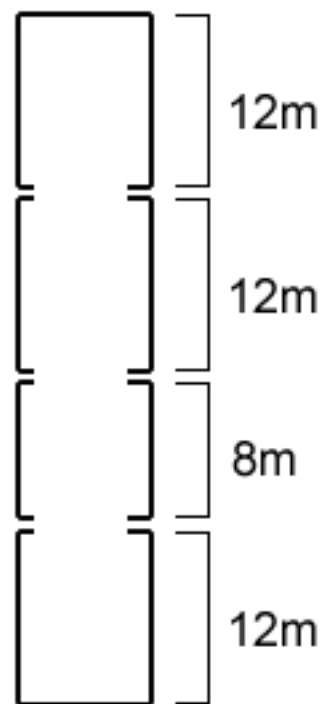


9m x 48m

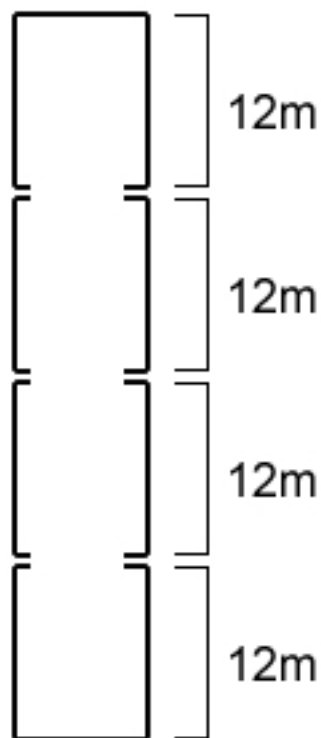


9m x 52m

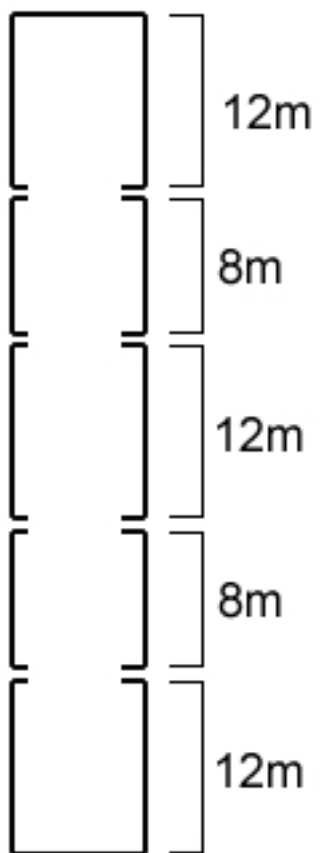

9m x 56m

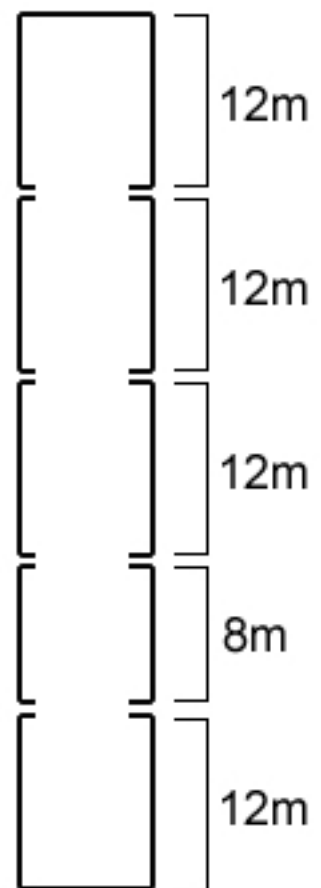


9m x 60m

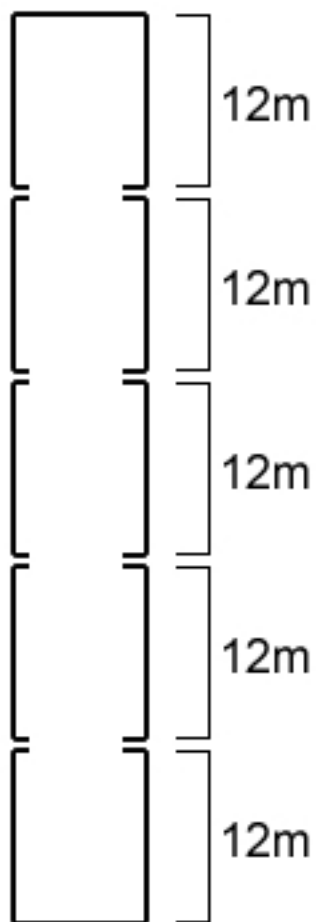

Przytwierdź stopy do podłoża za pomocą prętów tak, aby się krzyżowały.



Należy regularnie kontrolować przytwierdzenia namiotu do podłoża, aby zapewnić bezpieczeństwo namiotu. Prawidłowe przytwierdzenie namiotu do podłoża wydłuża trwałość jego elementów składowych oraz konstrukcji namiotu jako całości.

Przymocuj klamrę do odpowiednich stóp.

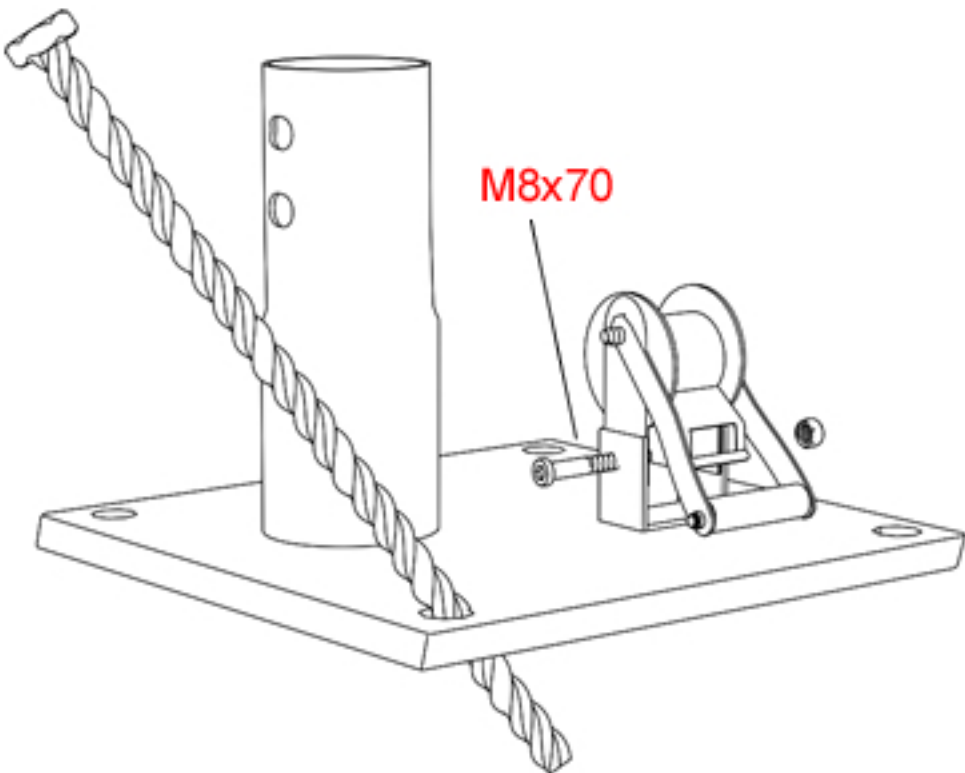

KROK 2


Połącz ze sobą rury śrubami zgodnie z rysunkiem. Upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze zamocowane.

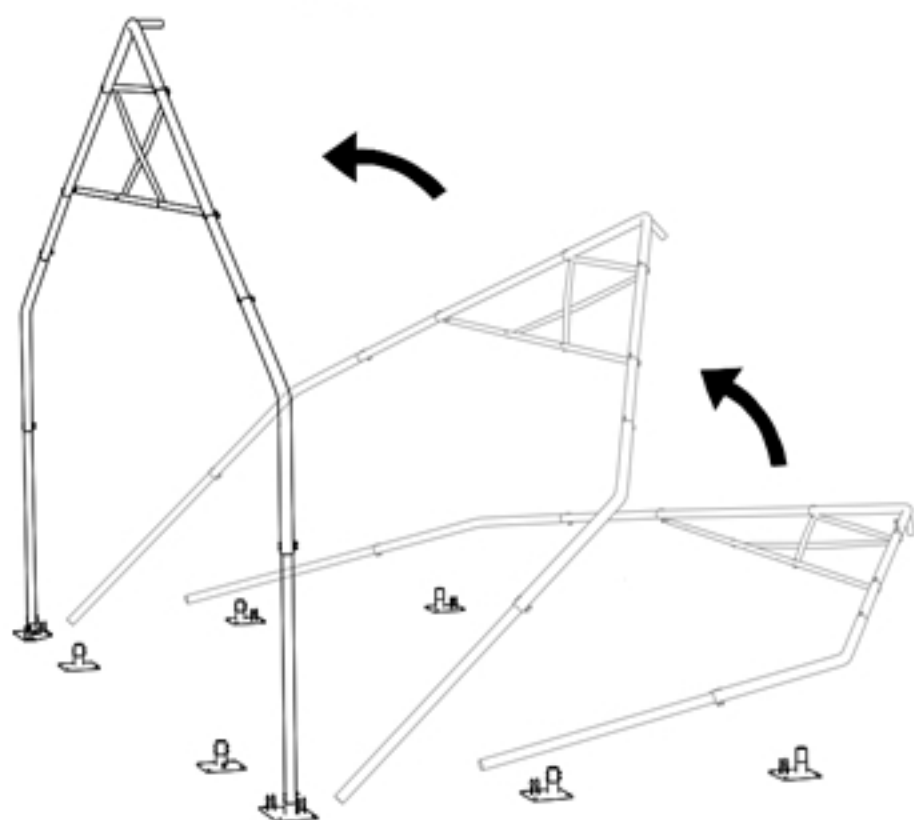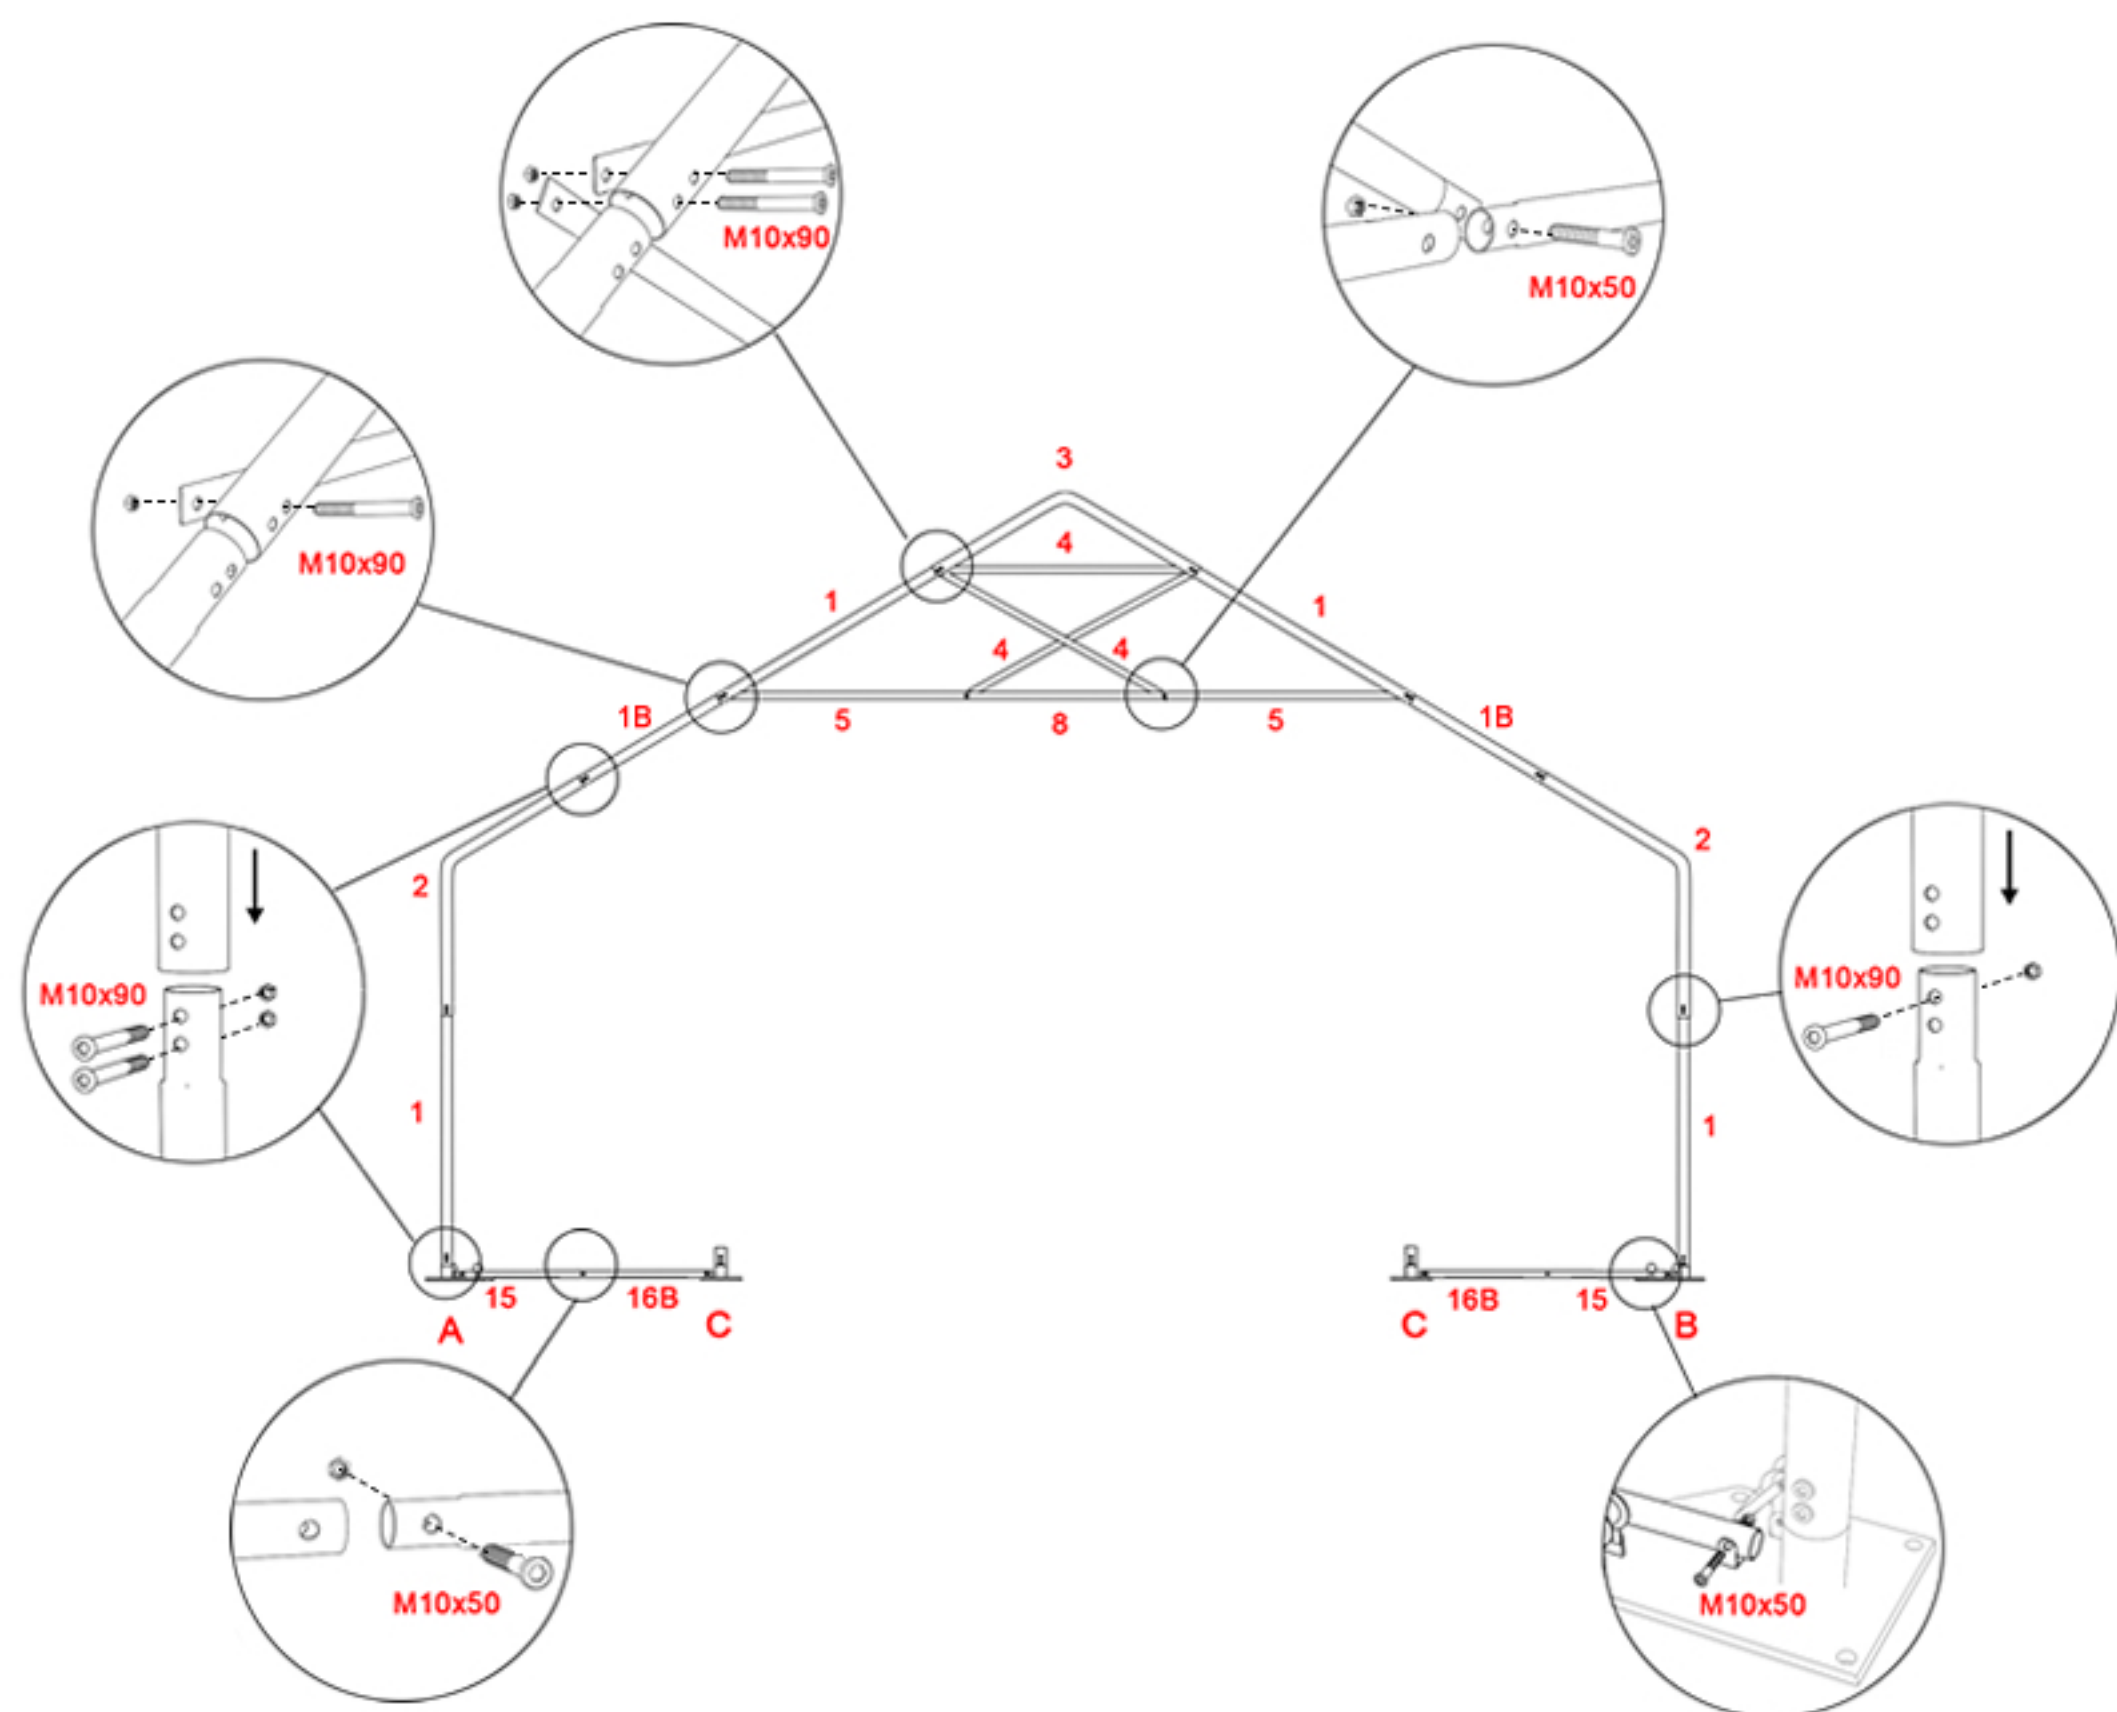Wjazd przedni i tylny

Składaj poszczególne ramy zgodnie z rysunkami, mocując je po złożeniu do stóp.
Upewnij się, że wszystkie stopy są przymocowane do podłoża.

KROK 3


Połącz ze sobą śrubami rury zewnętrzne oraz wzmocnienia dachowe.
Powtarzaj krok 3 łącząc kolejne przedłużenia.

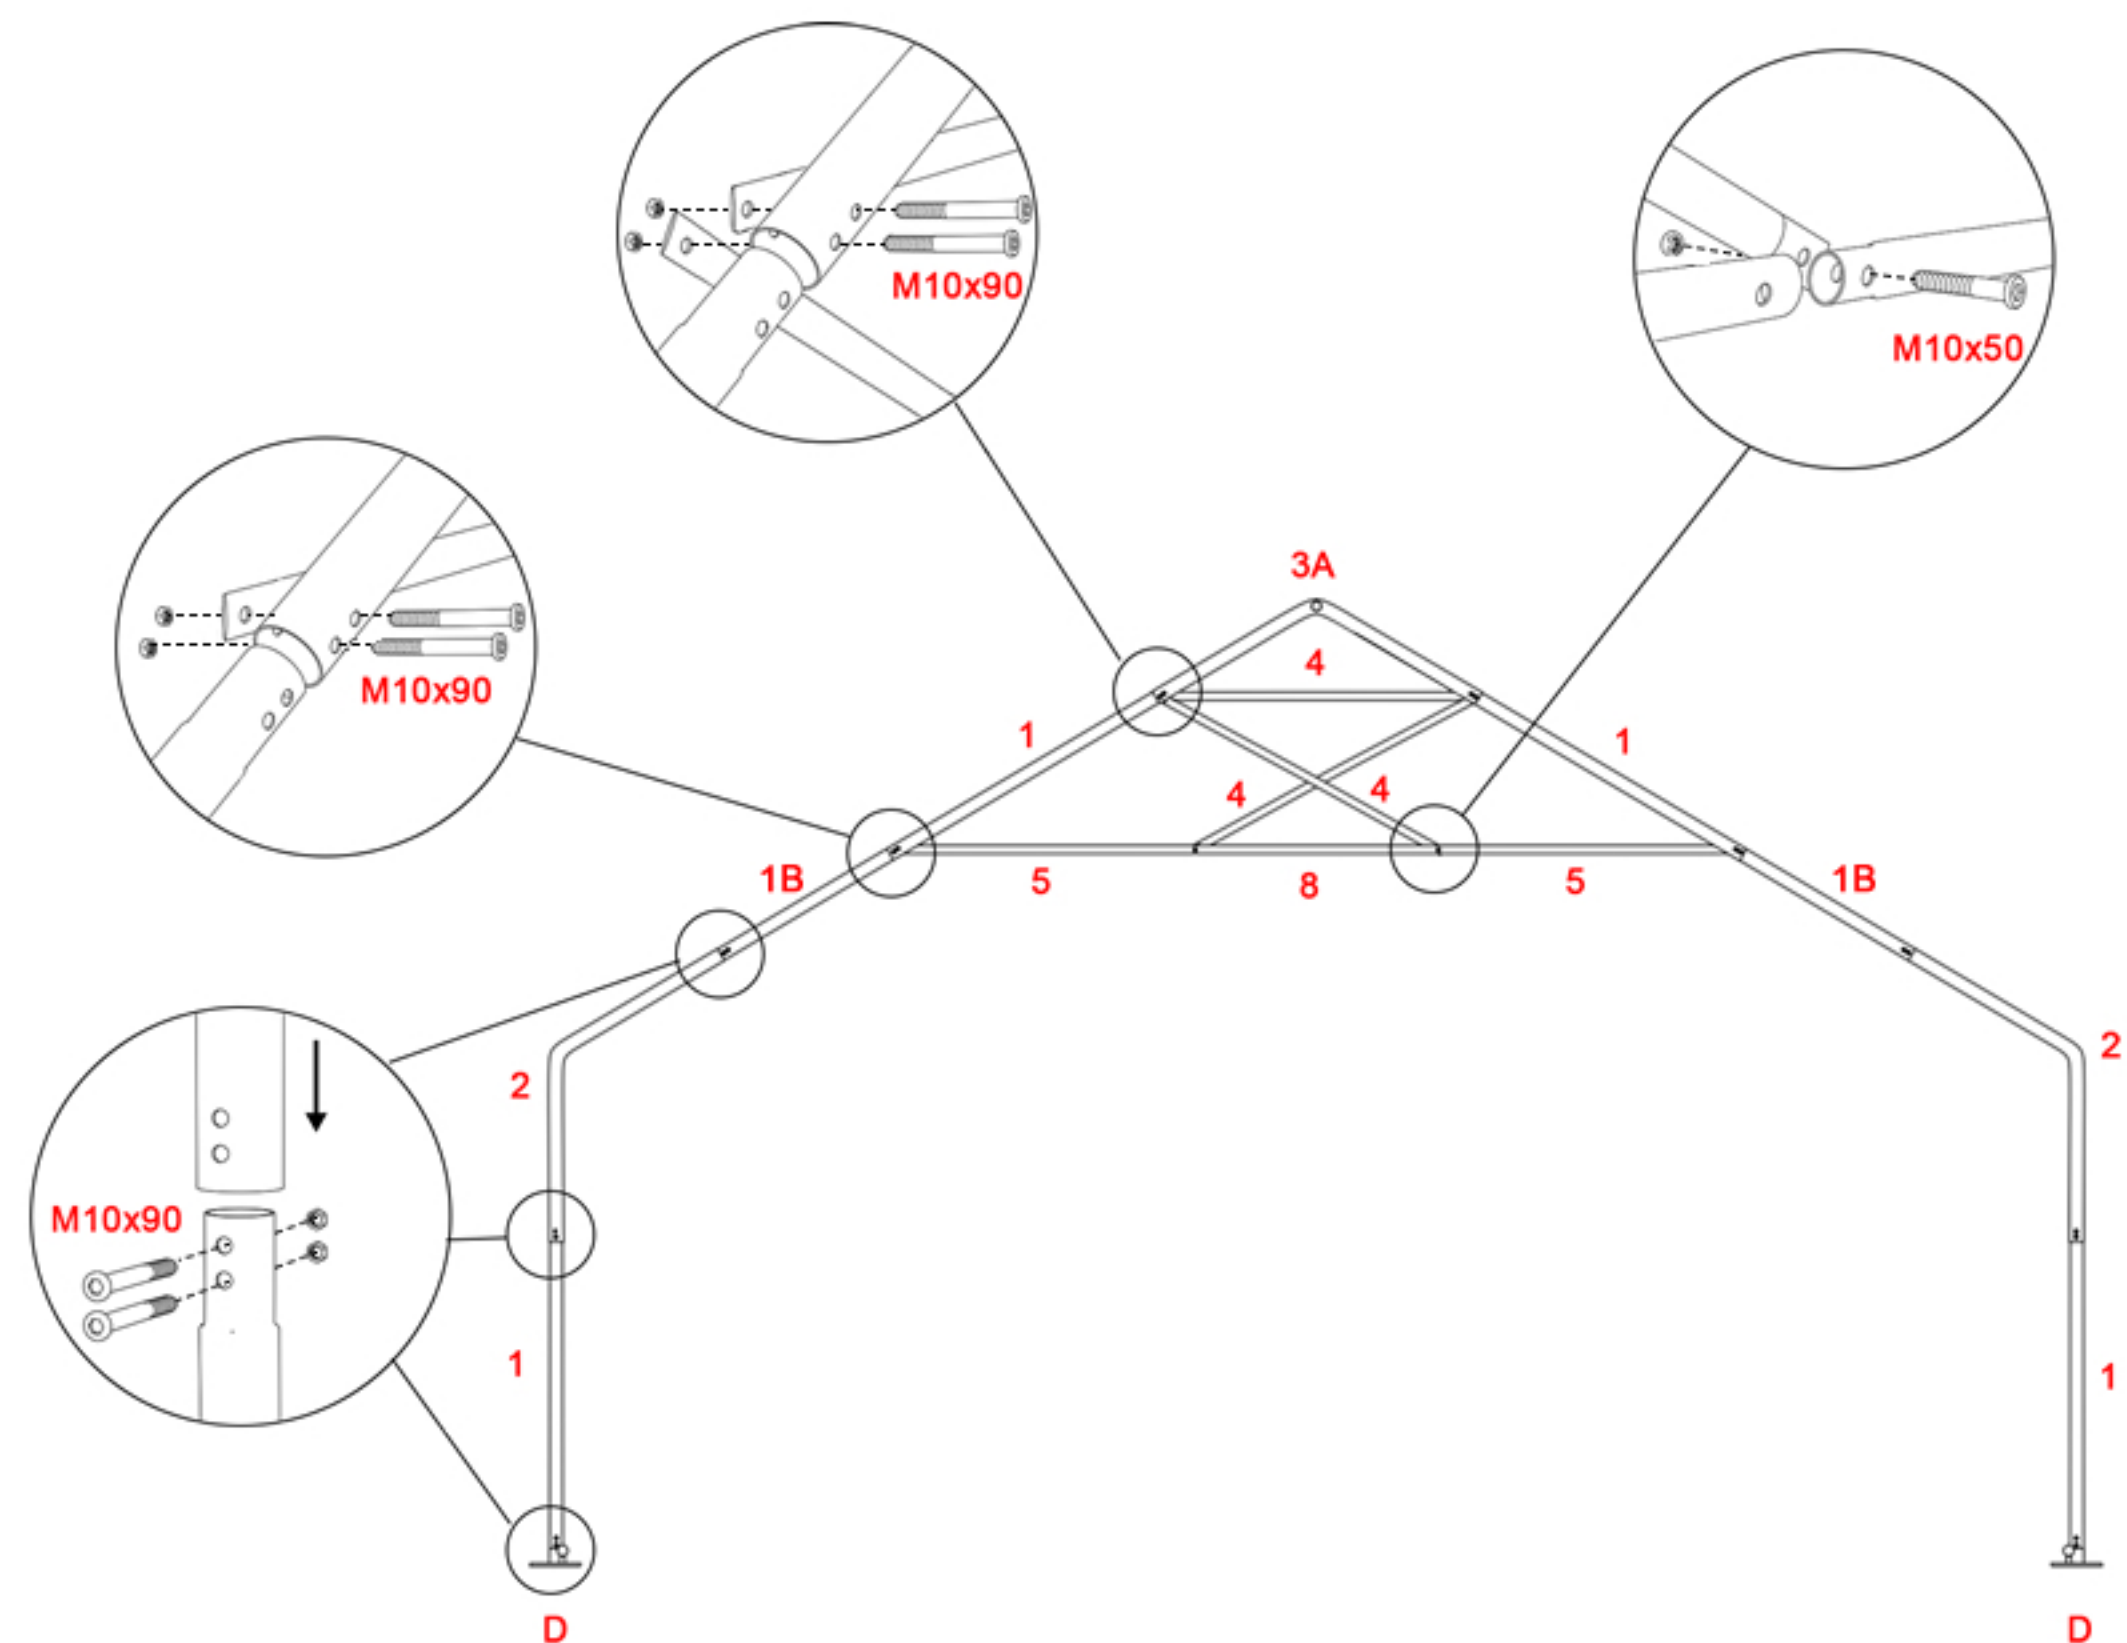Rama środkowa

KROK 4


Połącz wszystkie ramy przy pomocy rurek.

Przekątne wzmocnienie ściany bocznej umieść tylko na pierwszym i ostatnim panelu.

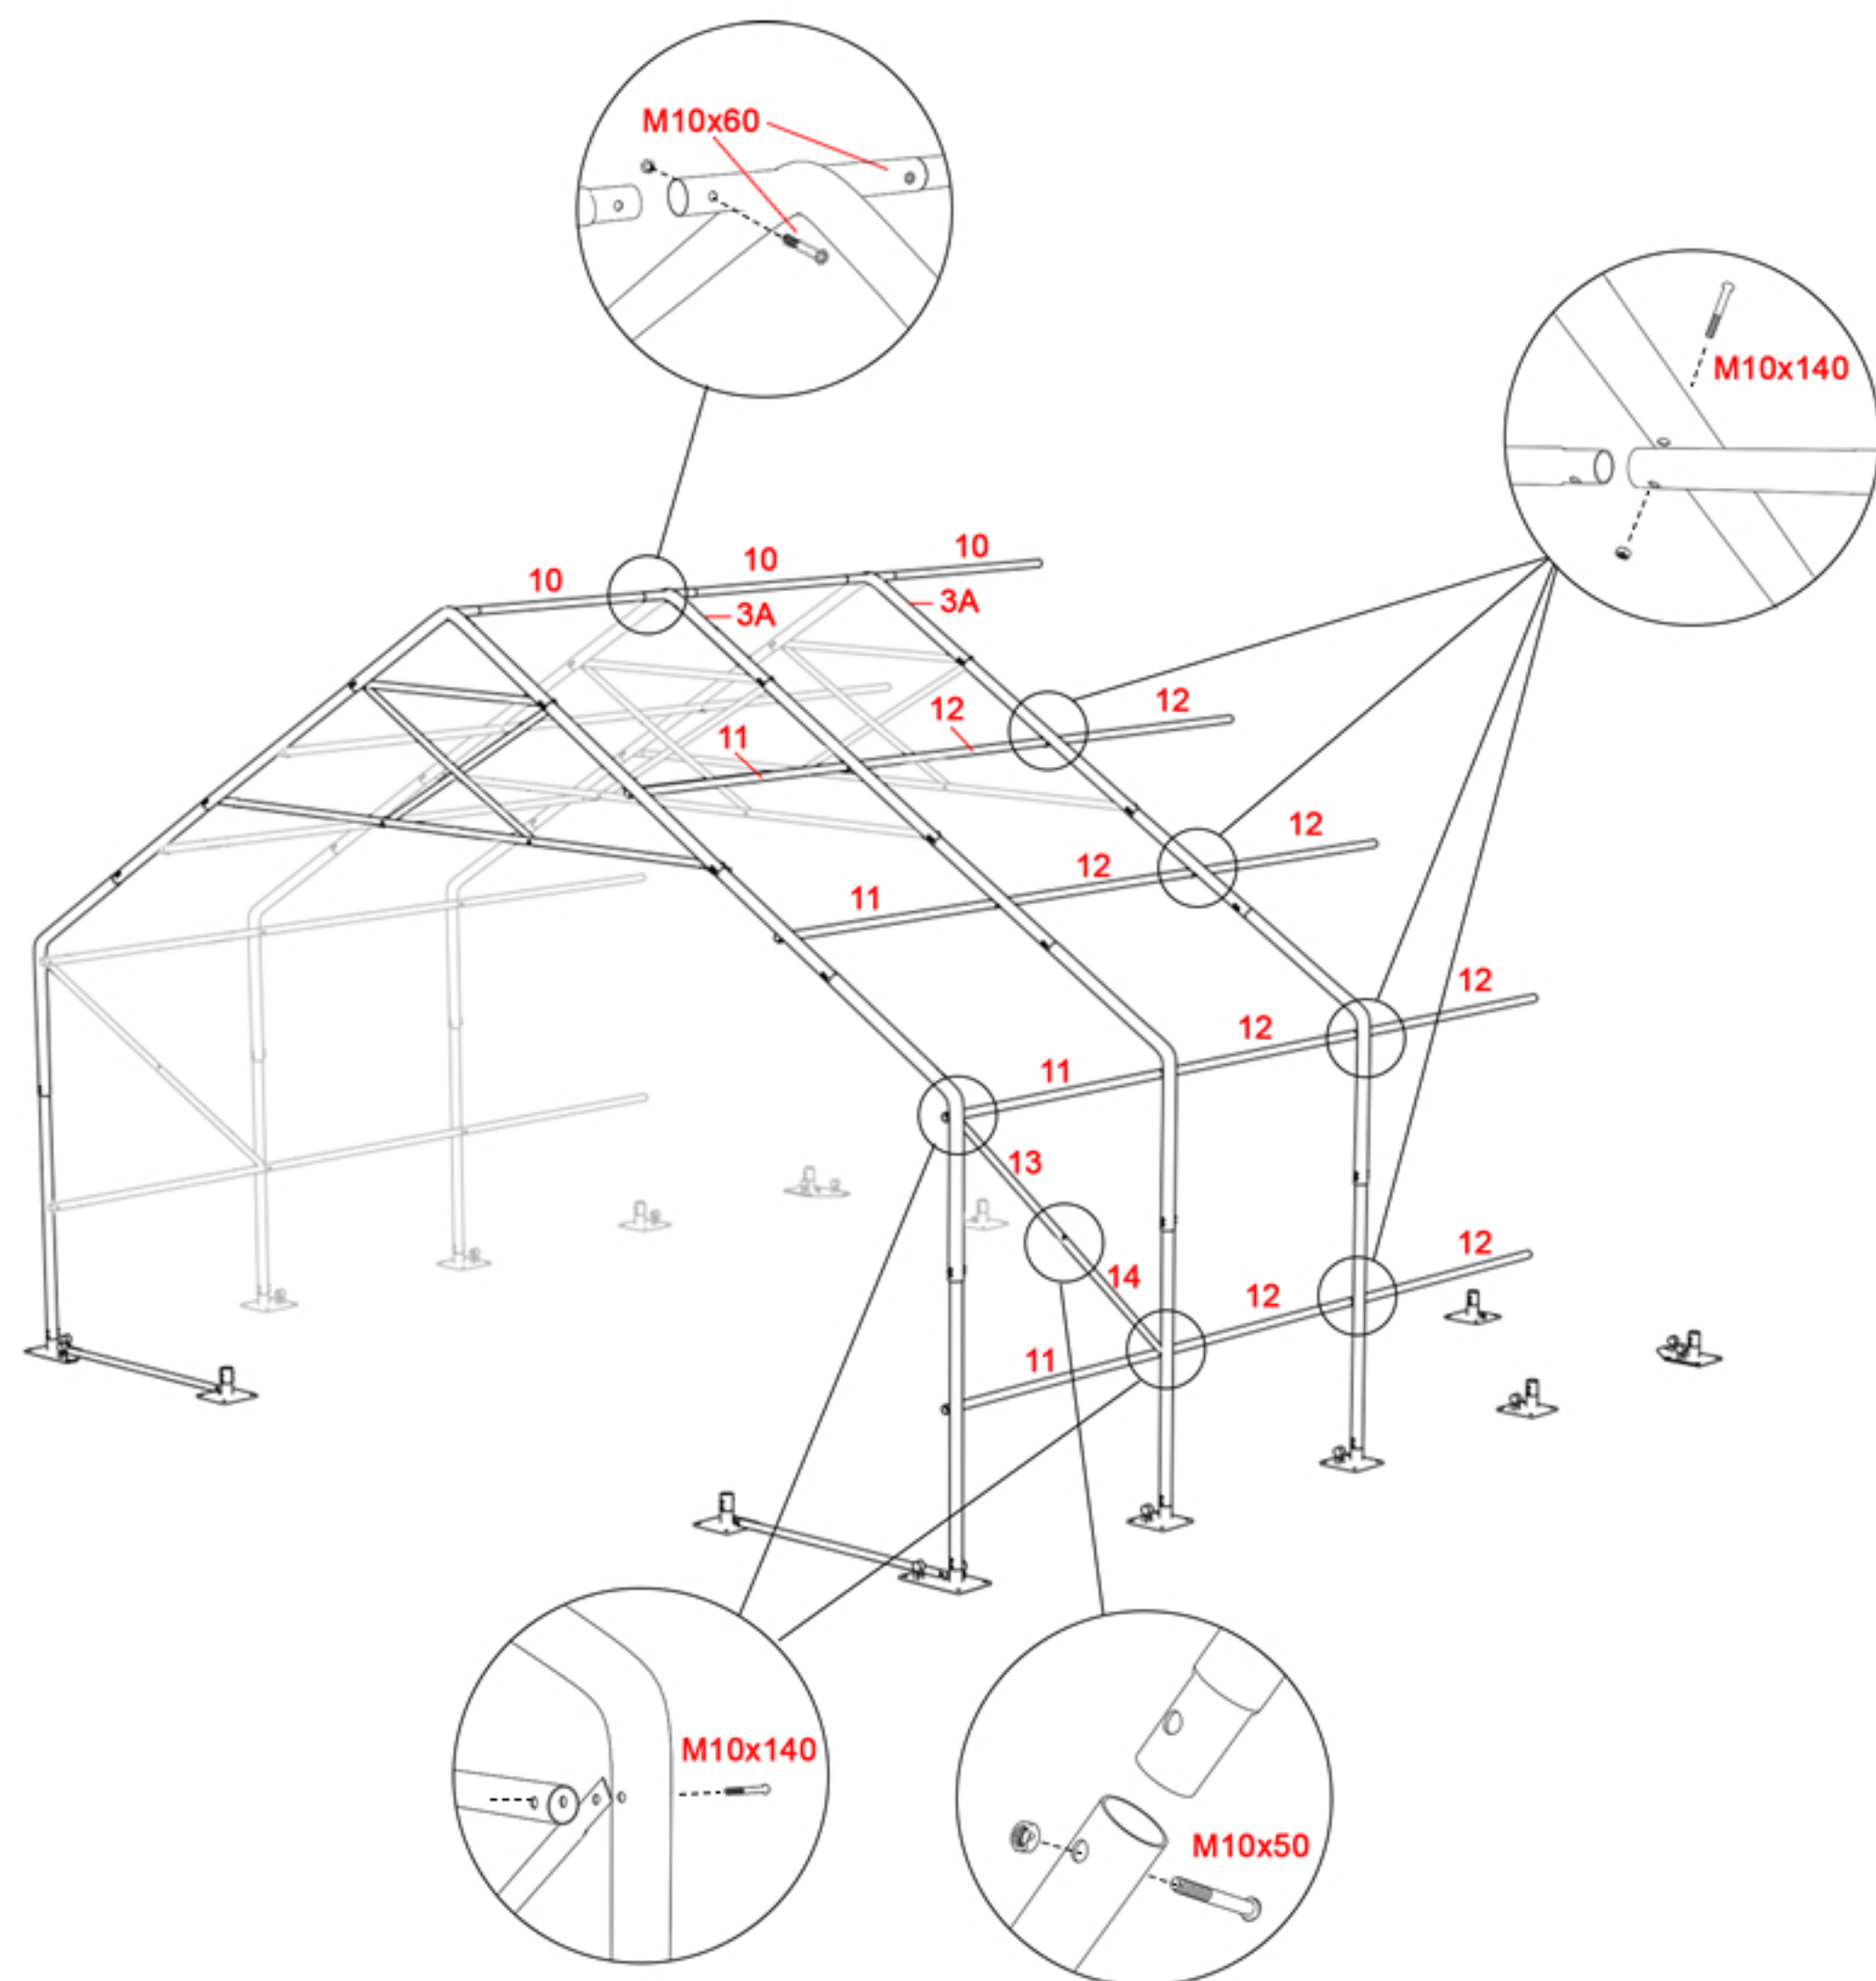


KROK 5

Przy ramie przedniej i tylnej zamontuj rurki do bramy wjazdowej. Na górnej rurce przymocuj rolki (po jednej stronie podwójna, dwie pojedyncze z drugiej strony oraz na środku).

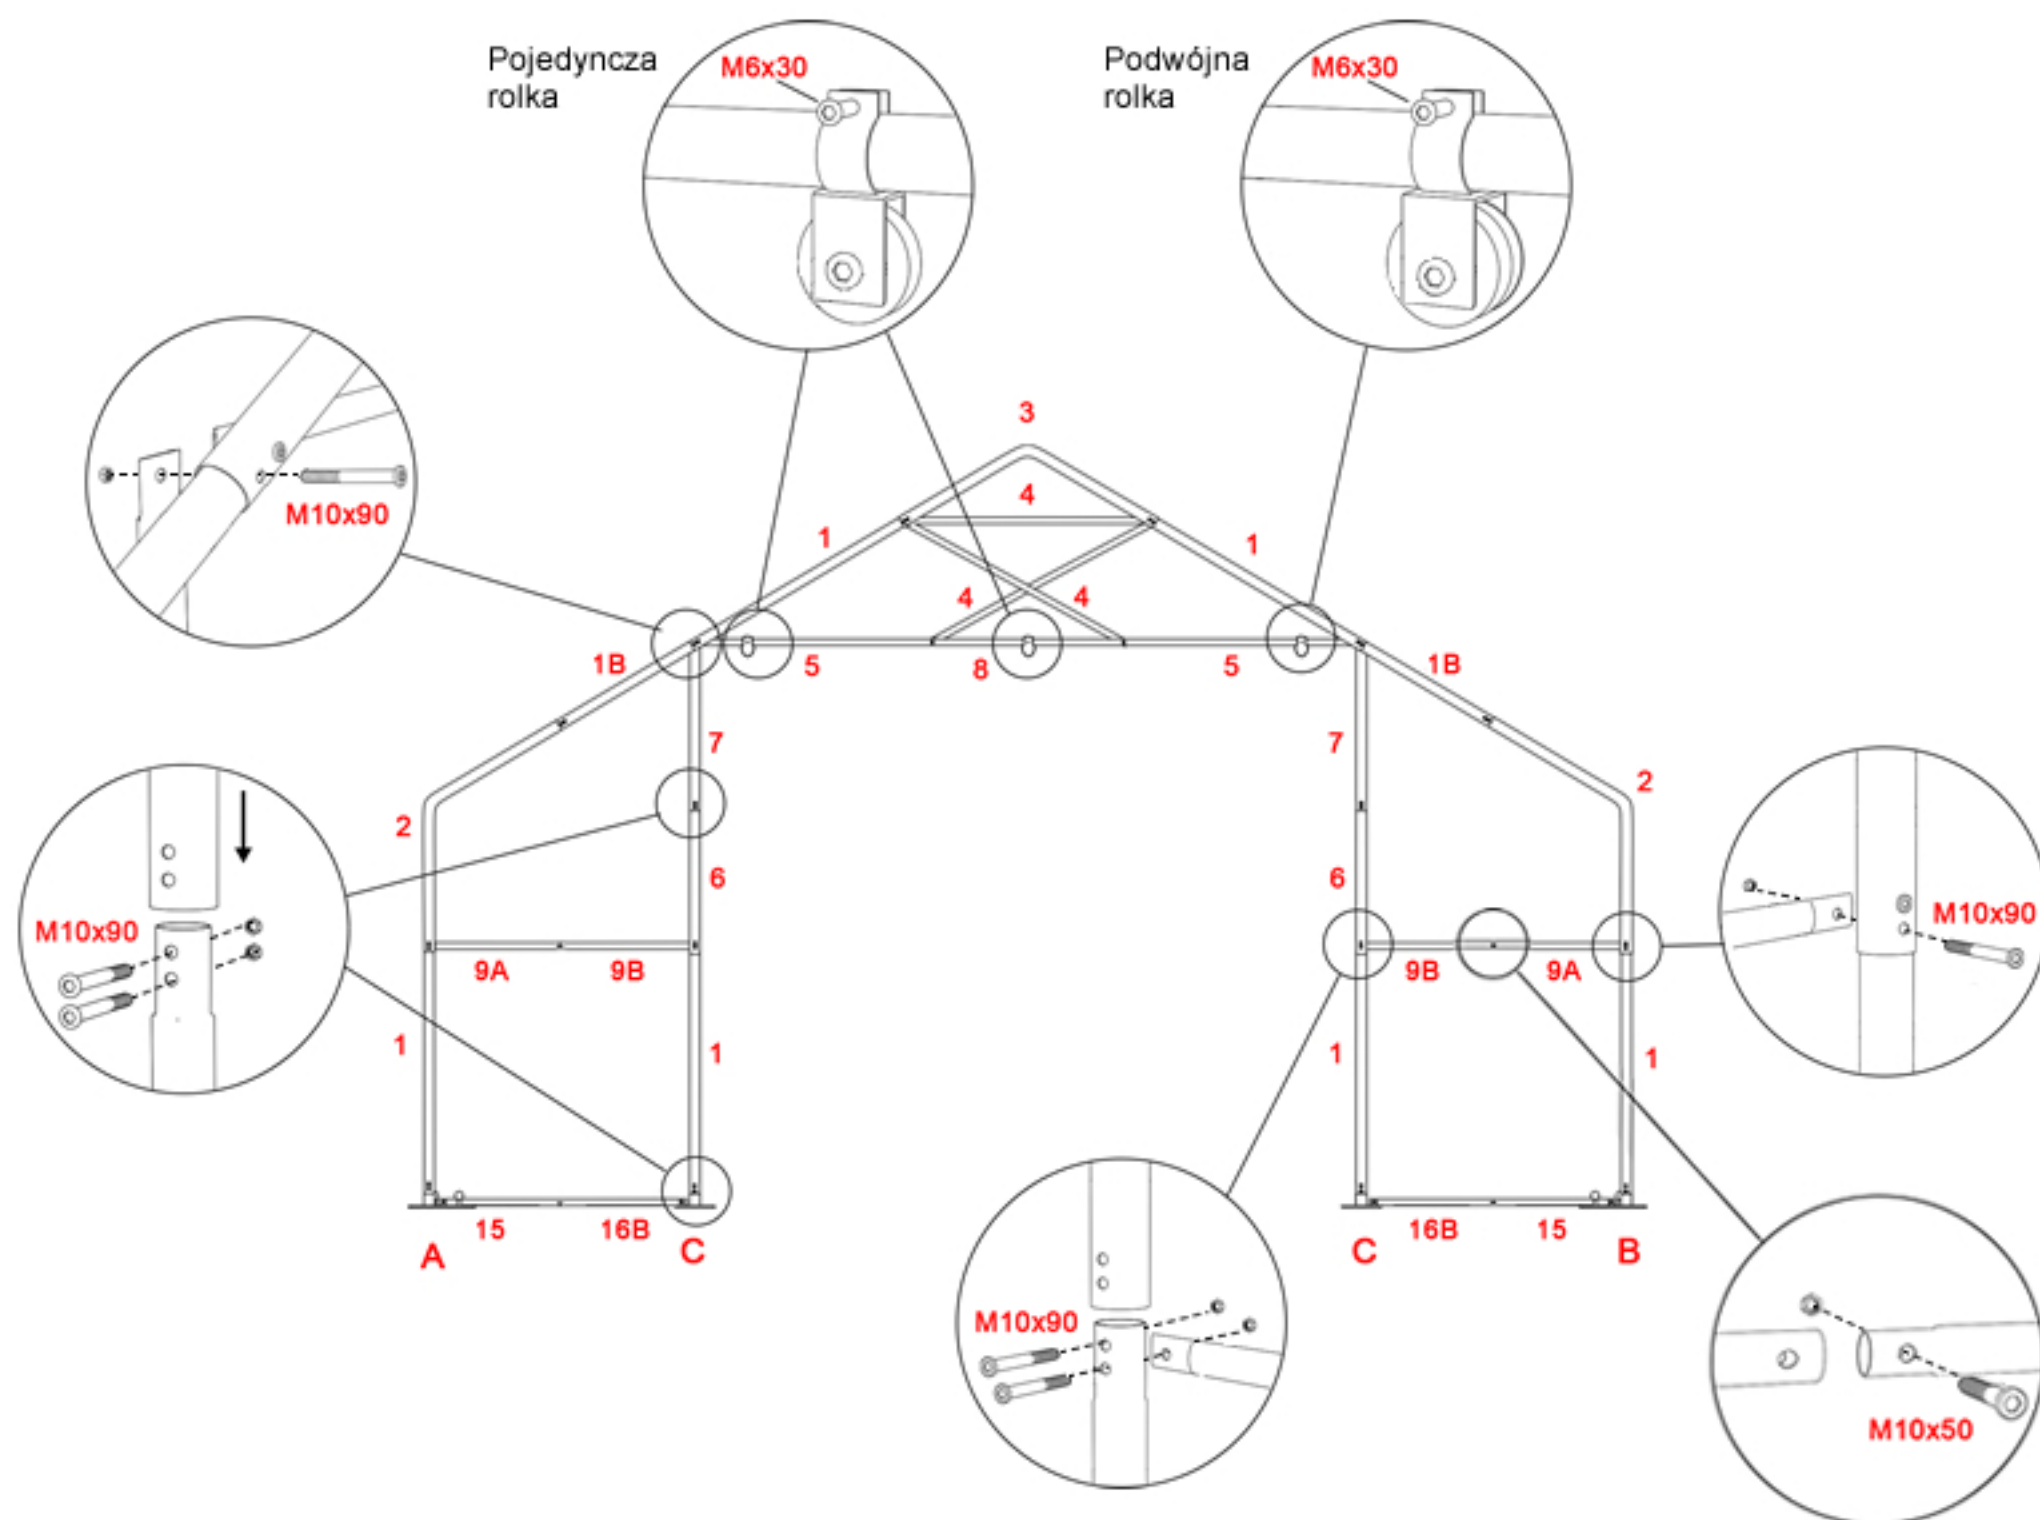


Przy konstrukcjach o długości powyżej 12m nie montujemy bramy wjazdowej między połączeniami głównych namiotów.


Złożona konstrukcja 9x8

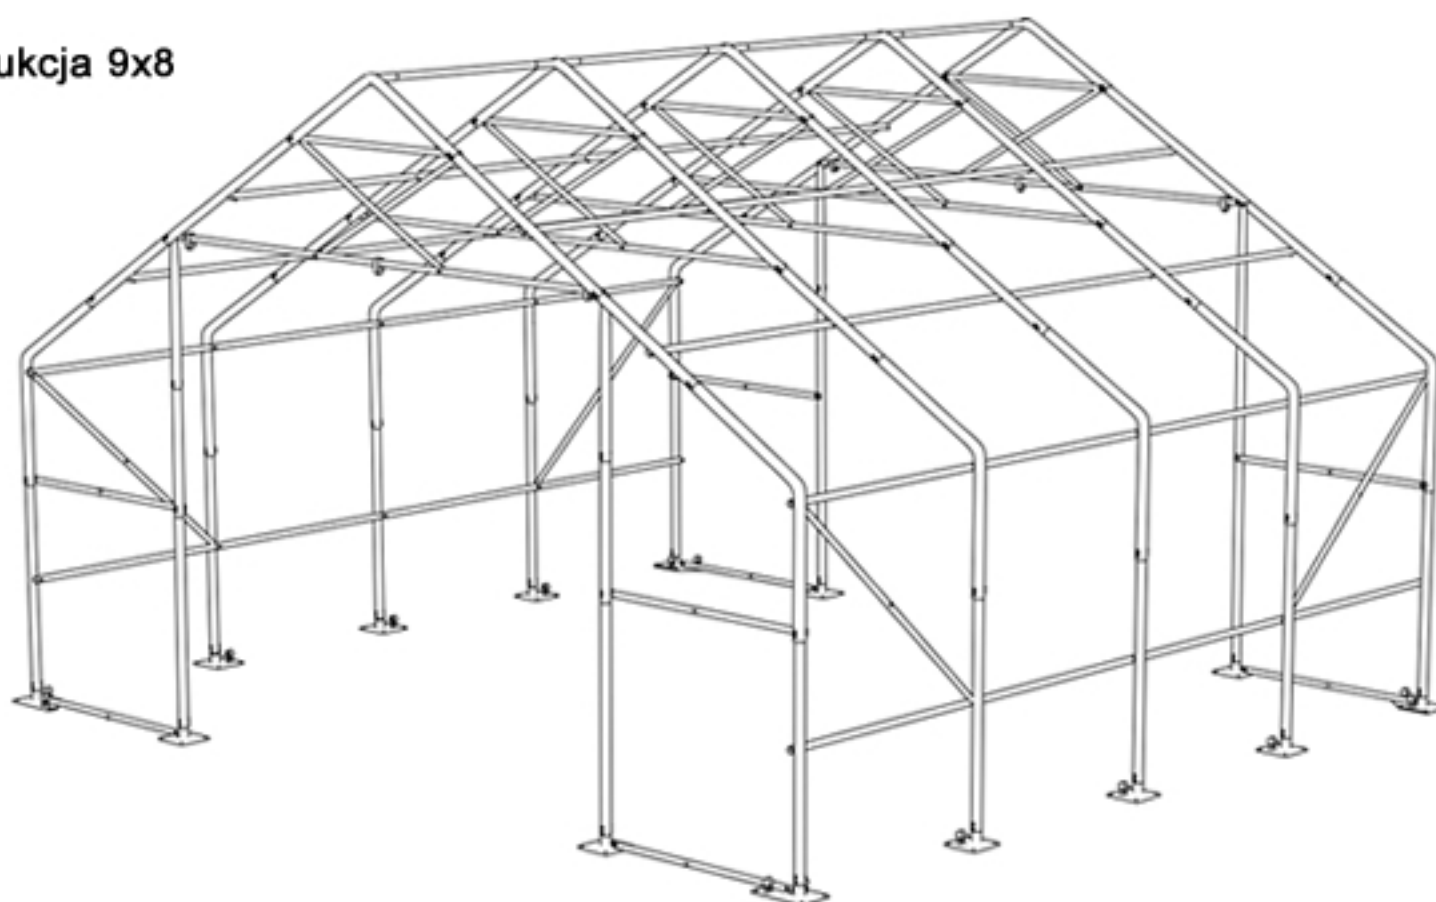

Złożona konstrukcja 9x12

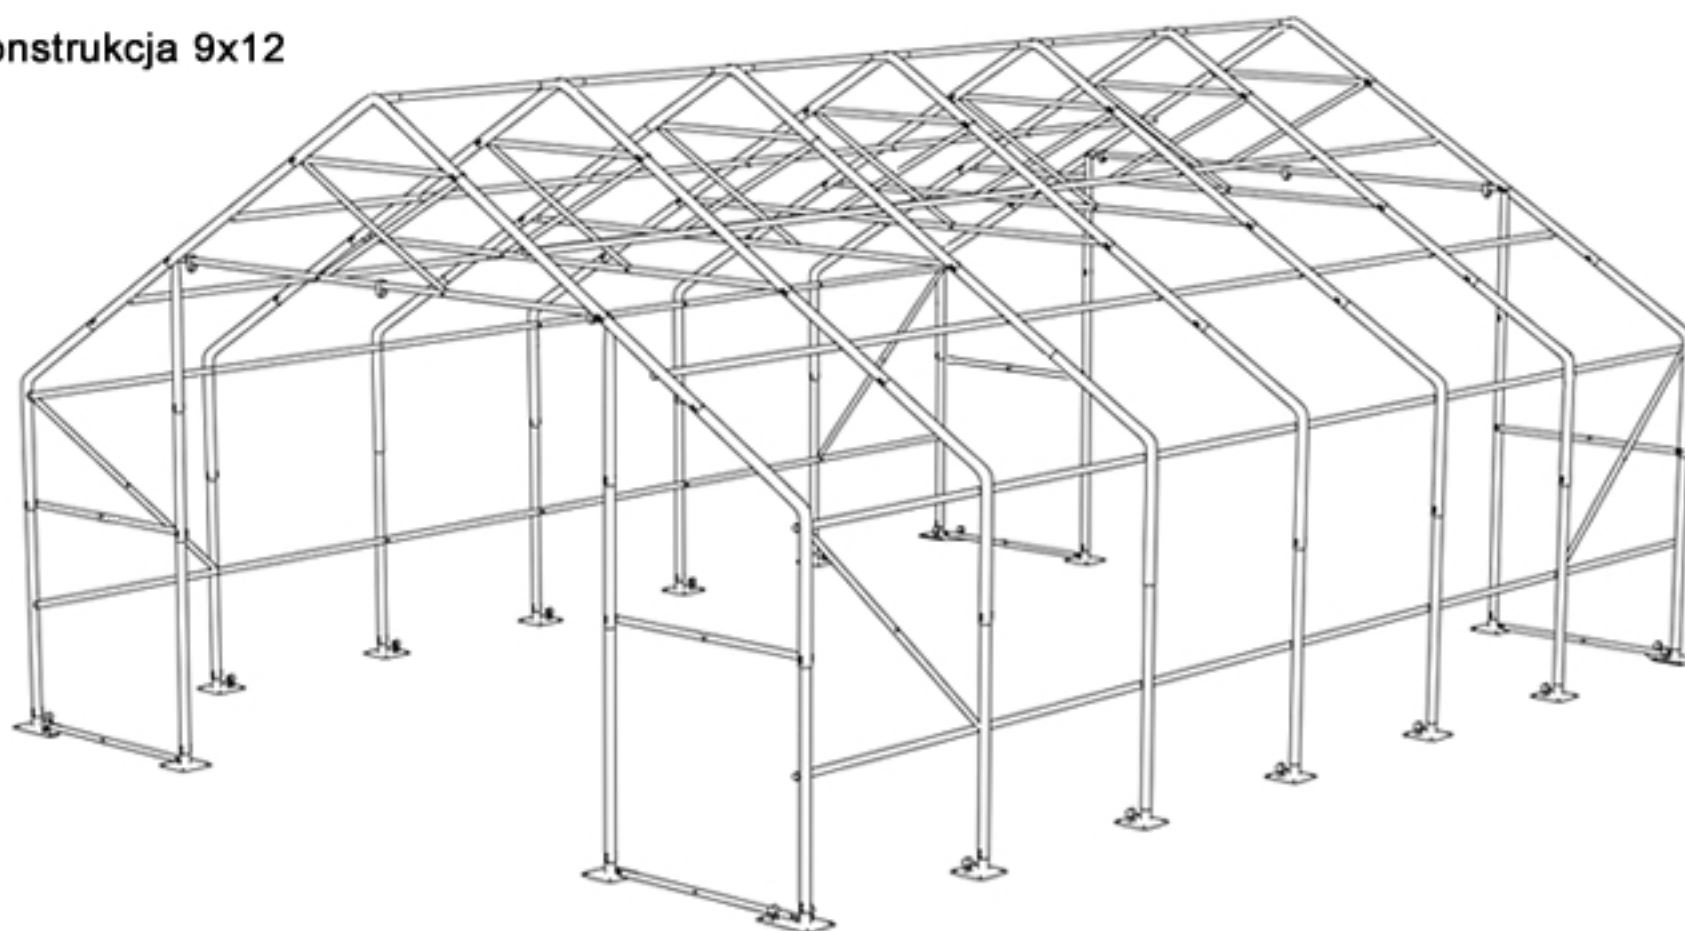


Złożona konstrukcja 9x16 (połączenie dwóch konstrukcji 9x8)

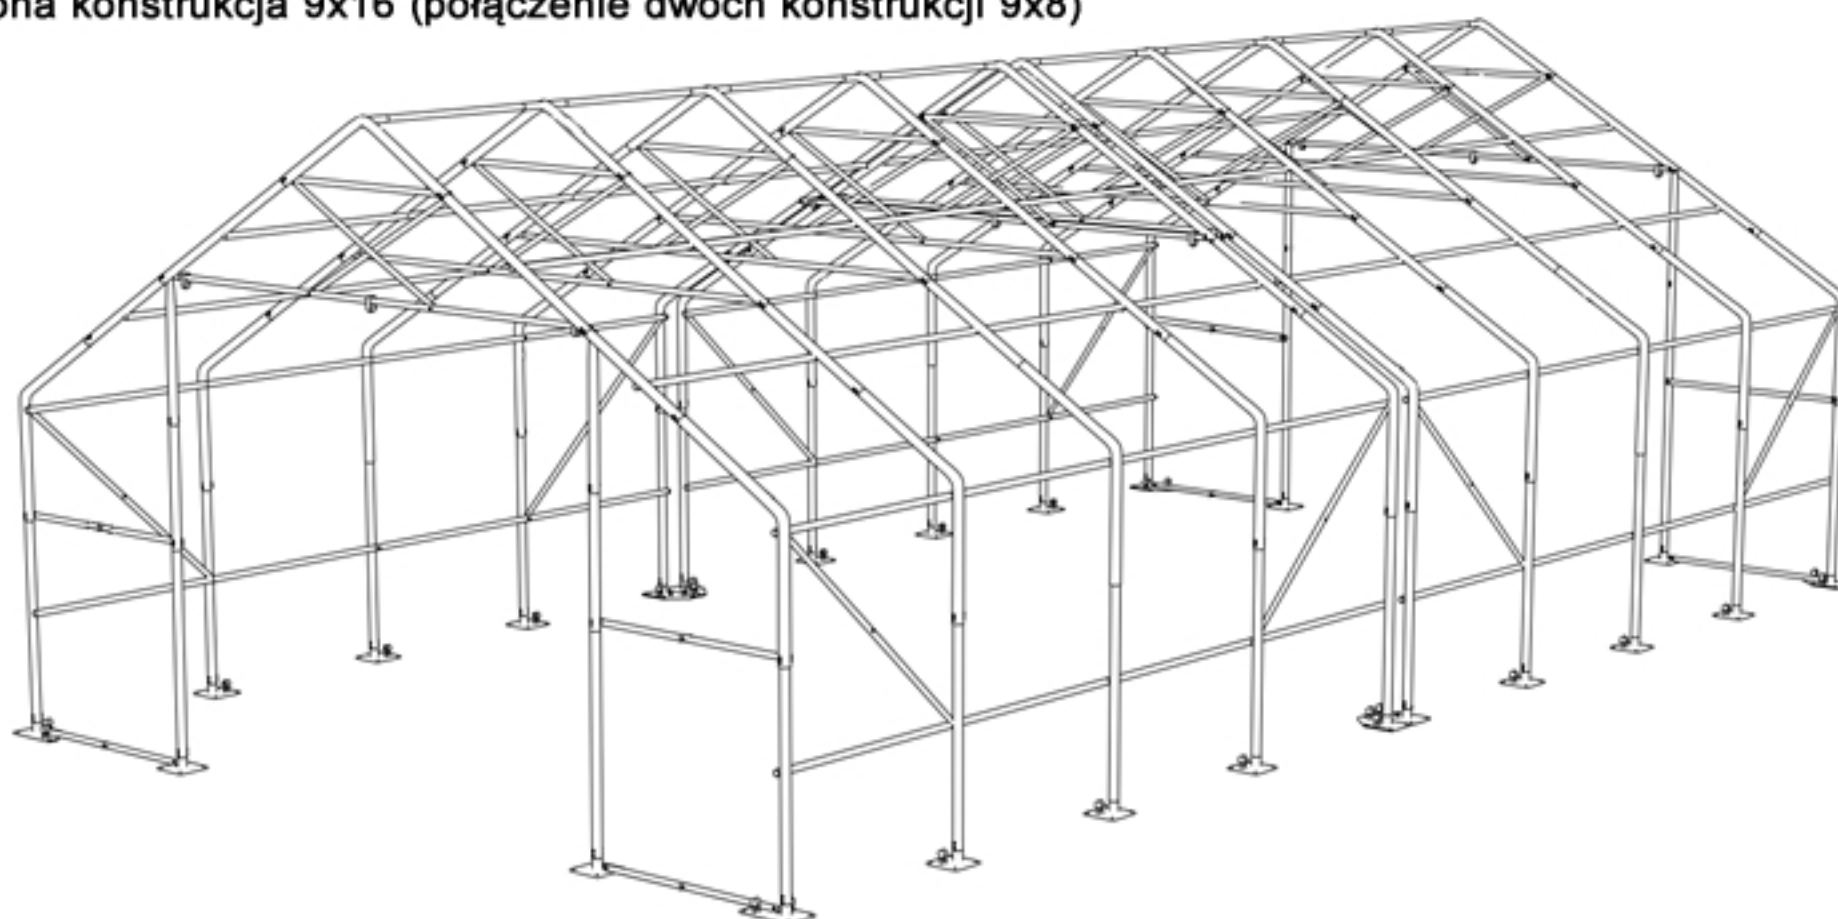

KROK 6

Rozłóż poszycie plandeki wzdłuż ściany namiotu. Przełóż plandekę przez całą długość i szerokość namiotu tak, by po jednej stronie można było naciągać plandekę za pomocą sznurów przymocowanych do rurek włożonych w przeszycia. Upewnij się, że plandeka znajduje się równo po obu stronach. Pamiętaj, aby po jednej stronie osoby naciągały i podtrzymywały plandekę tak, żeby można było łatwo nią przesunąć po metalowej konstrukcji na drugą stronę.


Plandeki przed rozłożeniem muszą być wystarczająco długo składowane w temperaturze przynajmniej 10°C i rozwijane przy tej właśnie lub wyższej temperaturze. W przeciwnym razie miejsca zgięć mogą popękać.

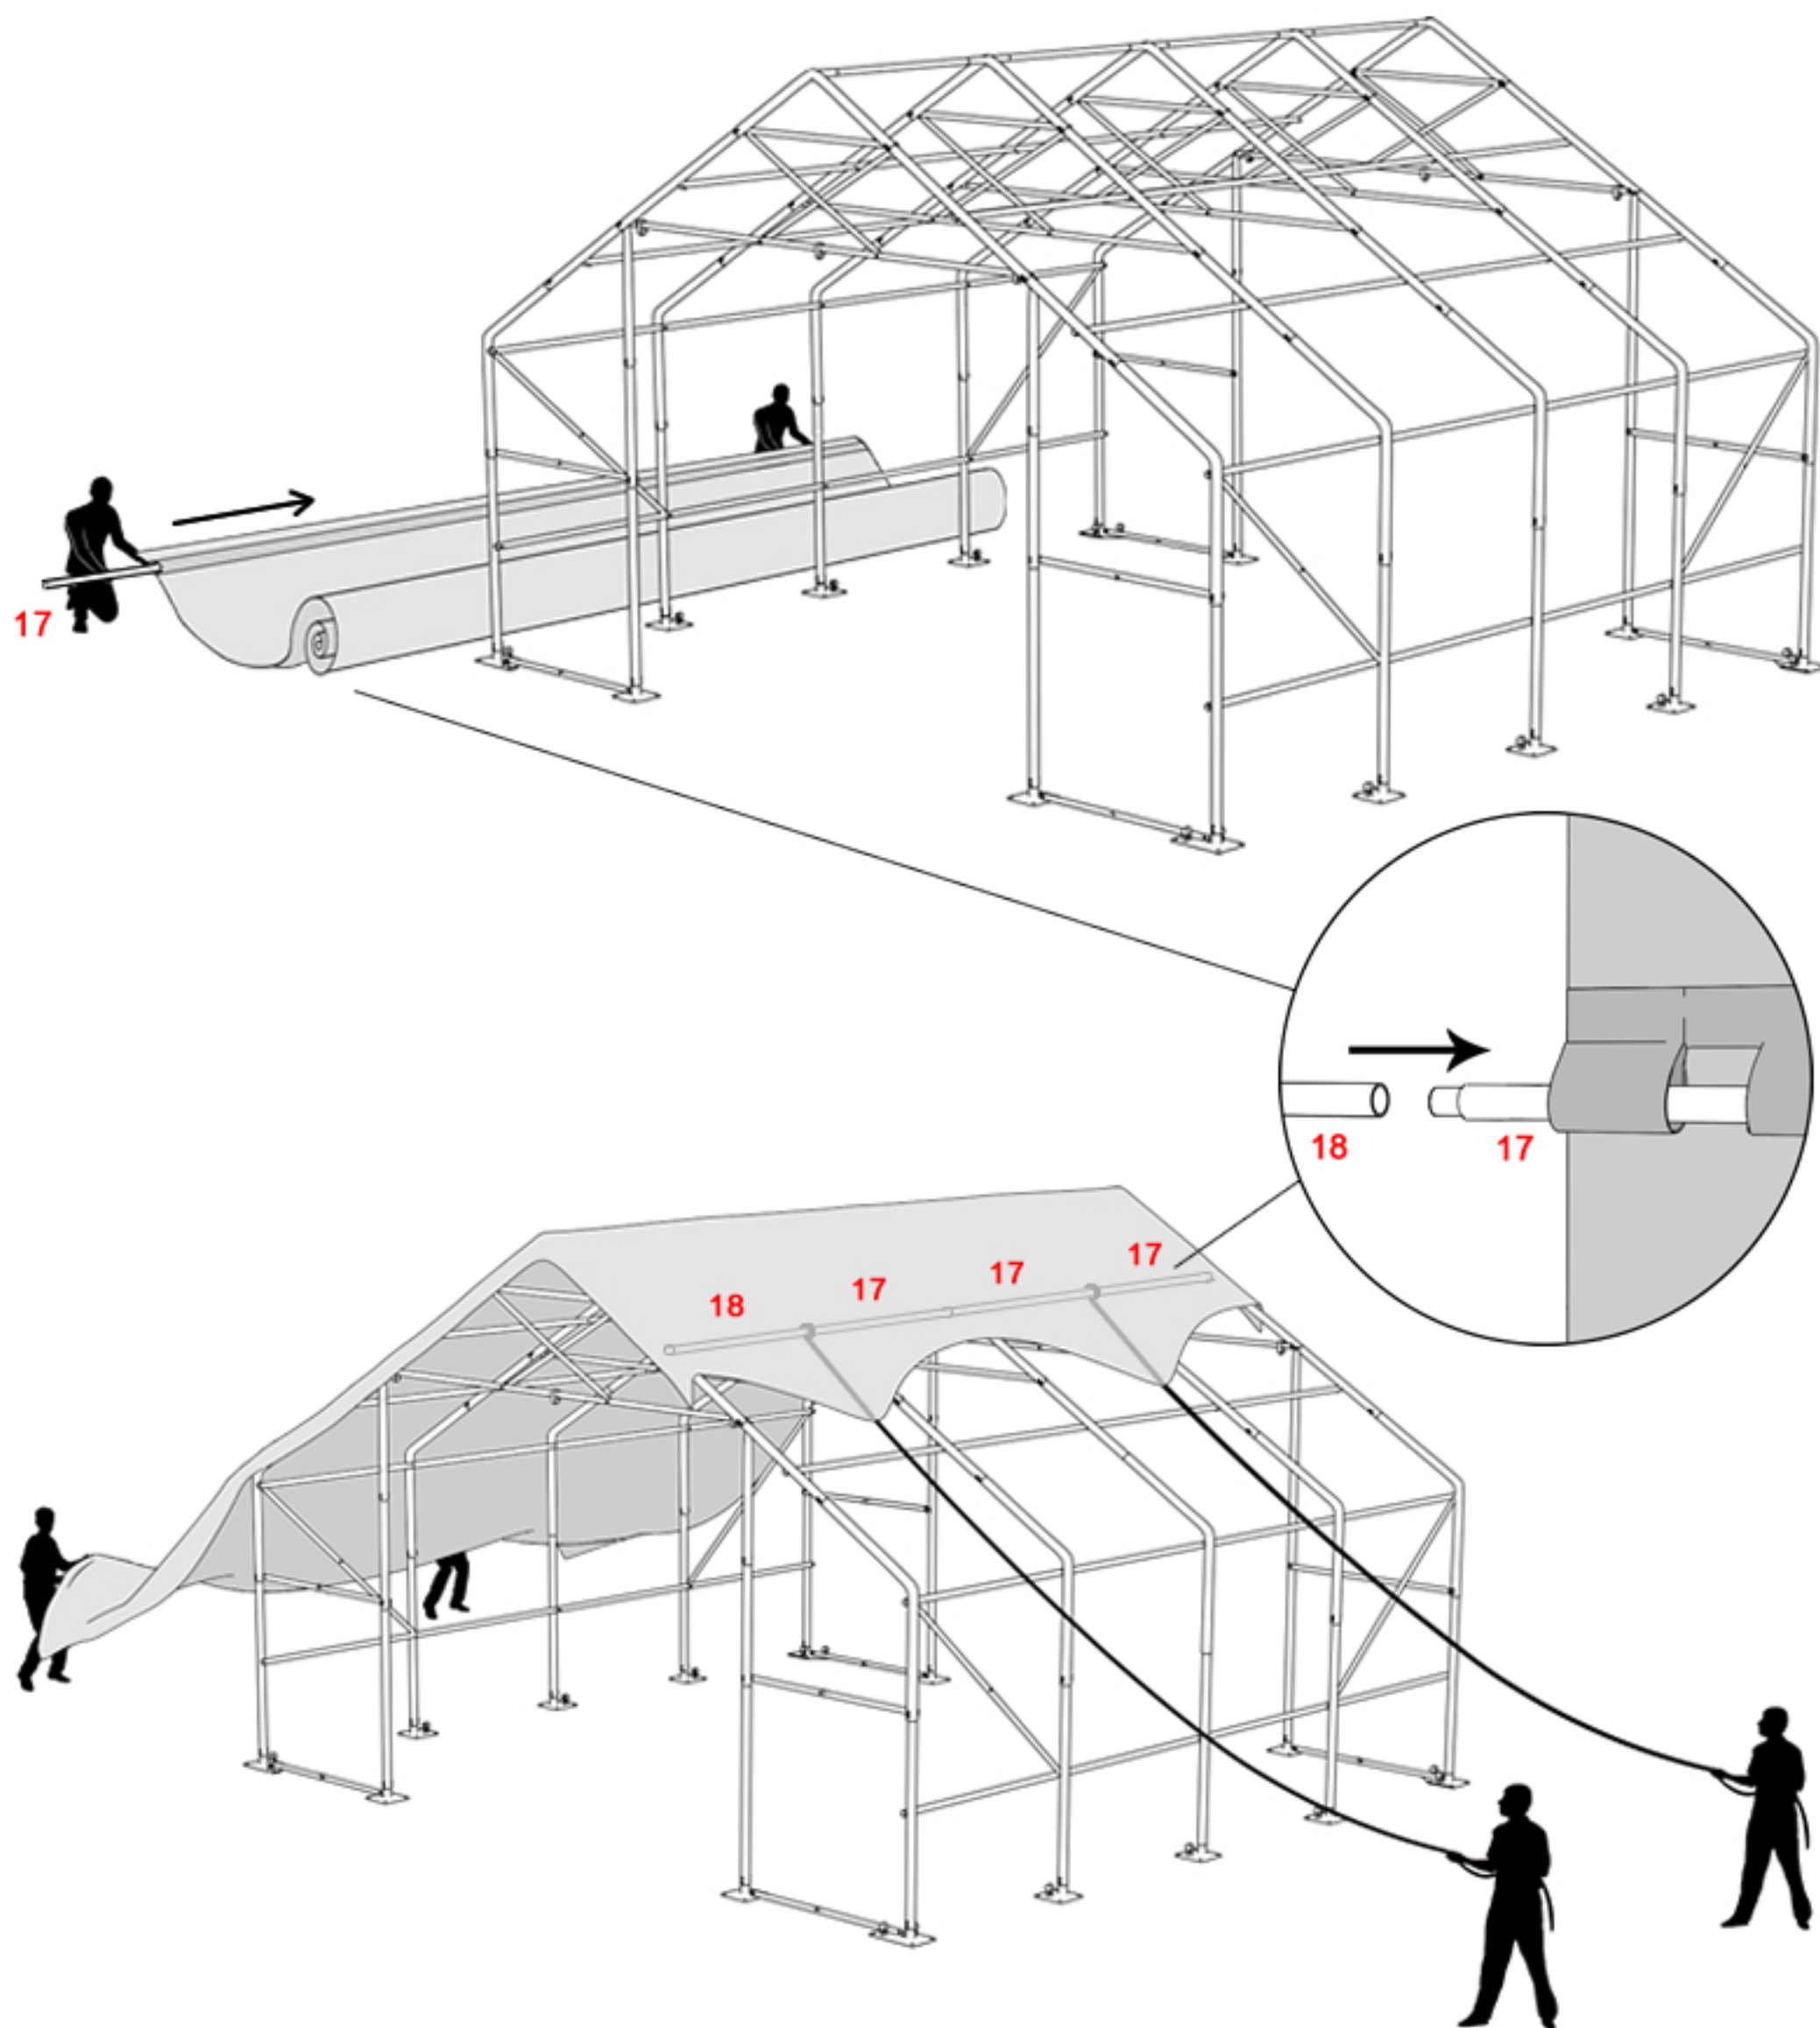


KROK 7

Po nałożeniu plandeki upewnij się, że wszystkie rurki są umieszczone w przeszyciach. Przełóż pasy przez włożone rurki i naciągnij zaczepiając do klamry na stopie. Następnie zablokuj klamrę.

Przy stopach narożnych przełóż pasy przez rurkę i naciągnij je przyczepiając do klamry znajdującej się bliżej rury konstrukcyjnej. Zablokuj klamrę.

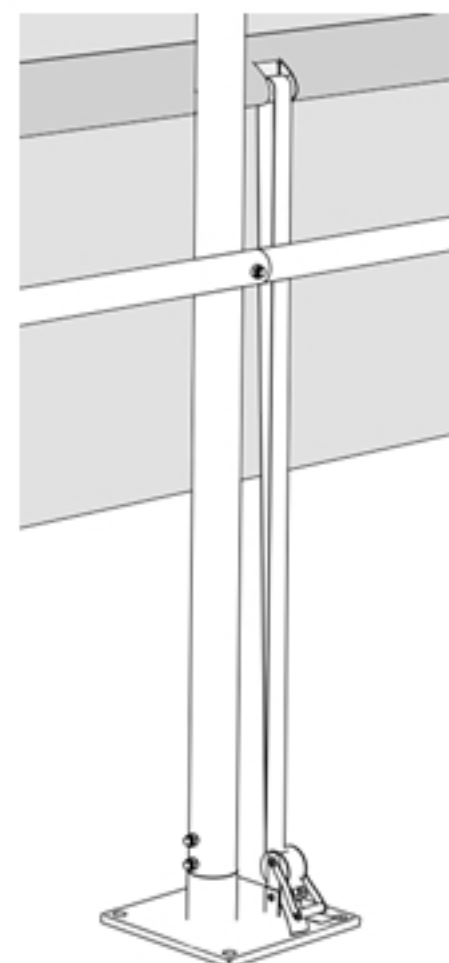


Taśma po założeniu

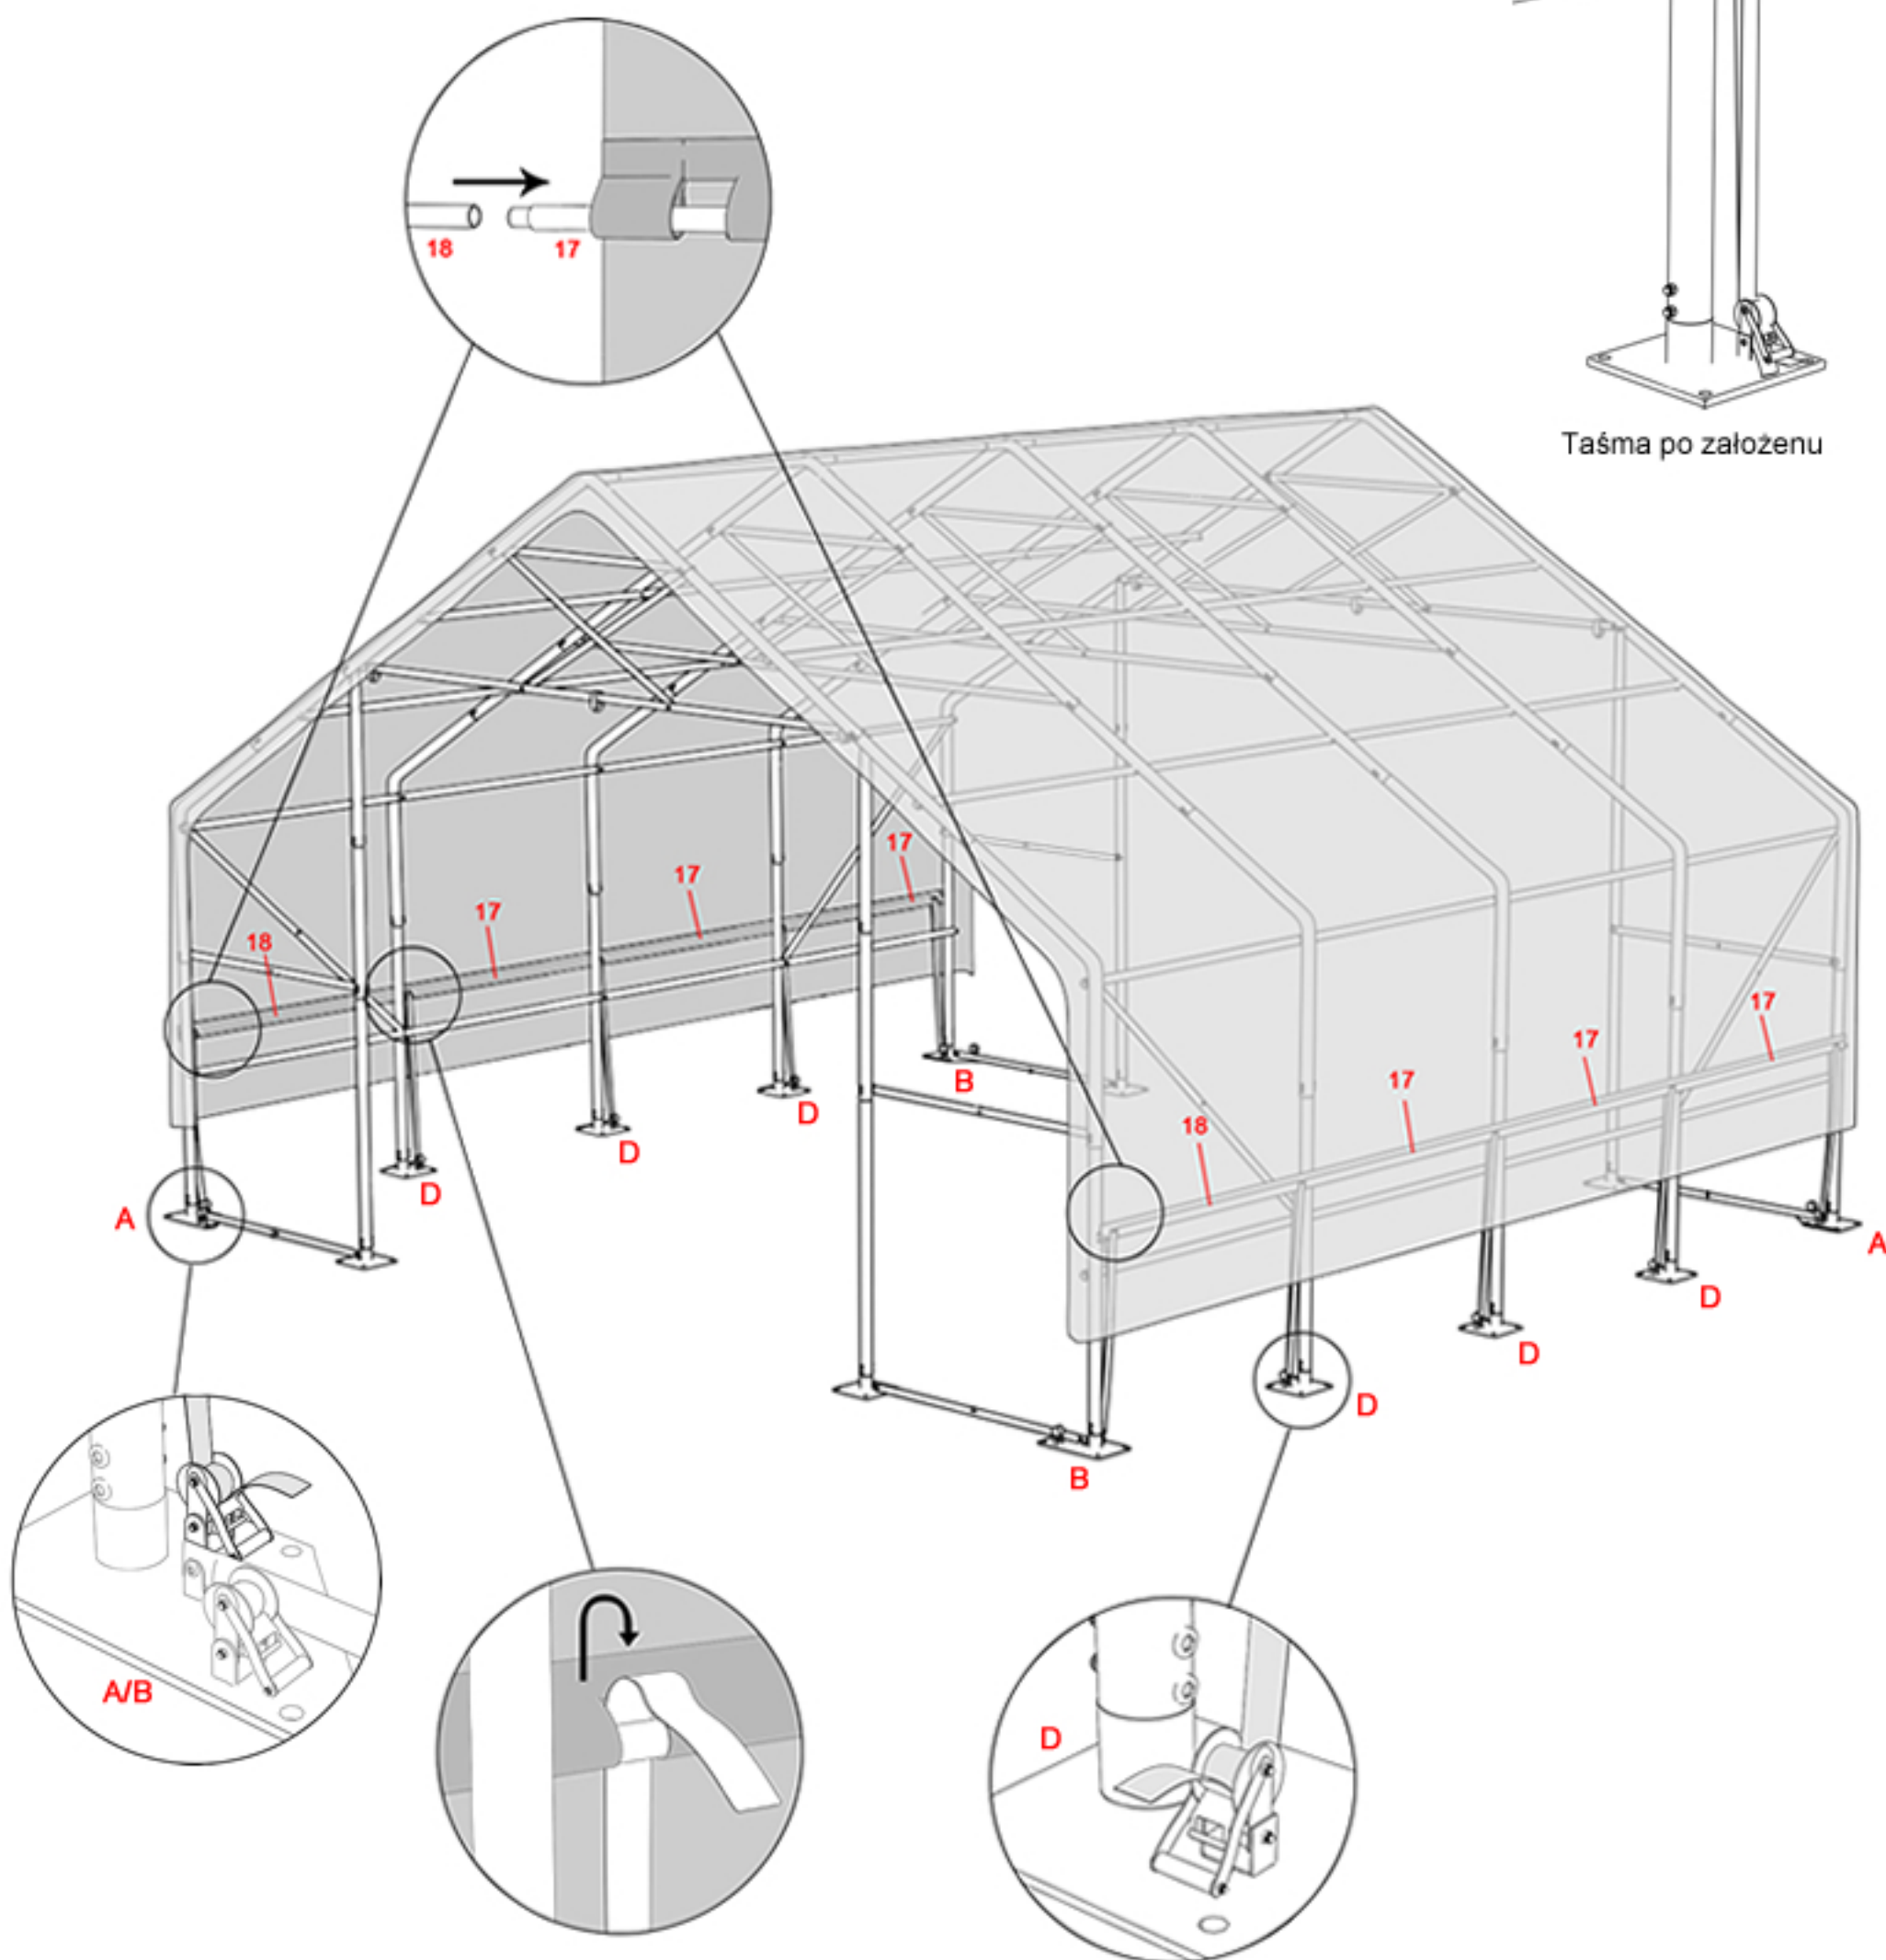


KROK 8

Naciągnij taśmę przechodzącą przez poszycie na wjazdach i zaczep ją do drugiej klamry na narożnej stopie. Zablokuj klamrę.

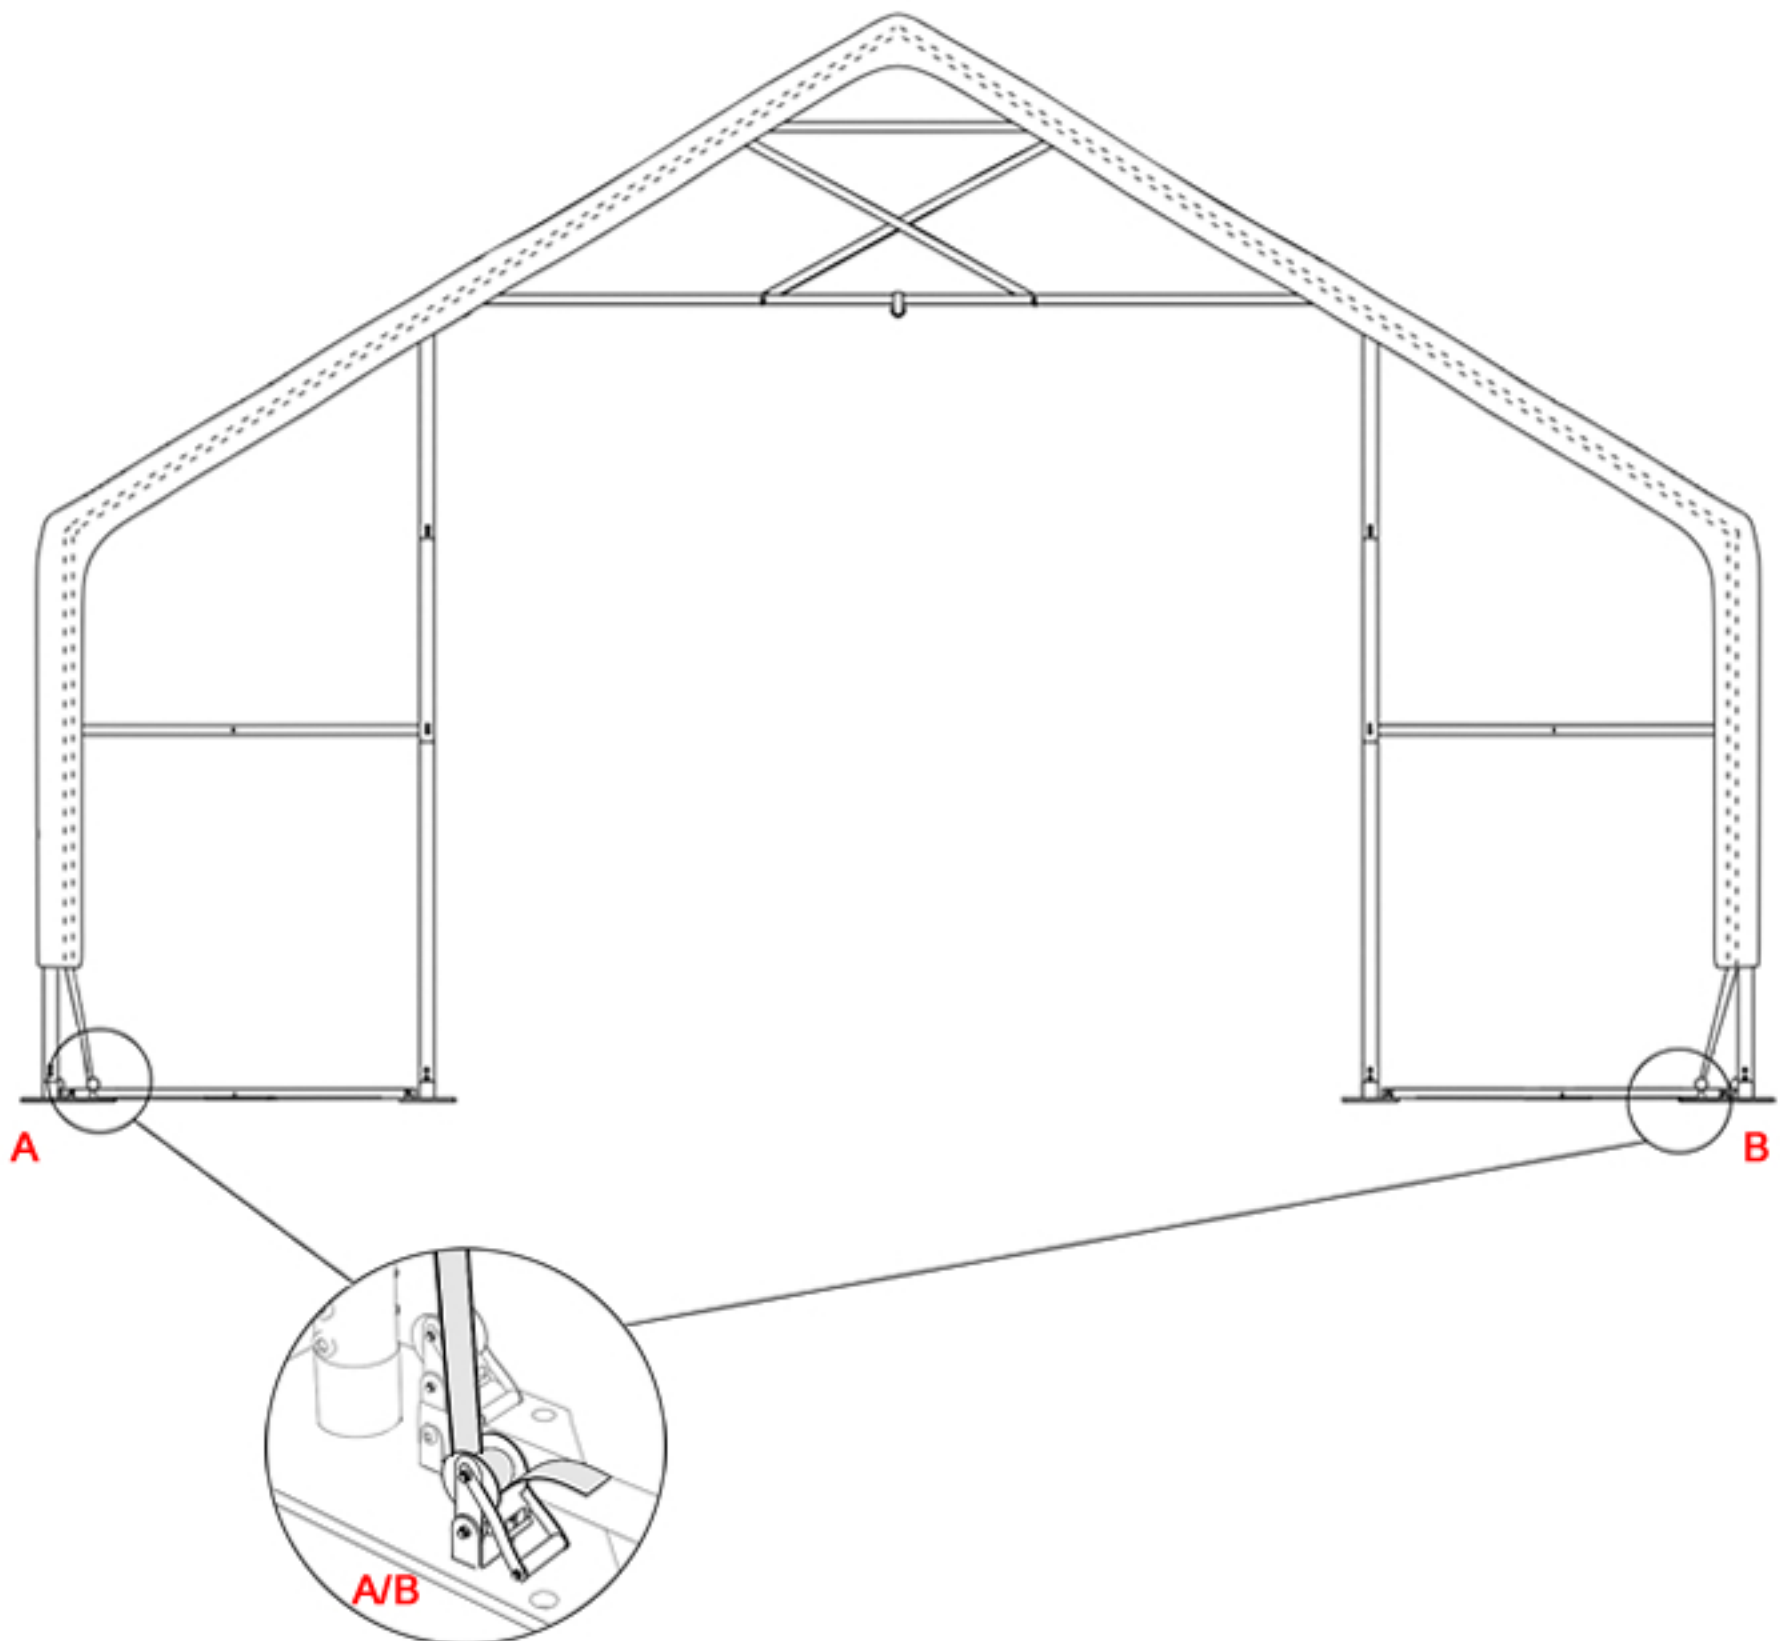



KROK 9

Przymocuj na rzepach przedłużenie plandeki.

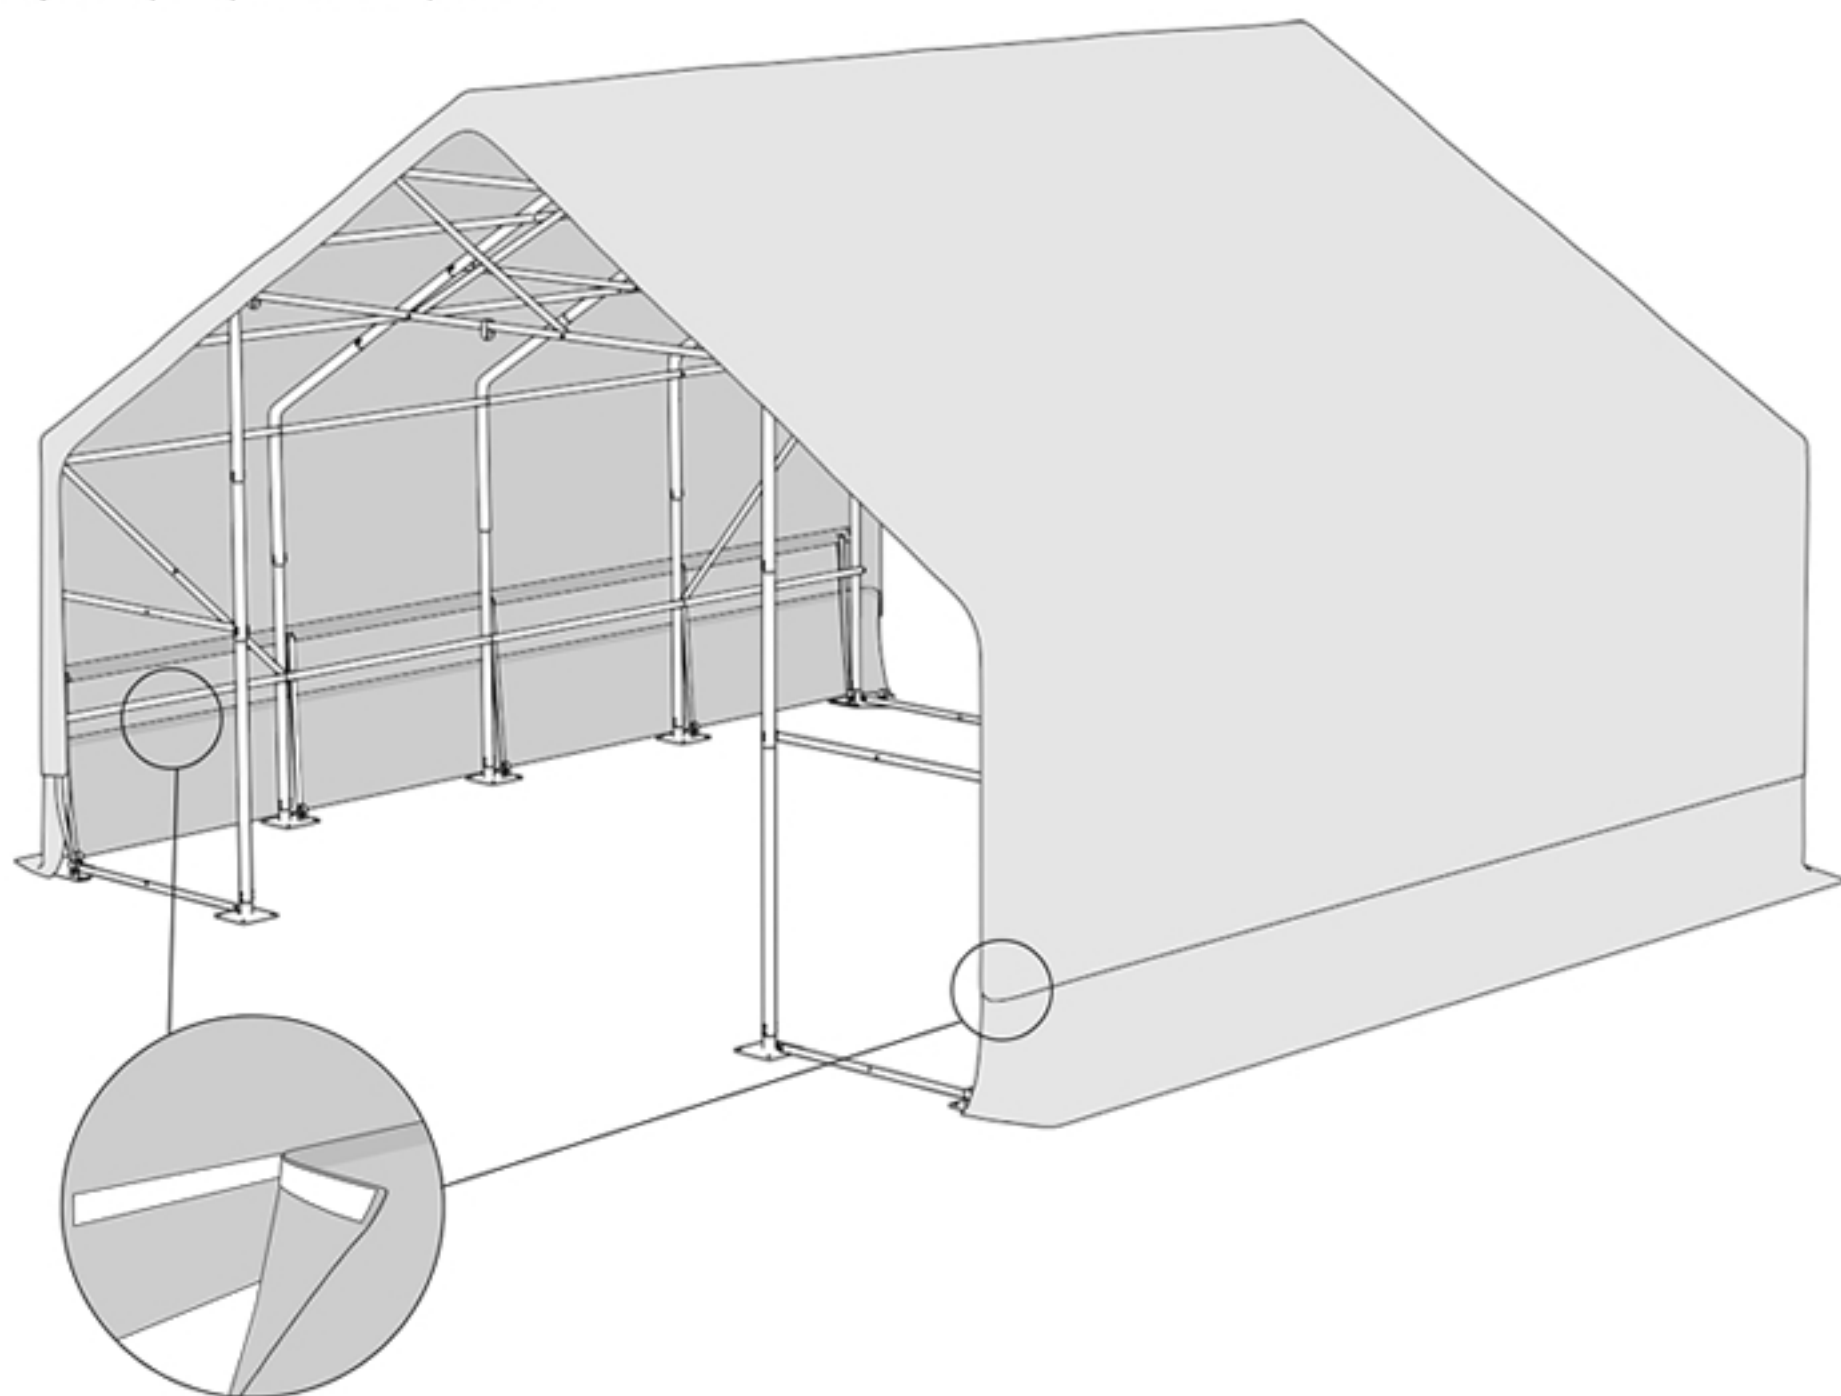


⚠ Opcja dla namiotów o długości ponad 12m

Przymocuj rynnę łączącą dwa namioty do poszycia przy pomocy gumek z kulką.

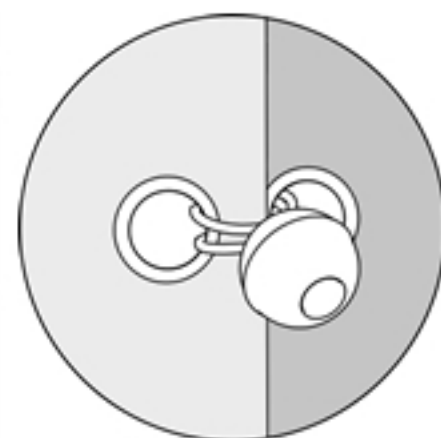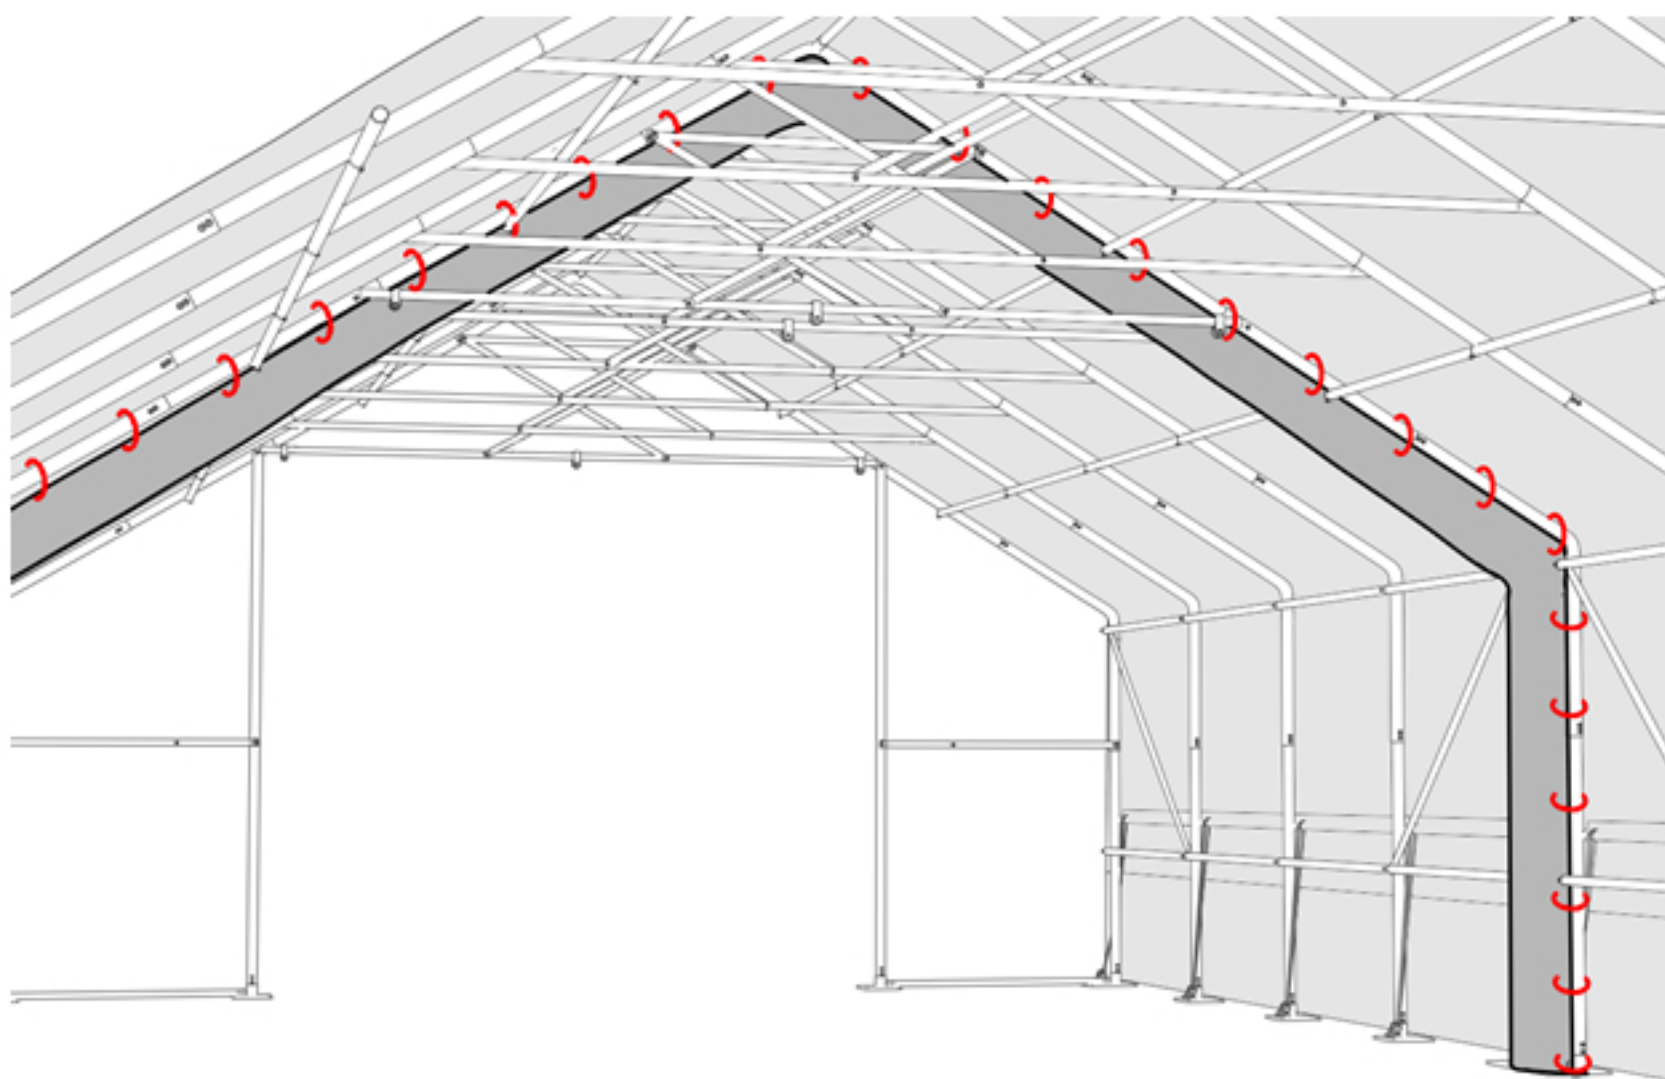

KROK 10**Montaż wjazdu**

Przy ramie przedniej i tylnej zamontuj bramę wjazdową. Nałóż przednią pokrywę, owijając linki wokół prętów i przekładając ją przez otwory w poszyciu.

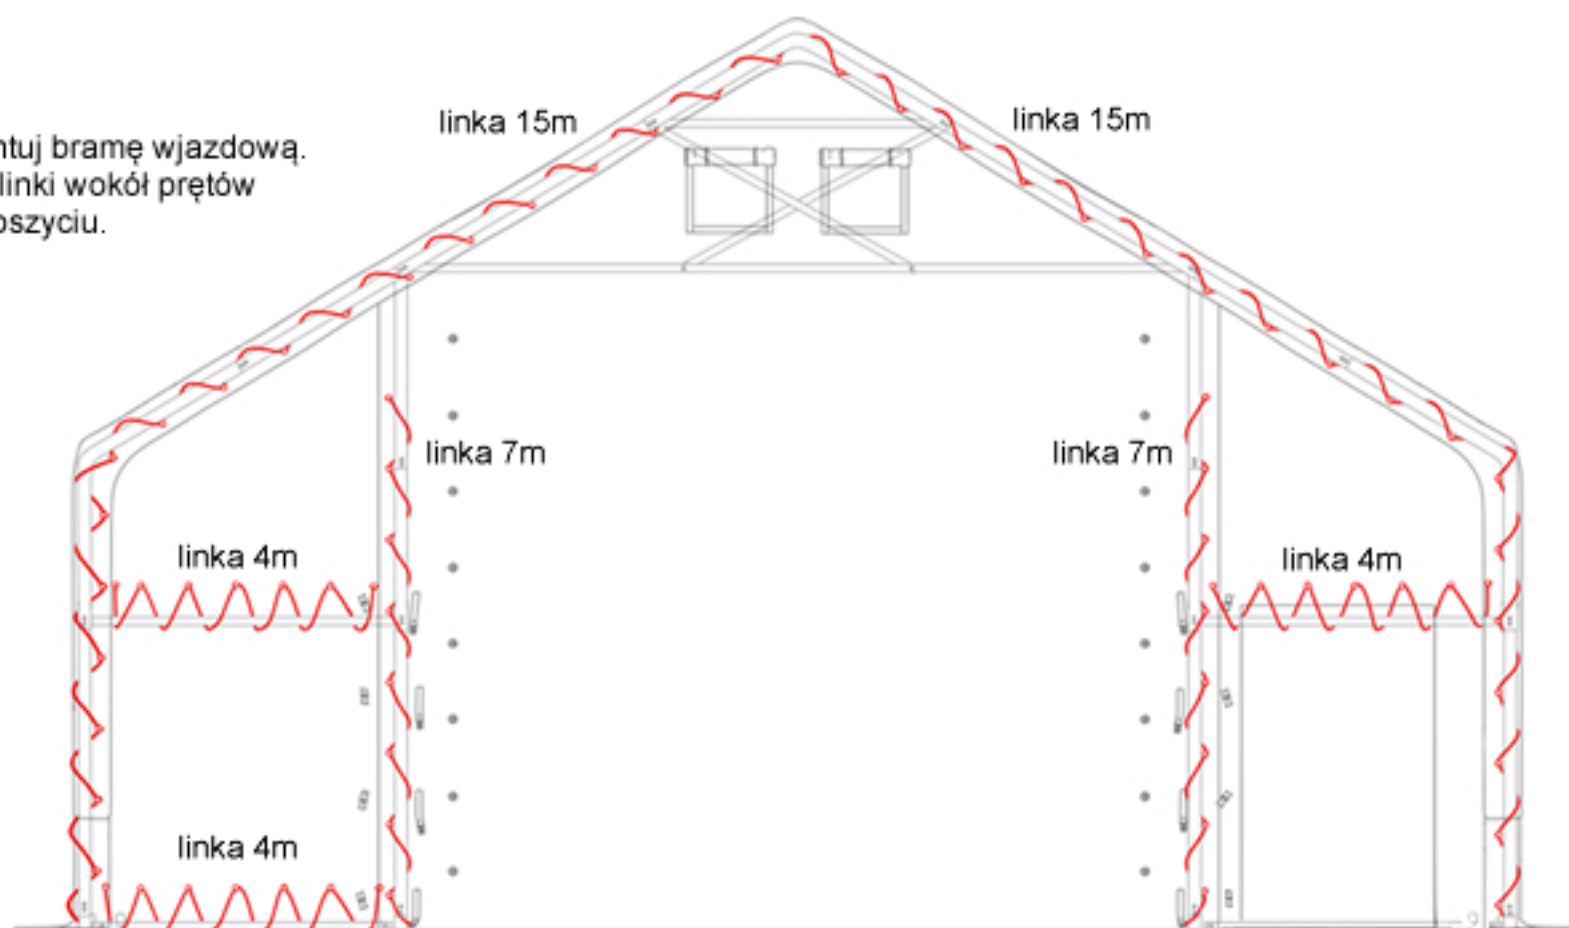**KROK 11****Montaż bramy**

Włóż rury w dolne kieszenie drzwi. Umieść linę (22m) w lewych oczkach bramy pod pojedynczą rolką (przełóż ją również przez rurki). Przeciągnij przez rolki wzdłuż drzwi do podwójnej rolki i ponownie przez oczka z prawej strony.

