



**PL/EN** Instrukcja montażu - Namiotu

| Nazwa                                                              | Nr. | Obrazek                                                                               | 3 x 2 | 3 x 4 | 3 x 6 | 3 x 8 | Extra<br>2 m | Extra<br>1 m |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|
| Rura nożna ok. Φ38 (1895mm)<br>Pipe leg ab. Φ38 (1895mm)           | 1   |     | 4     | 6     | 8     | 10    | 2            | 2            |
| Rura ok. Φ38 (1930mm)<br>Pipe ab. Φ38 (1930mm)                     | 2   |     | 3     | 6     | 9     | 12    | 3            |              |
| Rura ok. Φ38 (940mm)<br>Pipe ab. Φ38 (940mm)                       | 3   |     |       |       |       |       |              | 3            |
| Rura łącząca dach (500mm)<br>Pipe connecting the roof (500mm)      | 4   |     |       |       |       |       |              |              |
| Rura łącząca dach (200mm)<br>Pipe connecting the roof (200mm)      | 5   |     |       |       |       |       |              |              |
| Pręt stalowy<br>Steel rod                                          | 6   |    |       |       |       |       |              |              |
| Śruba rzymska<br>Tumbuckle                                         | 7   |   |       |       |       |       |              |              |
| Śledź 8x300mm<br>Peg 8x300mm                                       | 11  |   | 4     | 4     | 4     | 4     |              |              |
| Śledź 6x180mm<br>Peg 6x180mm                                       | 12  |   | 4     | 6     | 8     | 10    | 2            | 2            |
| Śledź 4x180mm<br>Peg 4x180mm                                       | 13  |   | 26    | 32    | 38    | 44    | 6            | 6            |
| Linka<br>String                                                    | 14  |   | 4     | 4     | 4     | 4     |              |              |
| Śruba M6x20<br>Screw M6x20                                         | 15  |   | 4     | 4     | 4     | 4     |              |              |
| Śruba M6x50<br>Screw M6x50                                         | 16  |   | 23    | 36    | 49    | 62    | 13           | 13           |
| Oczko do mocowania wjazdu<br>Eyelet for attaching entry            | 18  |   | 12    | 12    | 12    | 12    |              |              |
| Łącznik potrójny narożny (120°)<br>Triple corner connector (120°)  | B1  |   | 6     | 6     | 6     | 6     |              |              |
| Łącznik poczwórny boczny (120°)<br>Quad corner side (120°)         | B2  |  |       | 3     | 6     | 9     | 3            | 3            |
| Rura ok. Φ38 (1520mm)<br>Pipe ab. Φ38 (1520mm)                     | S3  |   | 4     | 6     | 8     | 10    | 2            | 2            |
| Linka do wjazdu pionowa (500mm)<br>Vertical entry link (500mm)     | C31 |   | 2     | 2     |       |       |              |              |
| Linka do wjazdu pozioma (1670mm)<br>Horizontal entry link (1670mm) | C32 |   | 2     | 2     |       |       |              |              |
| Obejma do do mocowania wjazdu<br>Bracket for securing entry        | S0  |  | 4     | 4     |       |       |              |              |


[illegible]

**KROK 1**

Namiot powinien być rozłożony na równej powierzchni.


**Dla namiotów o parzystej długości boku** np. 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 12m, .....

Rozłóż elementy jak poniżej. Połącz wszystkie rury ok.  $\Phi 38$  z łącznikami za pomocą śrub M6x50.  
Na łączniku szczytowym dachu (nr.B1) zamontuj szersze oczko linki (nr.C31)

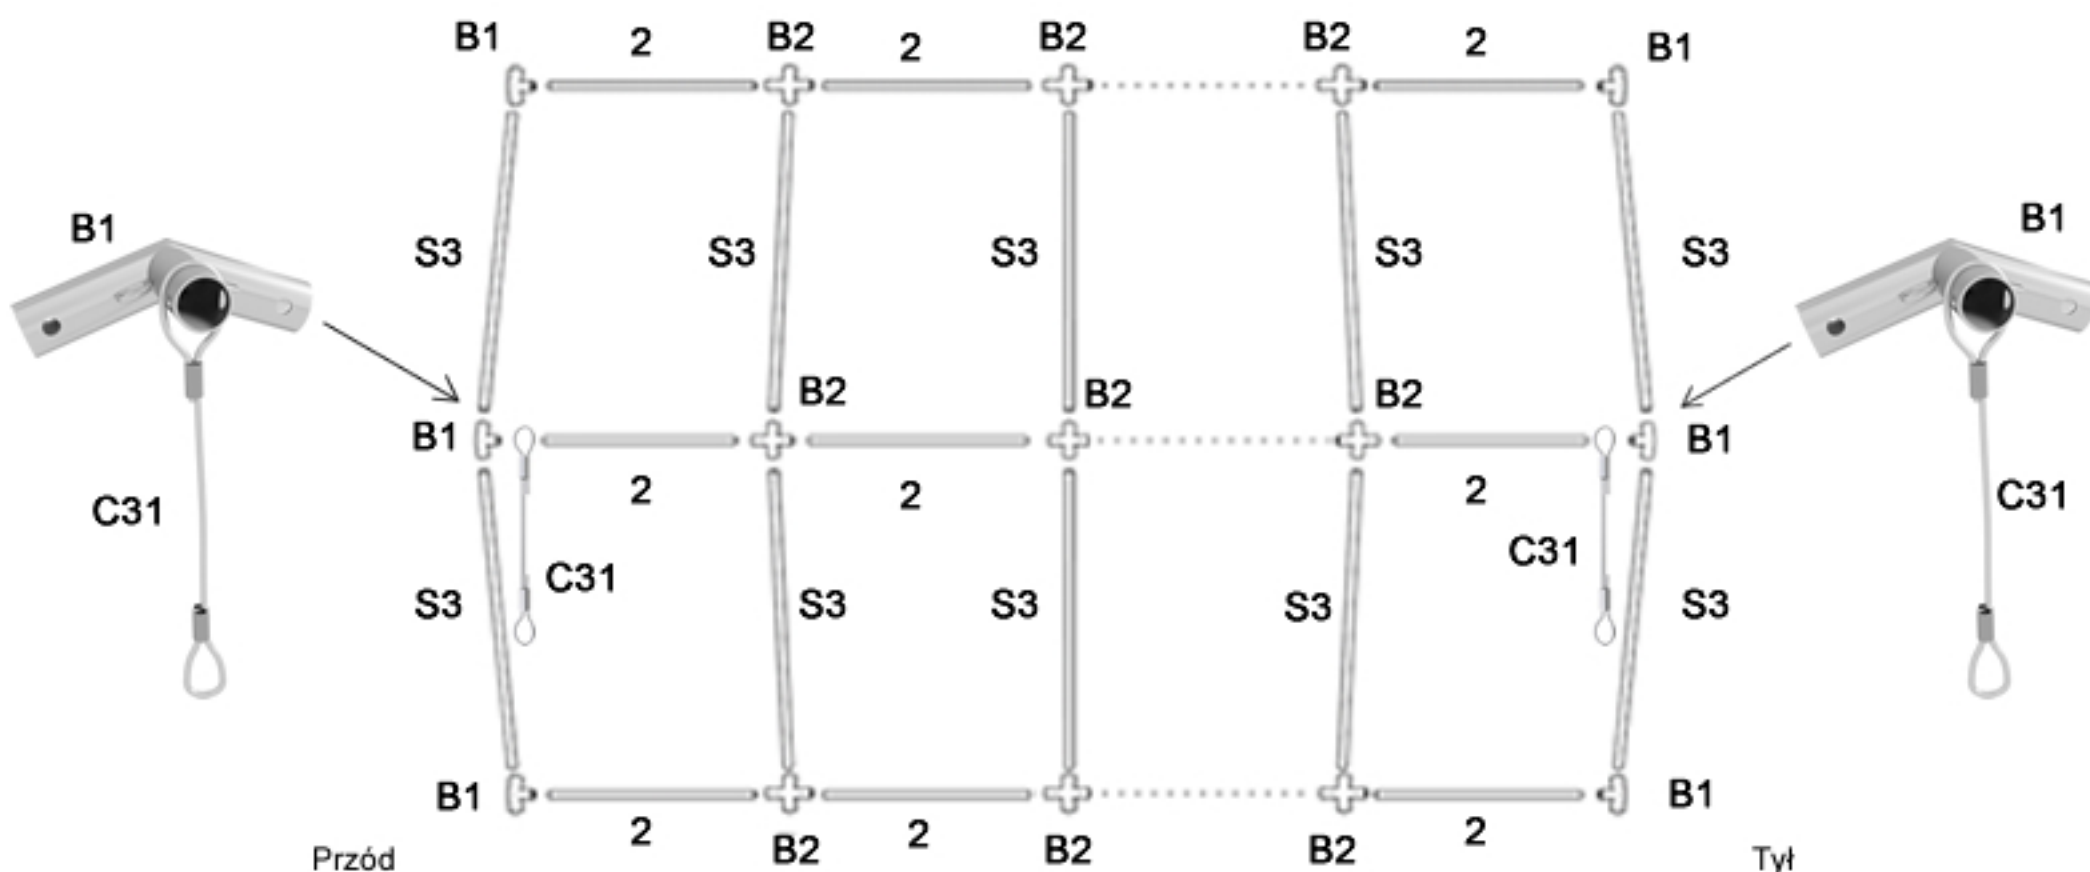


**Dla namiotów o nieparzystej długości boku** np. 3m, 5m, 7m, 9m, 11m, 13m, 15m.....

Rozłóż elementy jak poniżej. Połącz wszystkie rury ok.  $\Phi 38$  z łącznikami za pomocą śrub M6x50.  
Na łączniku szczytowym dachu (nr.B1) zamontuj szersze oczko linki (nr.C31)

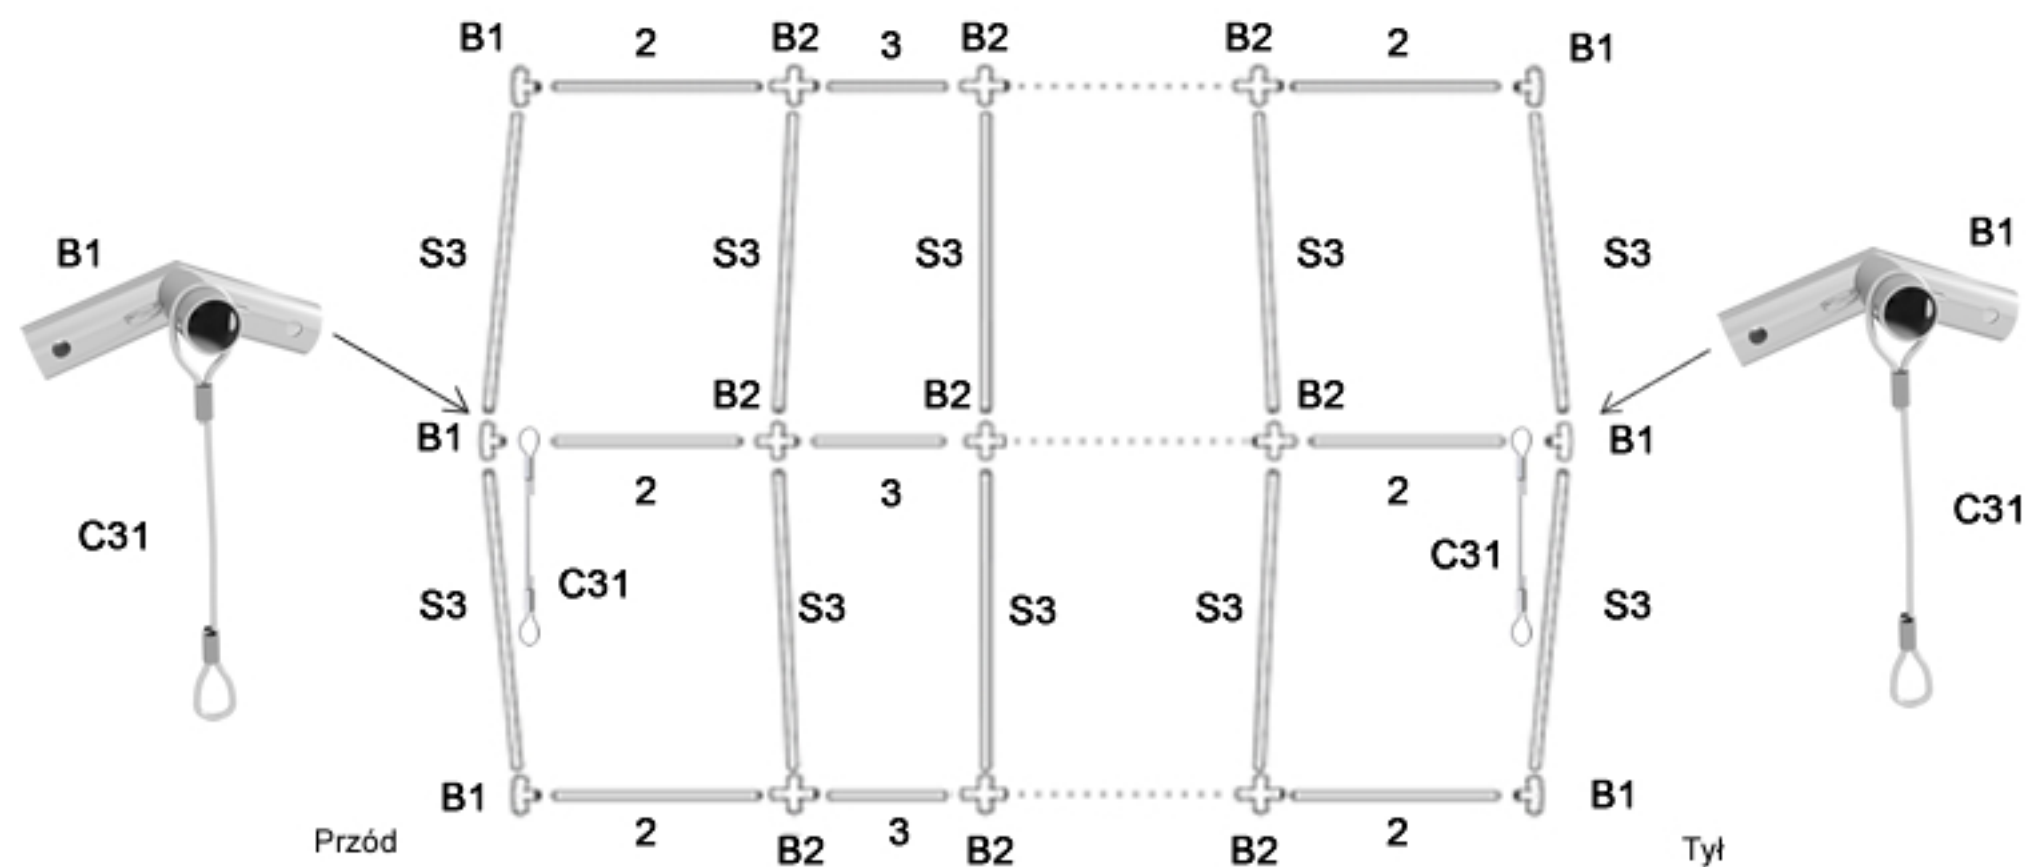


Rura przedłużająca namiot o 1 metr (nr 3) ma być umieszczona w drugiej sekcji.

W przypadku konstrukcji z poszyciem PE rura przedłużająca namiot o 1m (nr 3) ma być umieszczona w ostatniej sekcji konstrukcji.

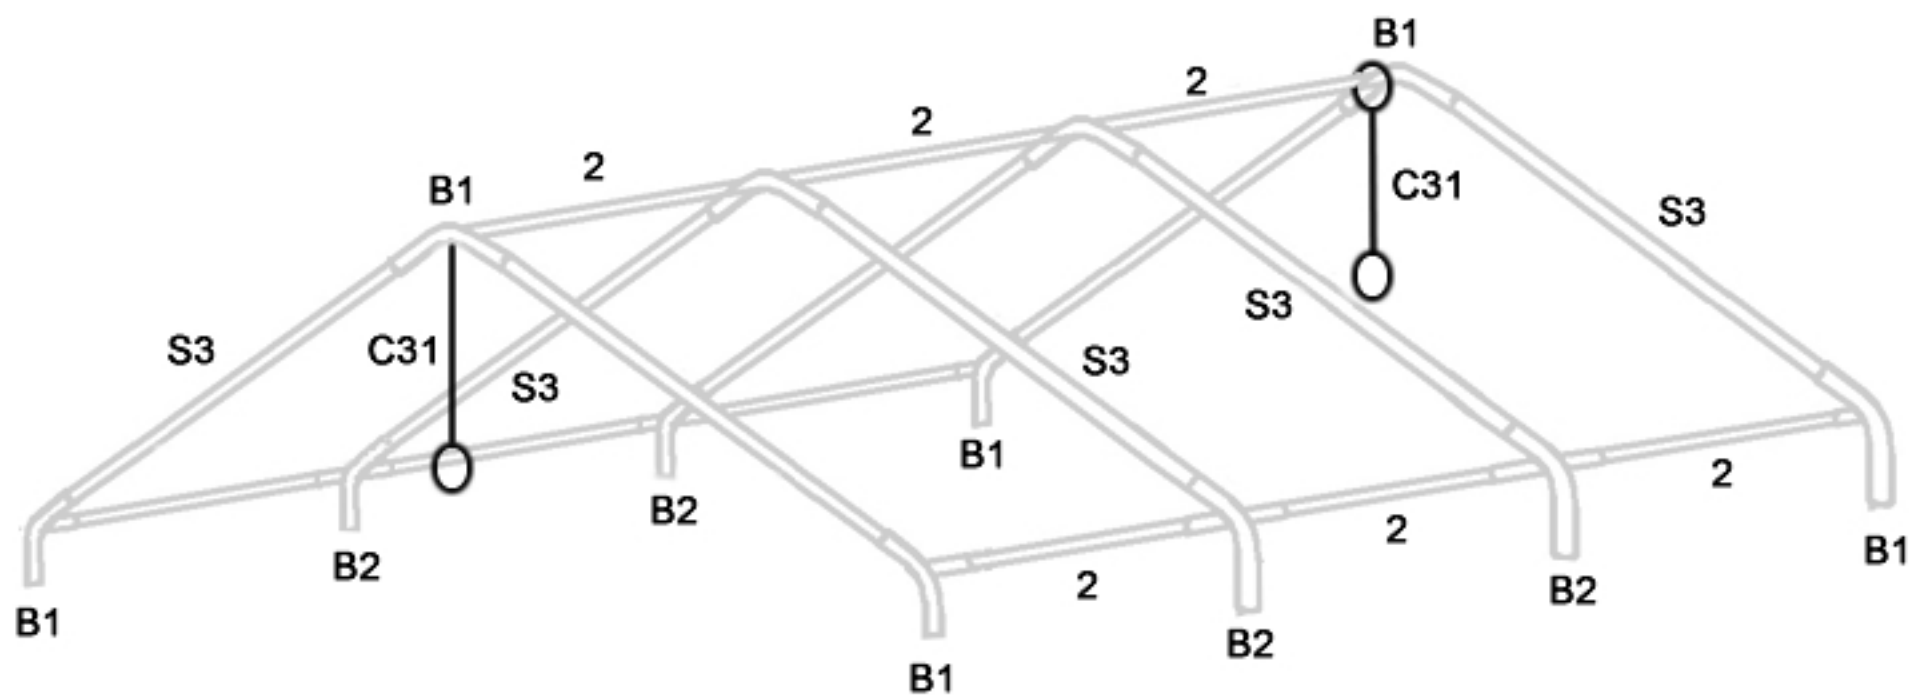**KROK 2/a**




Połączone elementy powinny wyglądać jak na rysunku .

Zamontuj na wjazdach, po obu stronach namiotu, obejmy (nr.S0) używając śrub (nr.15), połącz obejmy ze sobą linką stalową (nr.C32) linka powinna przechodzić przez już zamontowaną linkę (nr.C31).

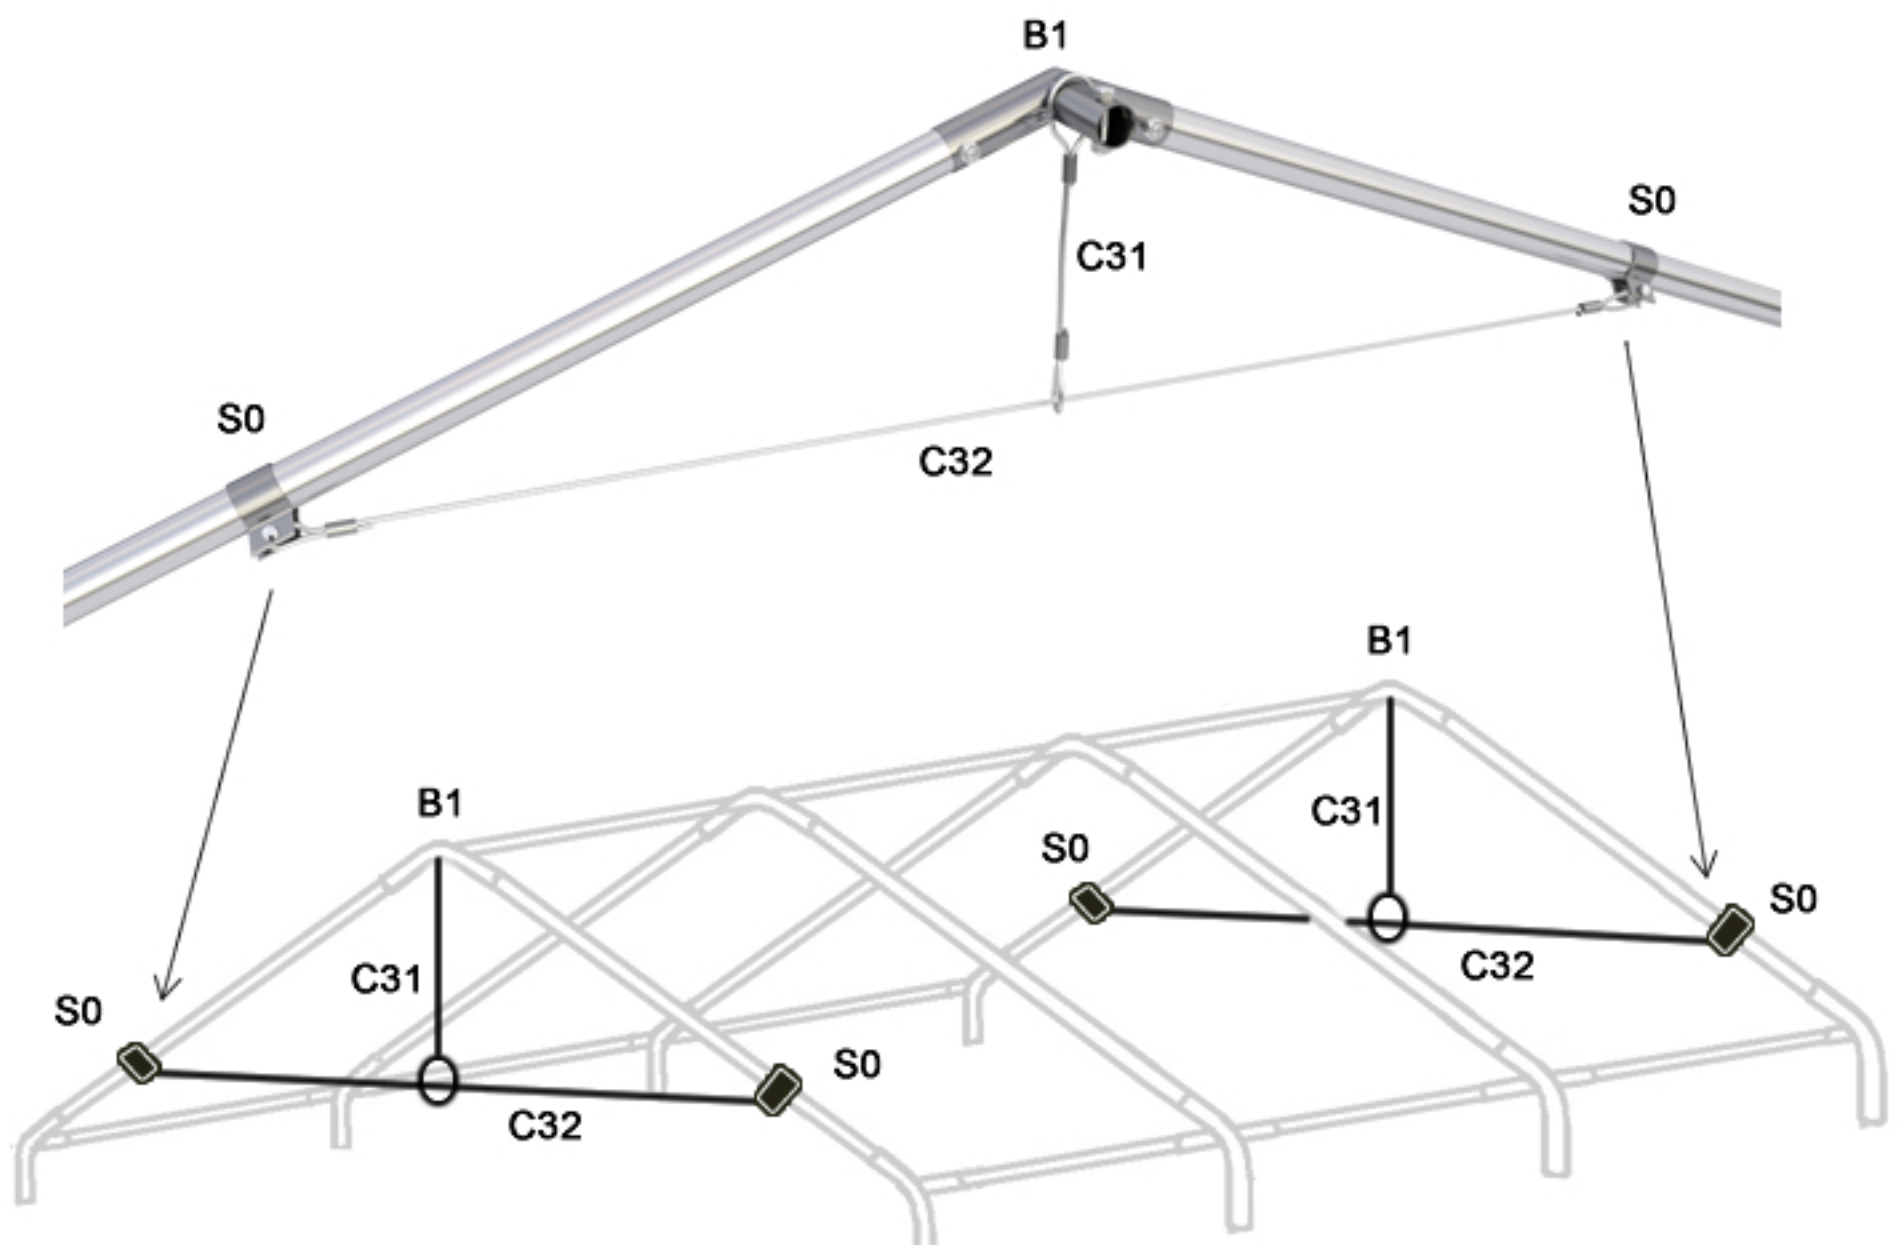

**KROK 3**



Unieś namiot z jednej strony i zamontuj stopy (nr.1). Stopy namiotu powinny być skierowane oczkiem na zewnątrz. Następnie unieś namiot z drugiej strony i powtórz czynności.

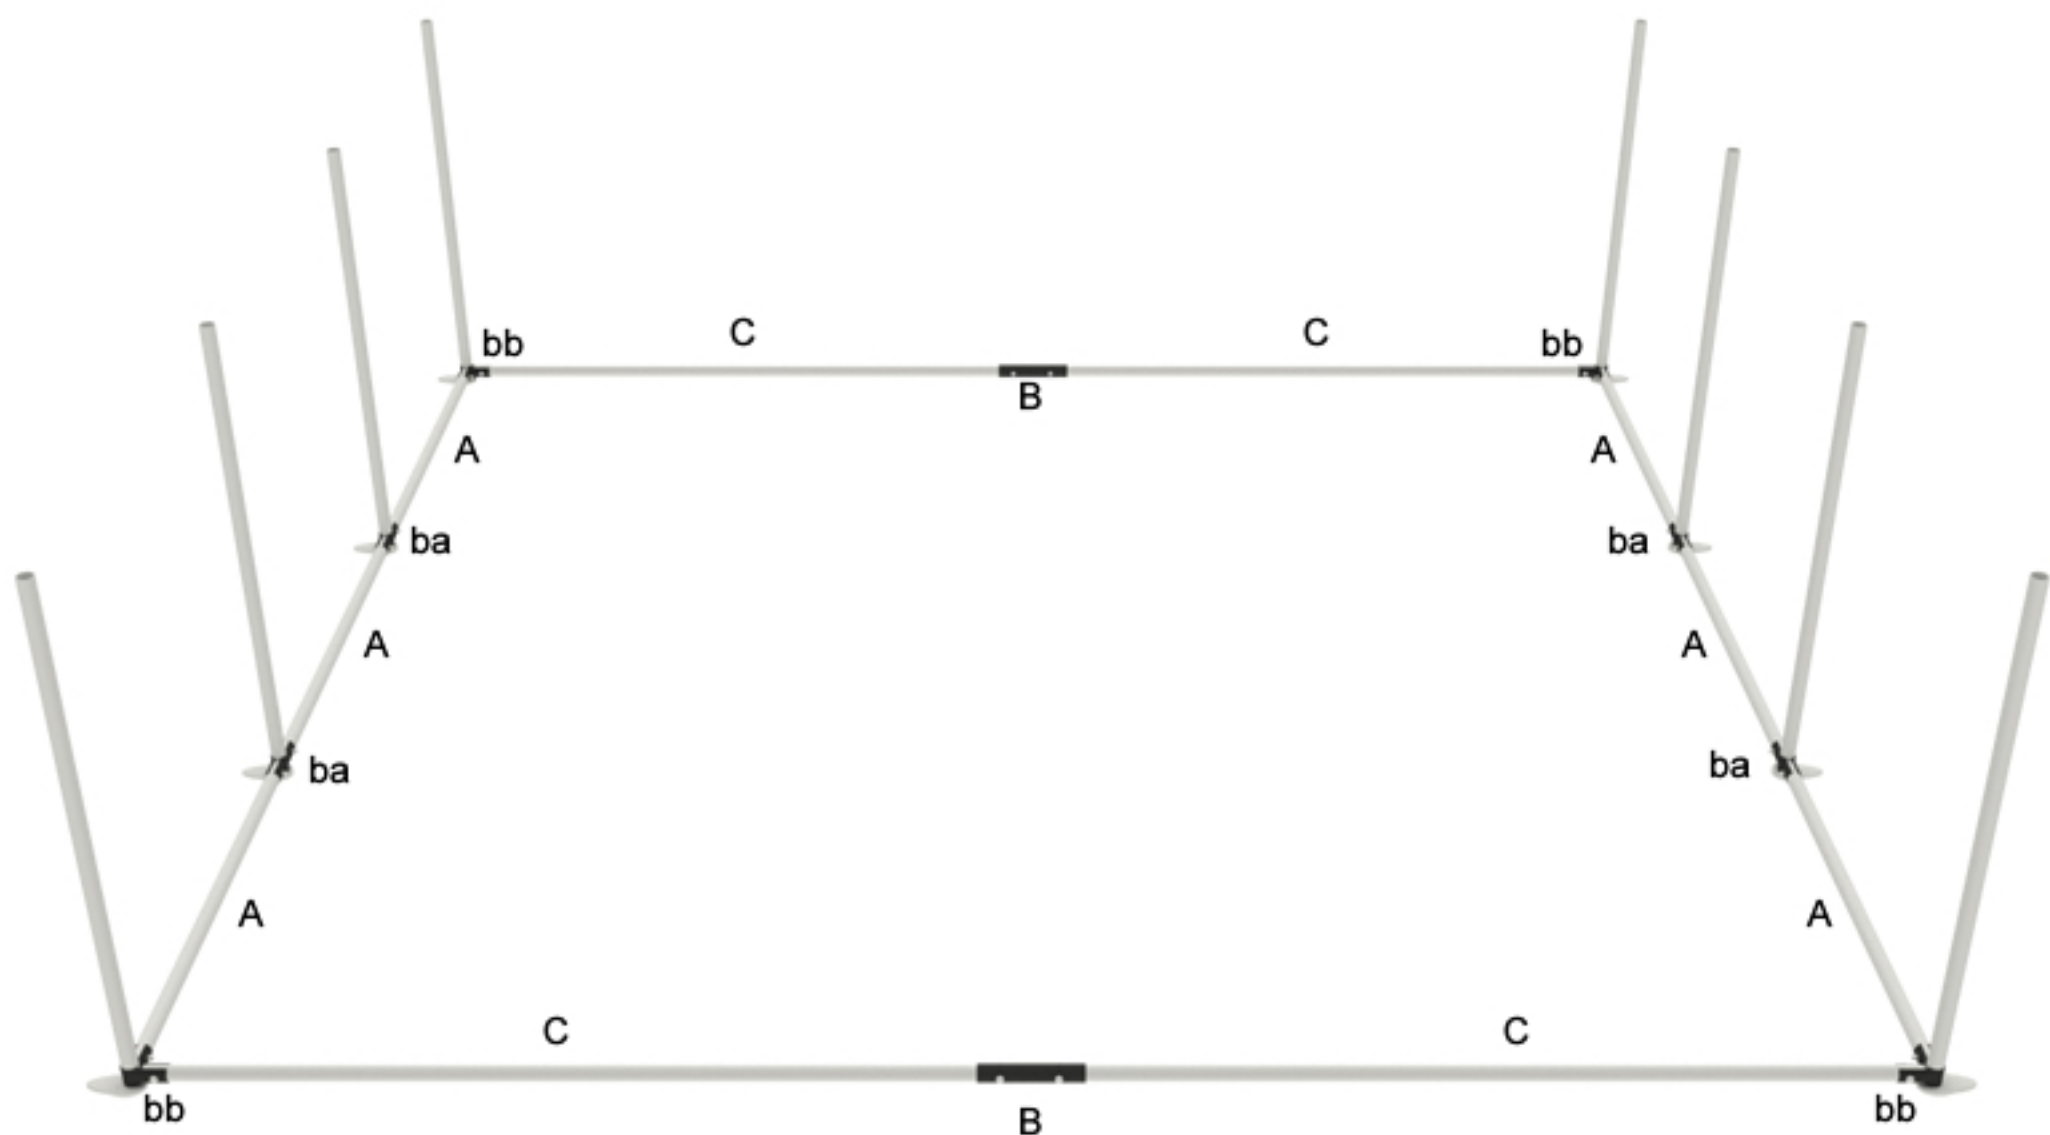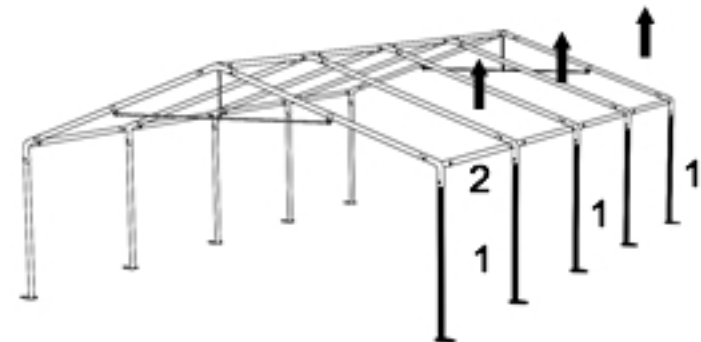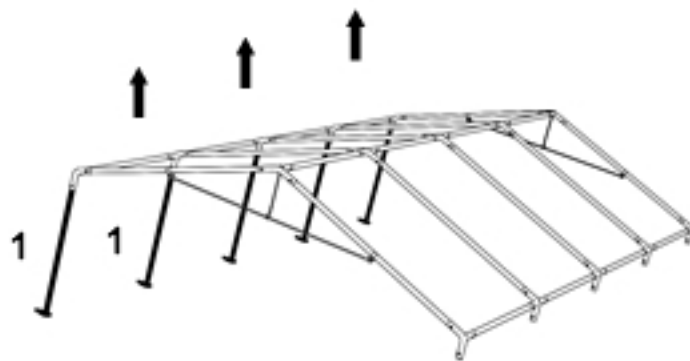

Konstrukcję podłogową należy zmontować tak jak na obrazku powyżej z pomocą śrub S.

## Opcja dla namiotów z poszyciem PVC


Ścianki boczne zamontuj za pomocą rzepów bezpośrednio do dachu. Natomiast boki ścian przymocuj za pomocą gumek z kulką.

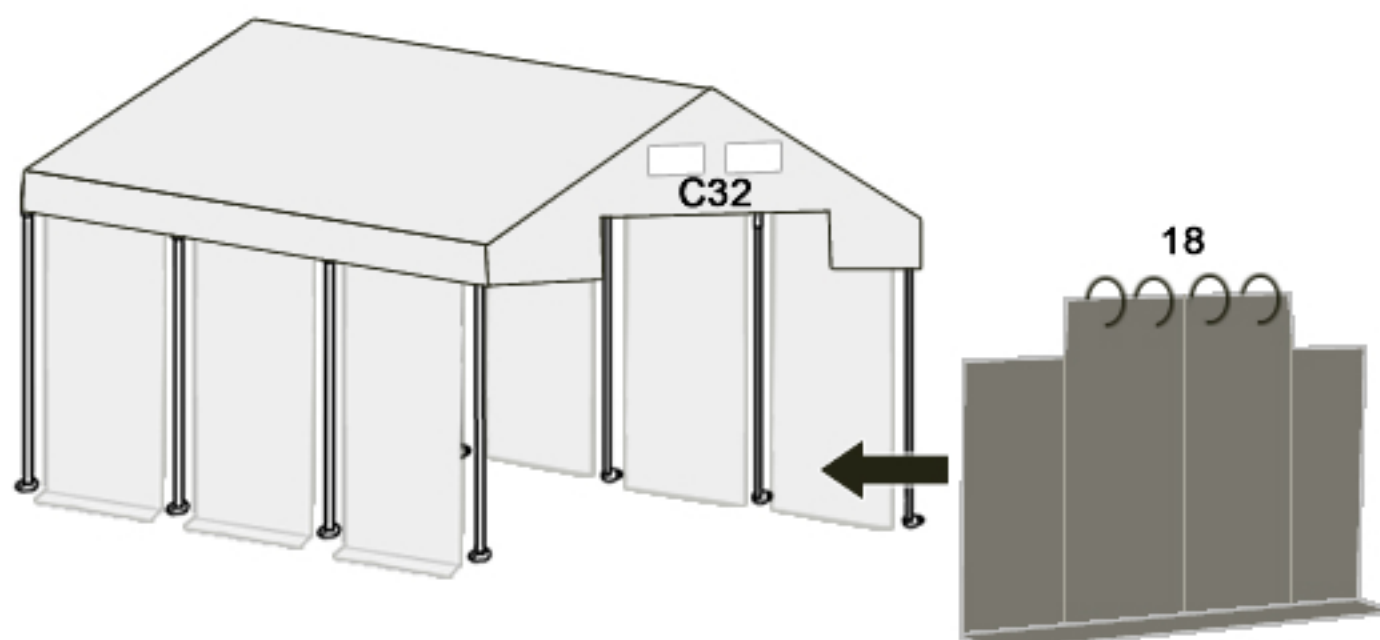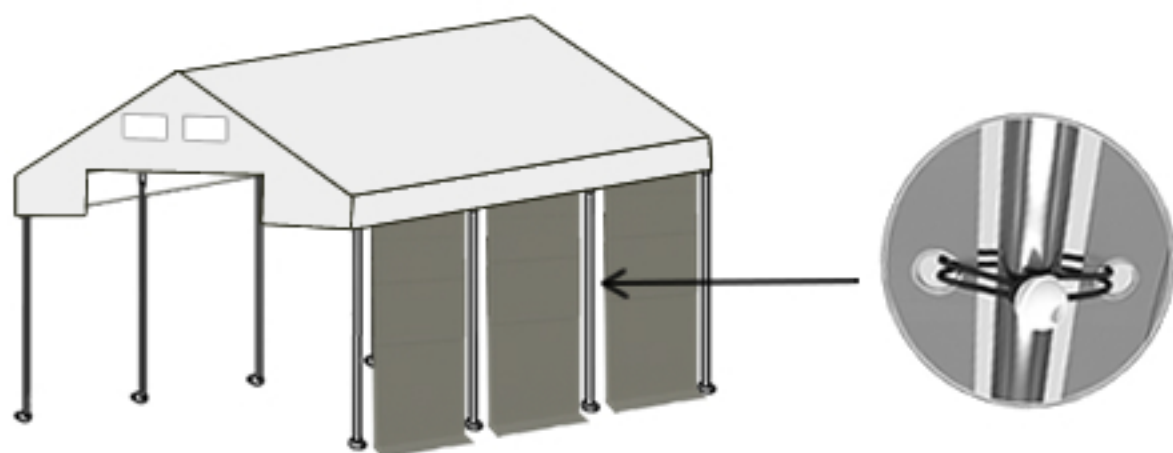

Górną część wjazdu zamontuj za pośrednictwem metalowych oczek (nr.18) do linki poziomej (nr.C32). Natomiast boki wjazdu przymocuj używając gumek z kulką.



Zamontuj maskownice do namiotu. Cztery szersze maskownice powinny zostać zamontowane na rogach namiotu.

Zamocuj naciągi dachowe na rogach namiotu za pomocą elementów (nr.14) i (nr.11). Wszystkie linki powinny być naprężone.

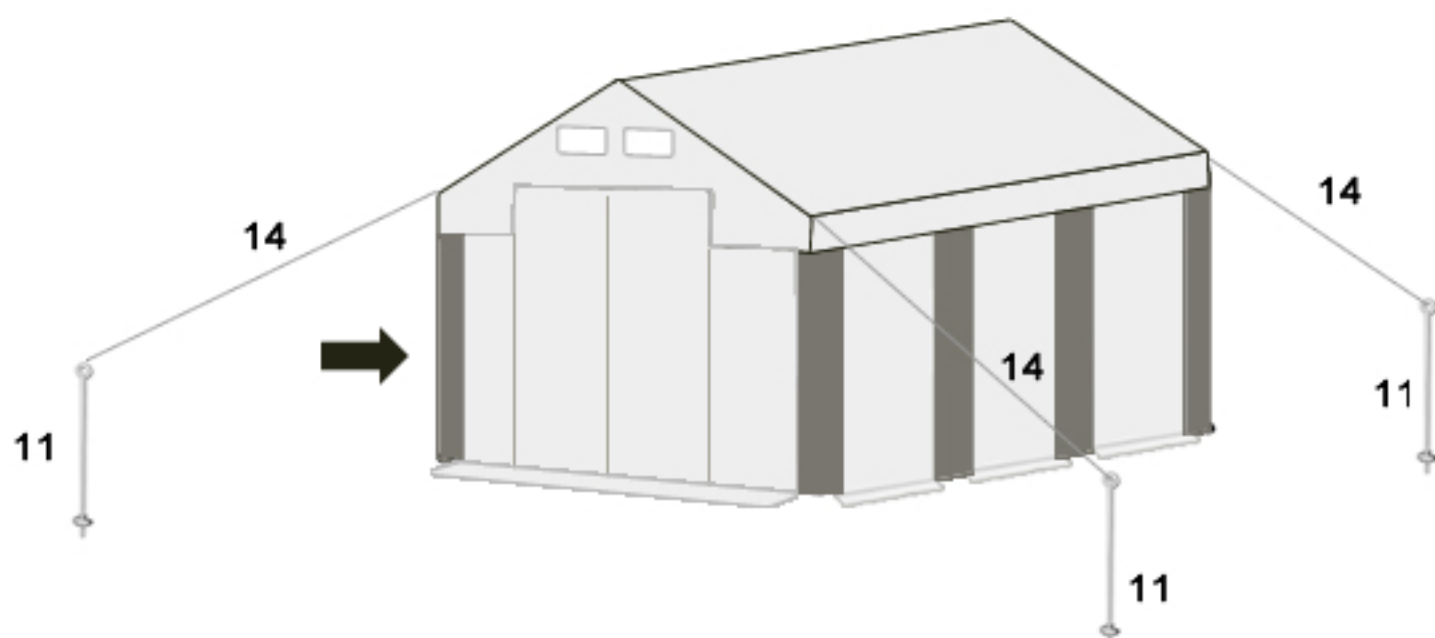



## Opcja dla namiotów z poszyciem PE

W przypadku poszycia PE ścianki oraz poszycie dachu montowane są za pomocą gumki z kulką do rurki nr 2.

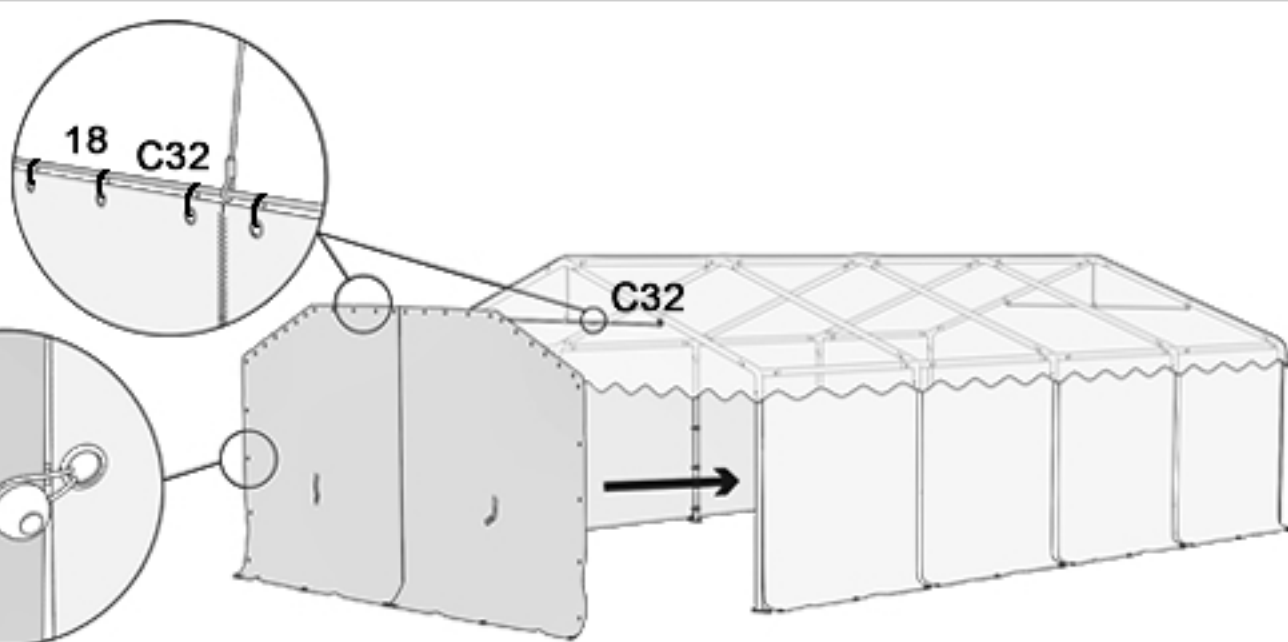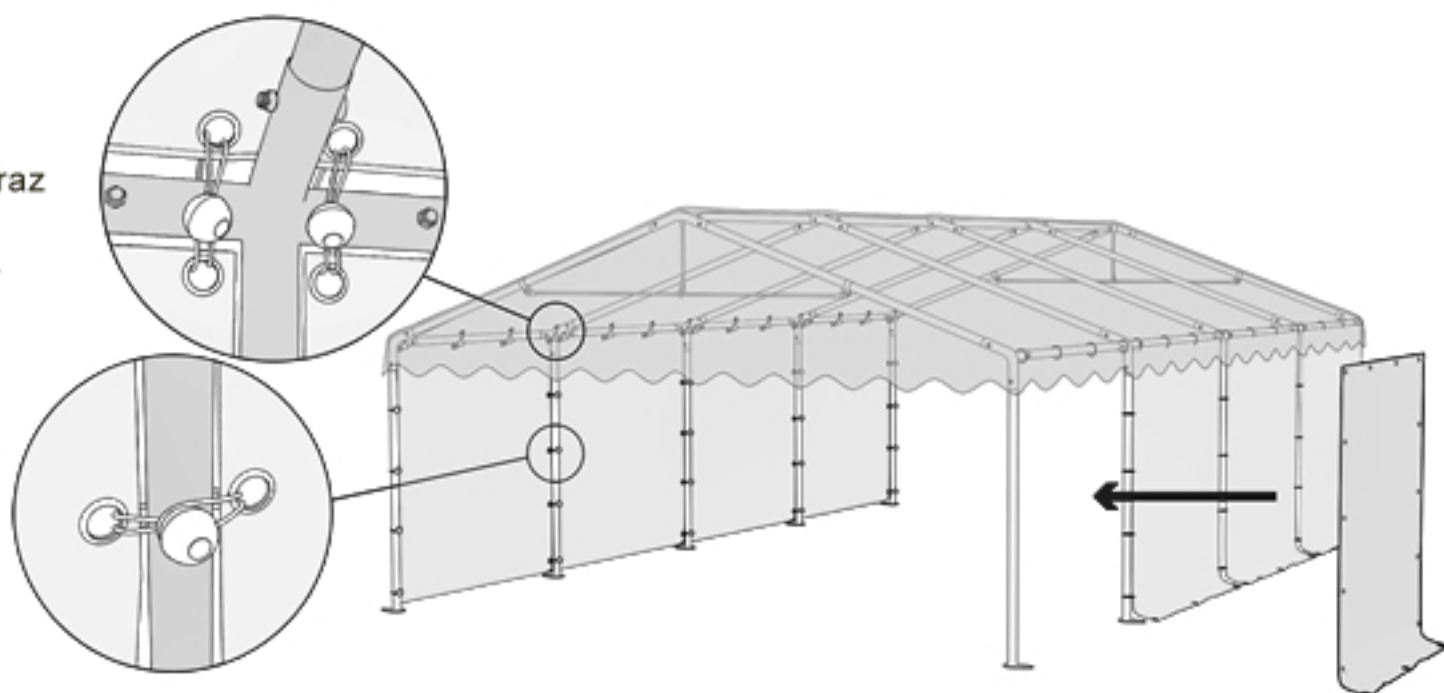

Górną część wjazdu zamontuj za pośrednictwem metalowych oczek (nr.18) do linki poziomej (nr.C32). Natomiast boki wjazdu przymocuj używając gumek z kulką.

Zamontuj maskownice do namiotu. W przypadku poszycia PE wszystkie maskownice są tej samej szerokości montowane punktowo do konstrukcji.

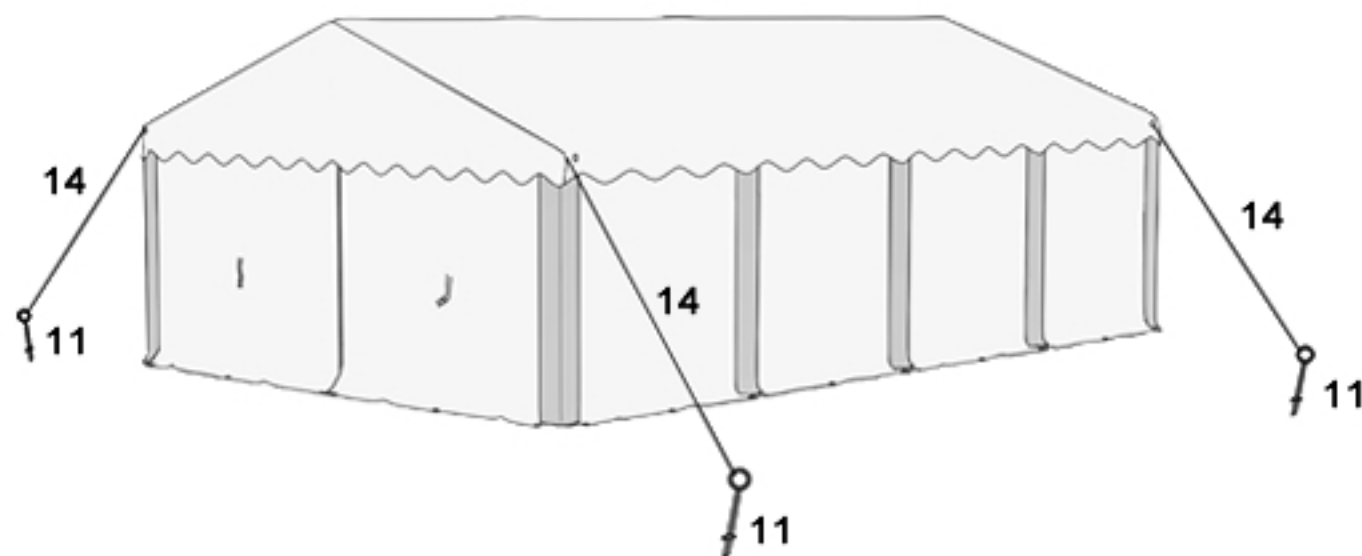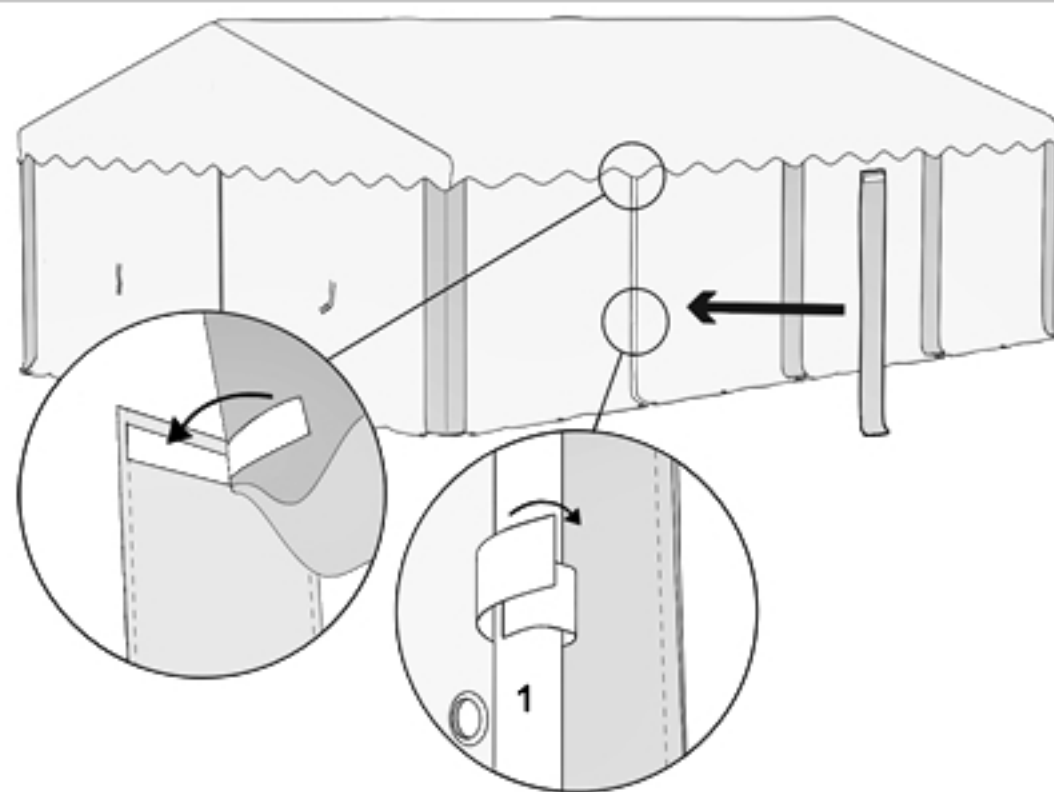


Zamocuj naciągi dachowe na rogach namiotu za pomocą elementów (nr.14) i (nr.11). Wszystkie linki powinny być naprężone.

**STEP 1**

The tent should be put on a flat surface.


**For tents with even length of the side** e.g.: 8m, 10m, 12m, 20m, 30m...

Unfold the itmes as below. Connect all pipes ab.  $\Phi 38$  with connectors by screw M6x50.  
On the connector peak roof (nr.B1) install wider mesh link (nr.C31)

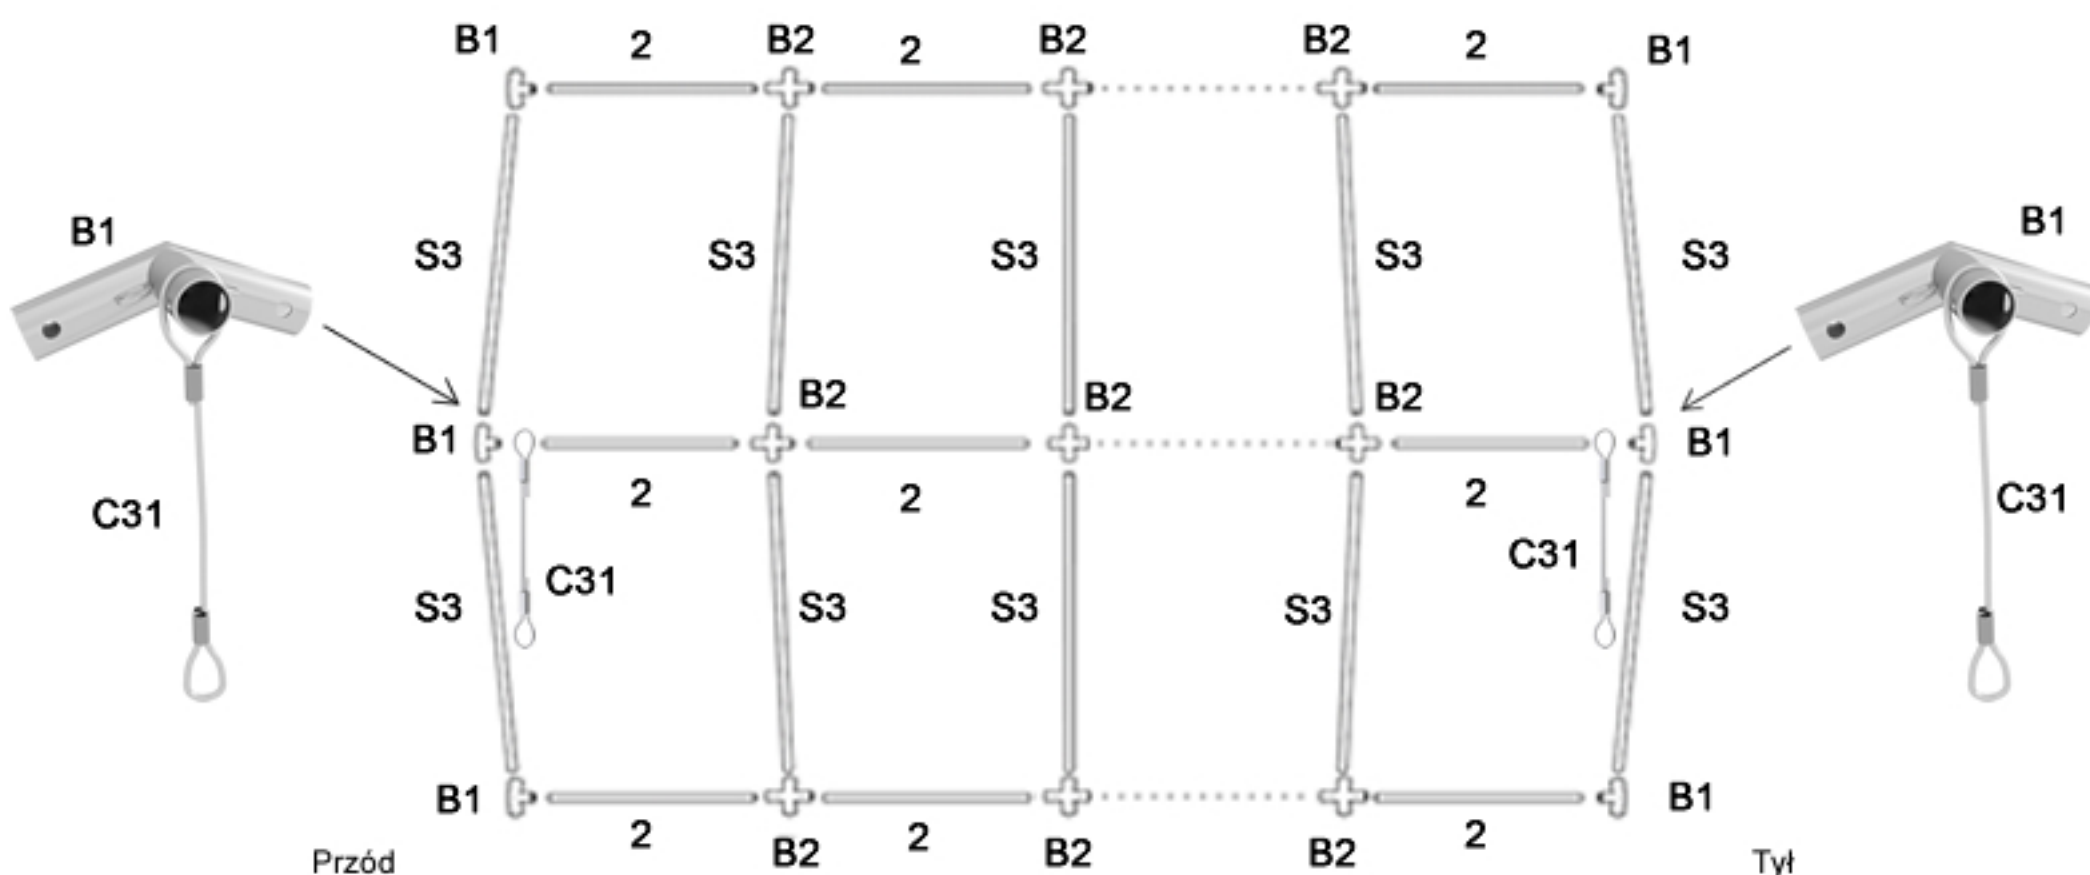


**For tents with uneven length of the side** eg .: 9m, 11m, 13m, 21m, 31m ...

Unfold the itmes as below. Connect all pipes ab.  $\Phi 38$  with connectors by screw M6x50.  
On the connector peak roof (nr.B1) install wider mesh link (nr.C31)

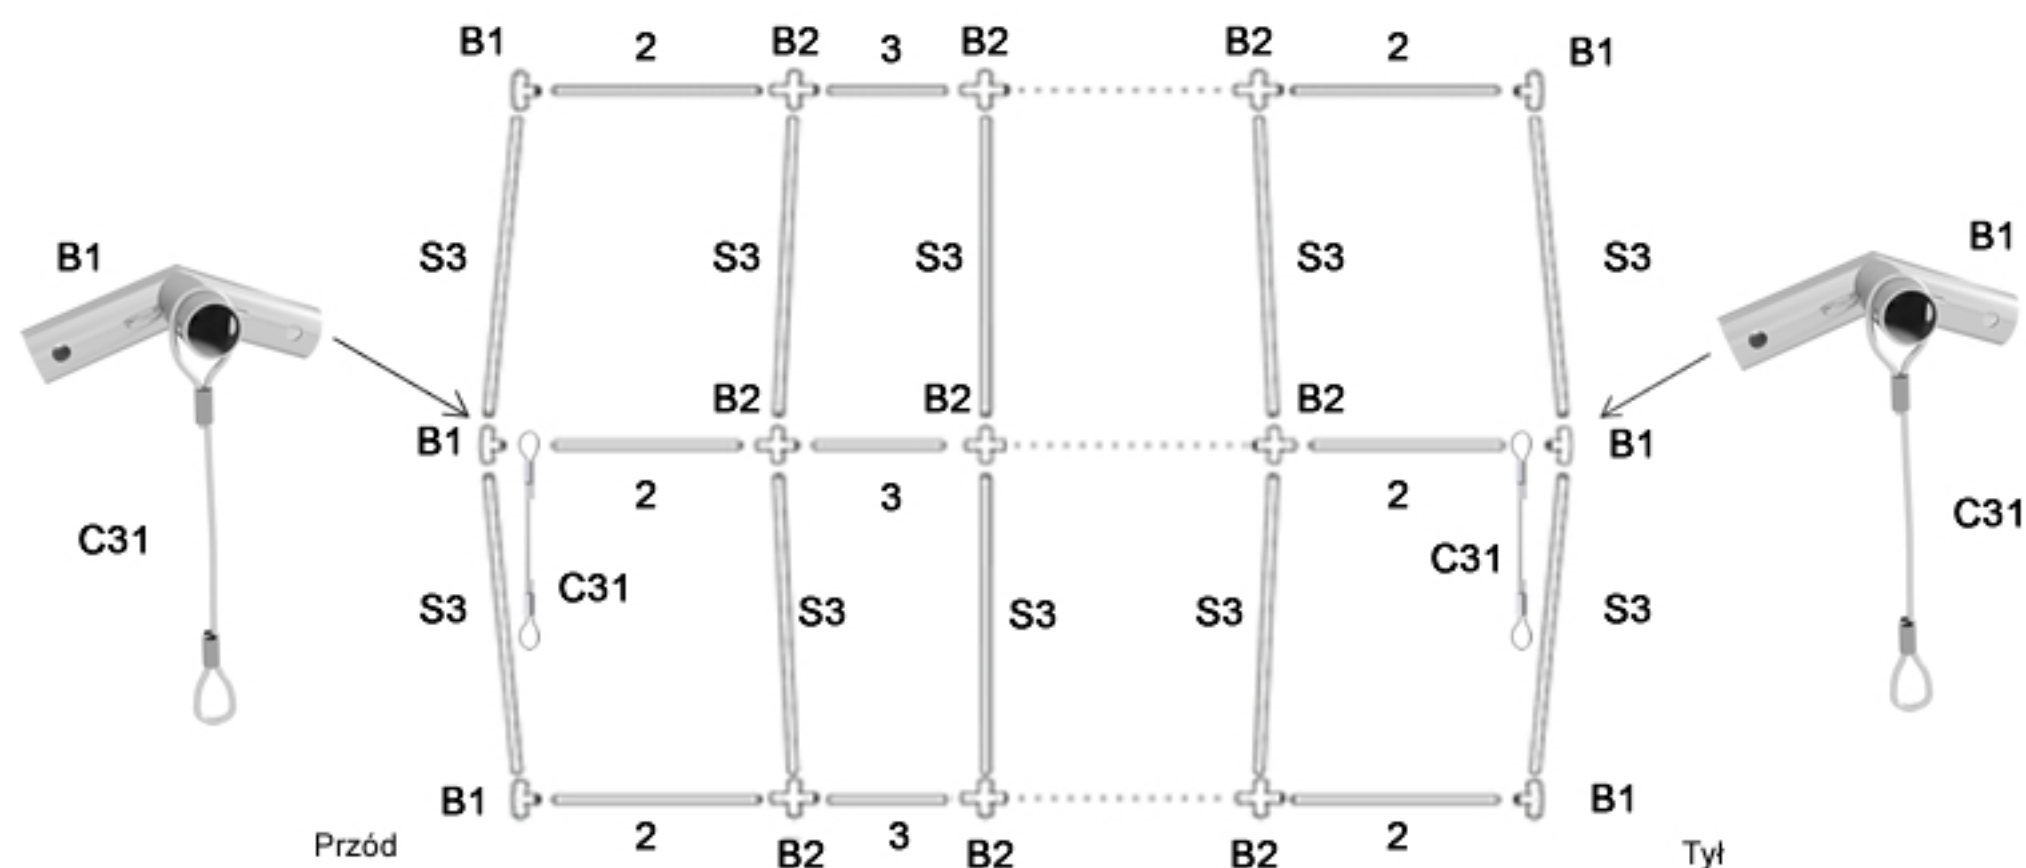


Pipe extending the tent by 1 meter (No.3) need to be placed in the second section.

In the case of a PE-covered construction, pipe extending the tent by 1 meter (No.3) need to be placed in the last section.

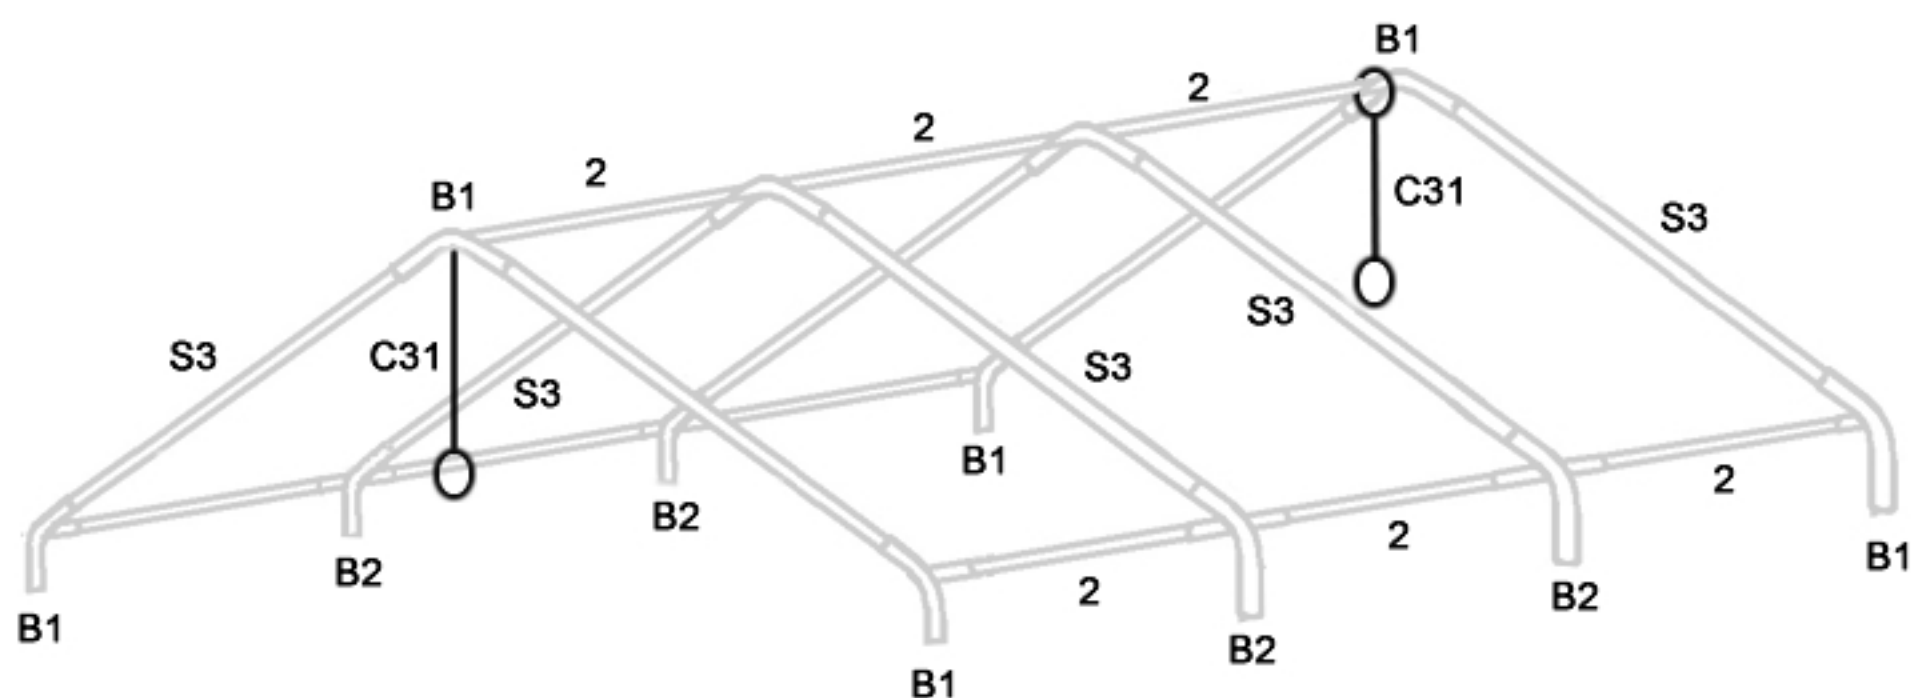**STEP 2/a**




The combined elements should look like this.

Install, on the entrances, on the both side of tent bracket (nr.S0) using screws (nr.15), connect brackets together with link cable (nr.C32), cable should go through the already installed cable (nr.C31).

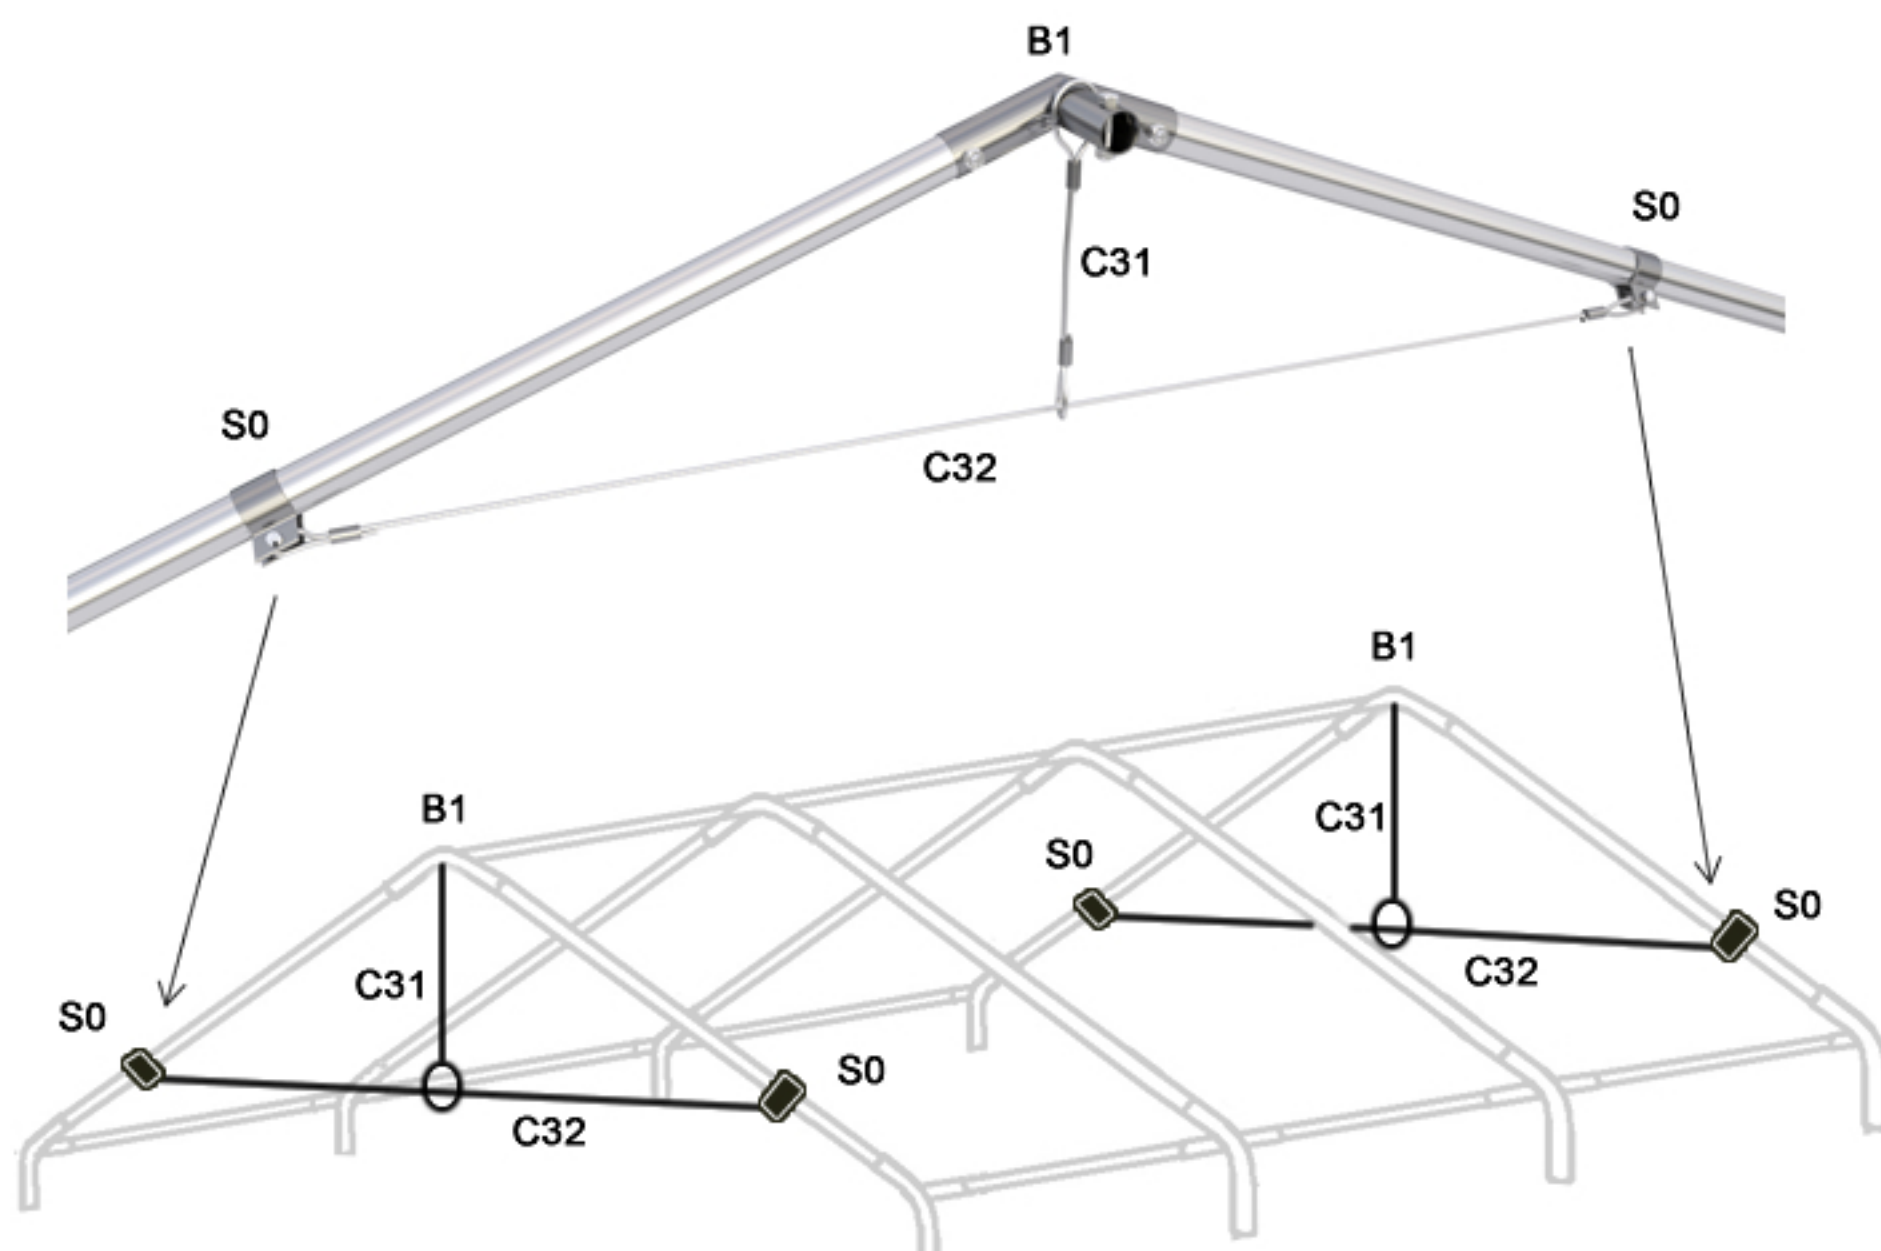

## STEP 3



Gently raise the tent on its one side and mount pipes (No.1). Three symmetrical holes in pipe should be faced down. Then lift the tent on the other side and repeat the step.

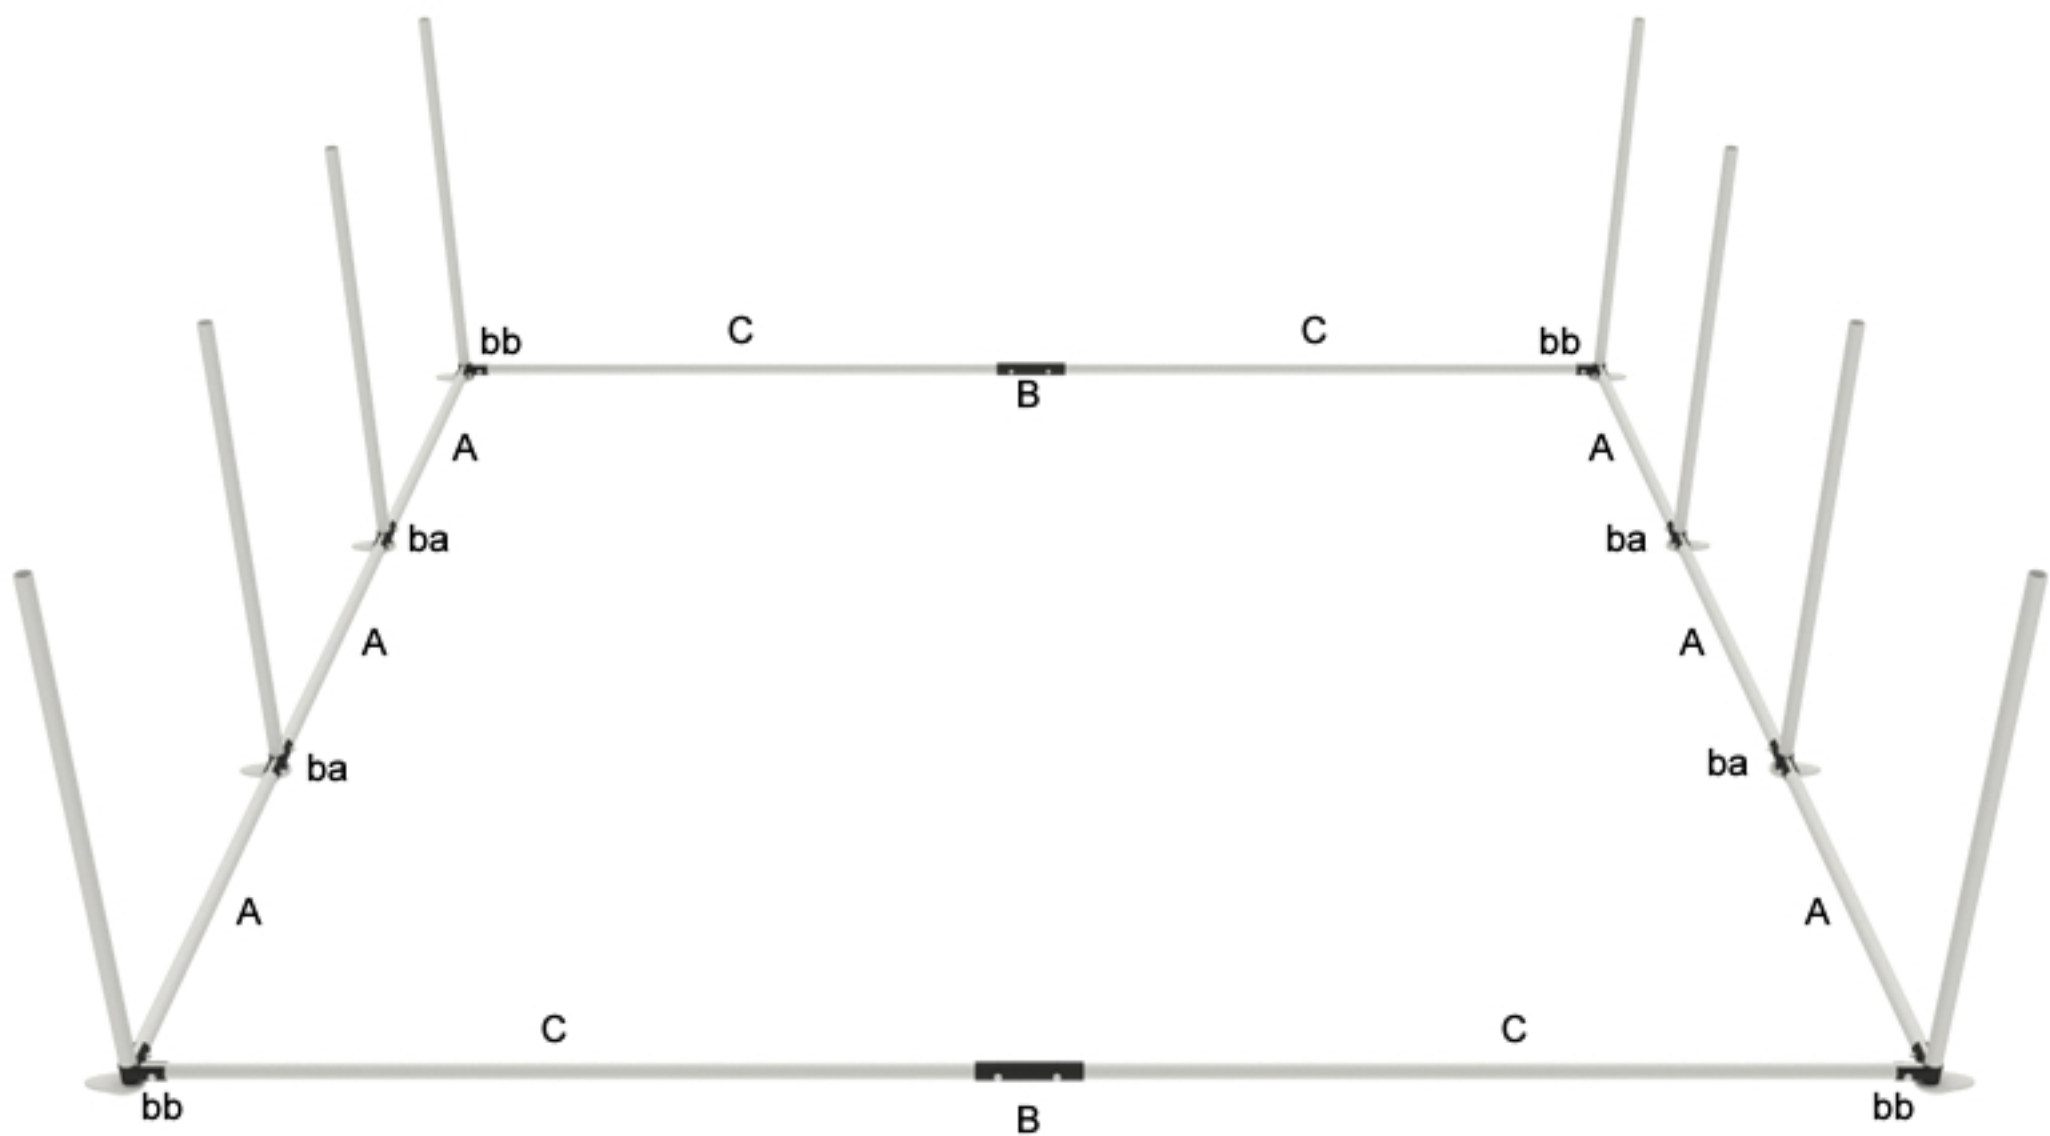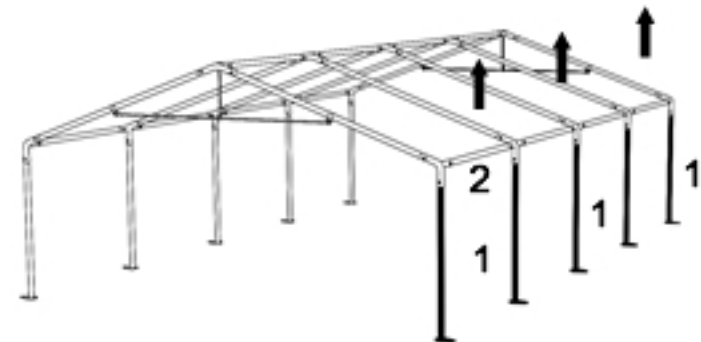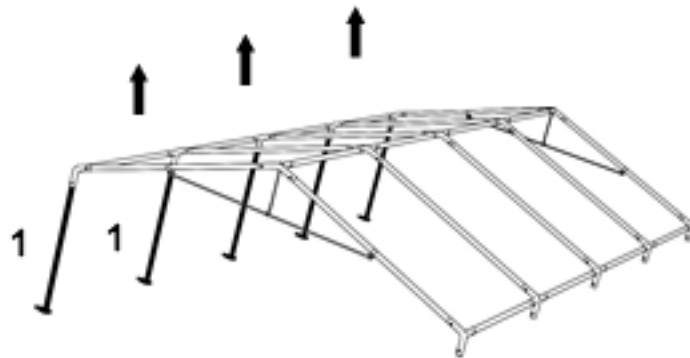

Floor construction should be put together with the help of the S screws, as it is shown on the picture above.

## Option for tents with PVC cover


Sidewalls attach with velcro directly to the roof.  
Then sidewalls secure with rubber bands with the ball.

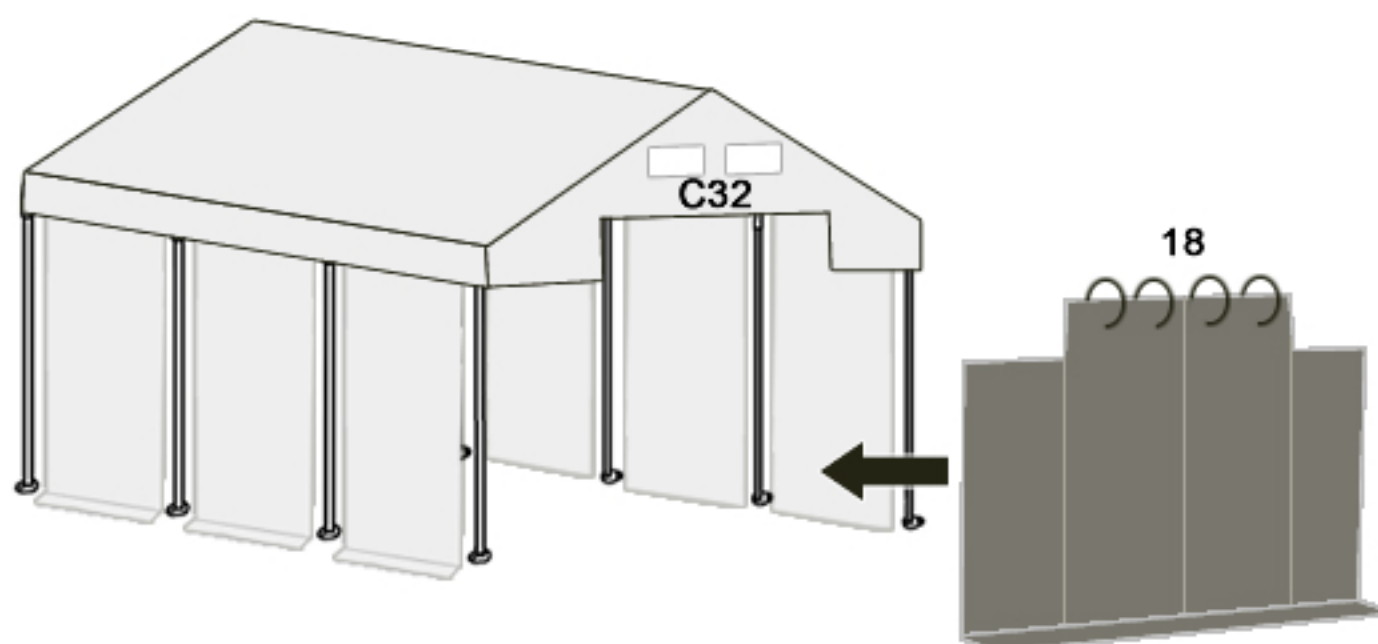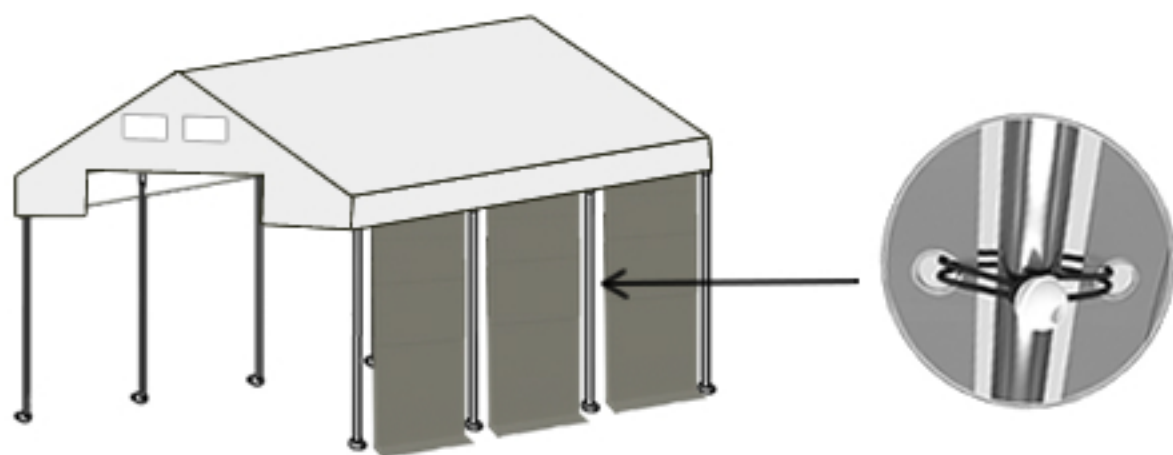

The upper part of the entrance install by the metal mesh(nr.18) to the horizontal links(nr.C32). Then, side of the entrance attach with rubber bands with the ball.


Install masking frame to the tent. Four wider masking frames should be install on the corners.

Install roof pulls on the corners roofs by means (nr.14) and (nr.11). All links should be tightened.

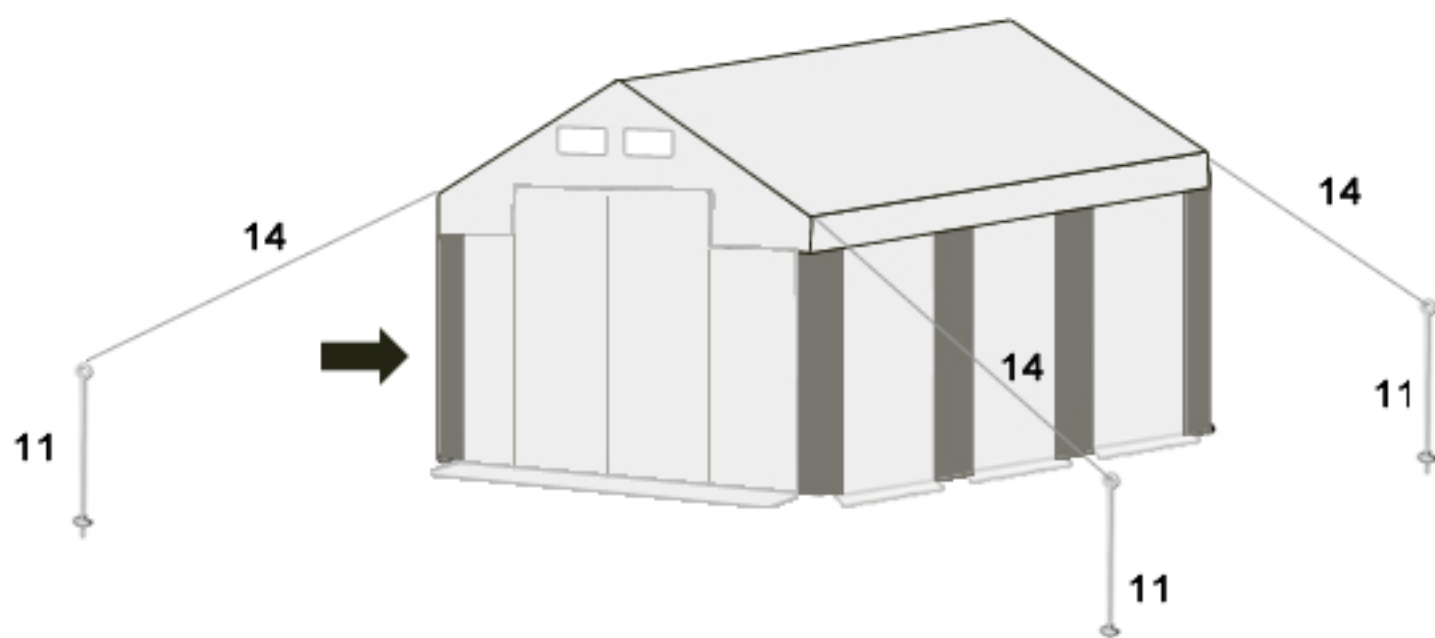


## Option for tents with PE cover



By PE cover, the walls and roof are fixed using a bungee ball to pipe no. 2.

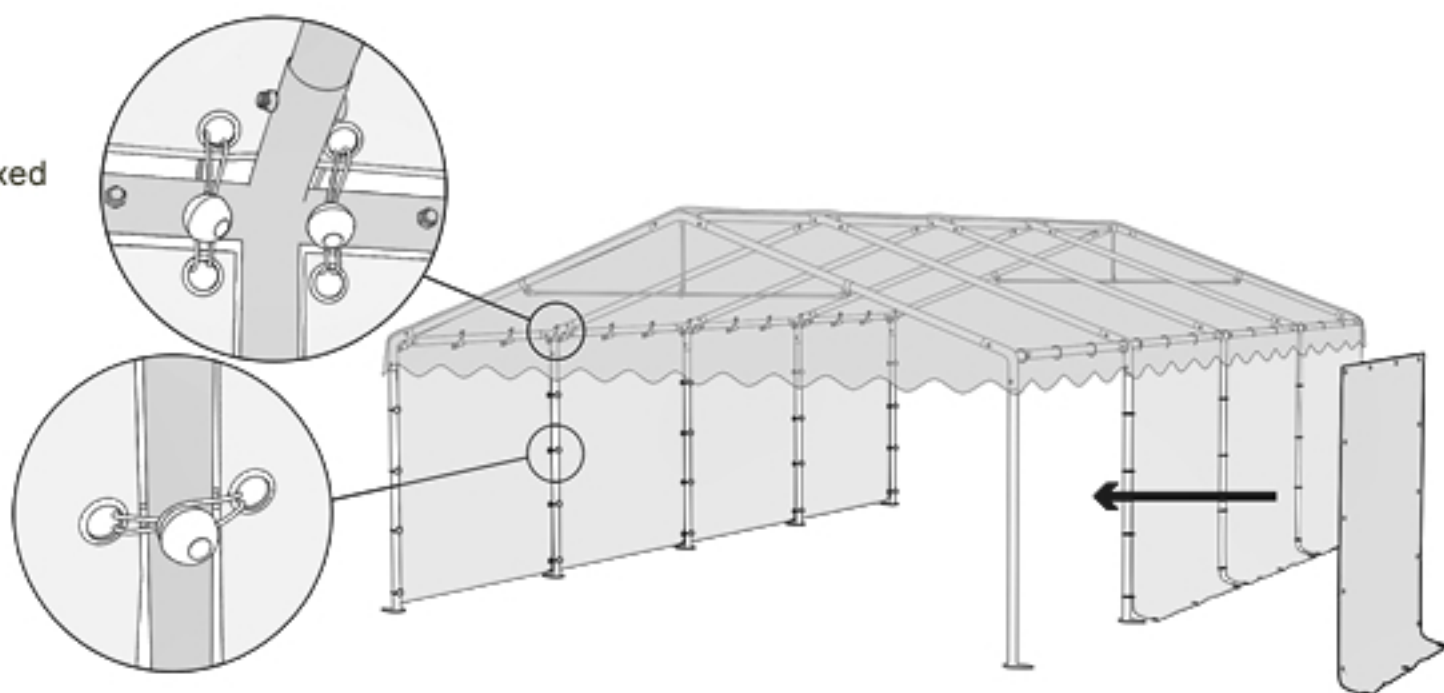

The upper part of the entrance install by the metal mesh(nr.18) to the horizontal links (nr.C32). Then, side of the entrance attach with rubber bands with the ball.

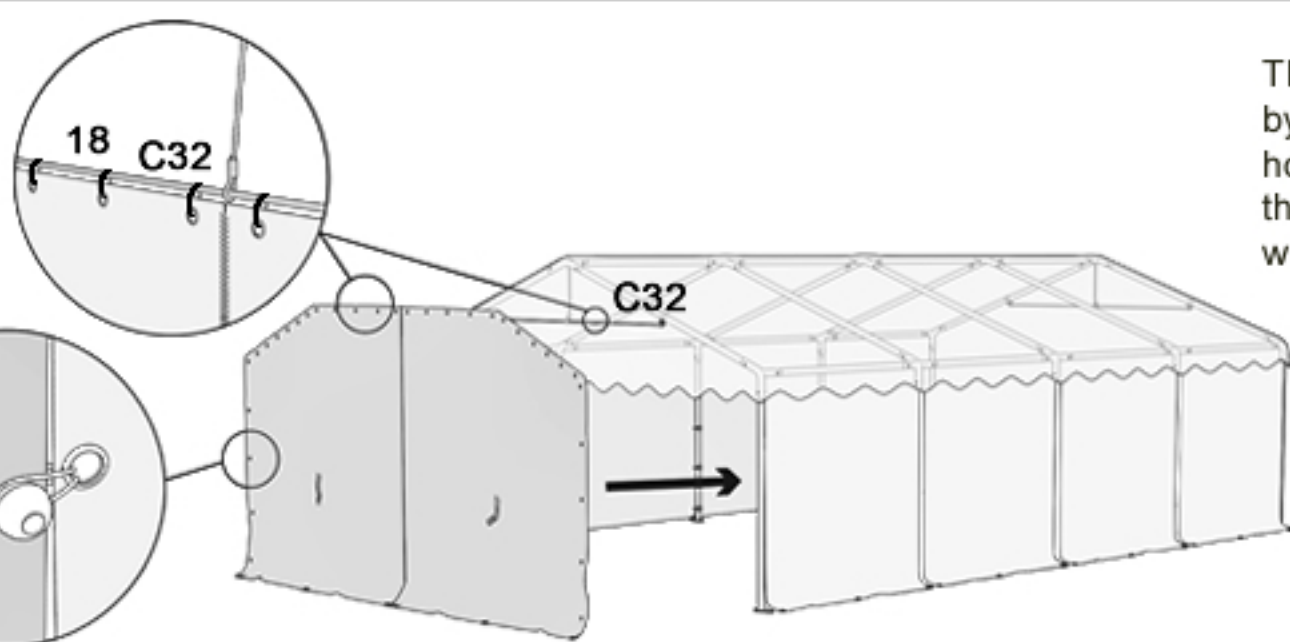

Install masking frame to the tent. By PE cover, all masking stripes are of the same width and fixed point-wise to the construction.

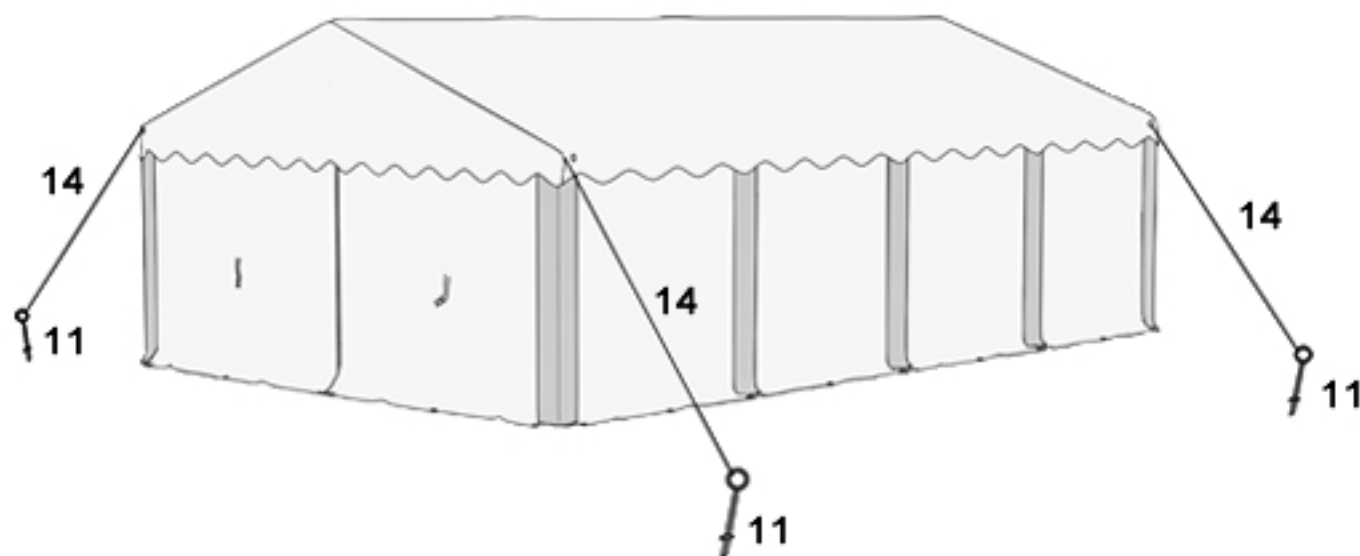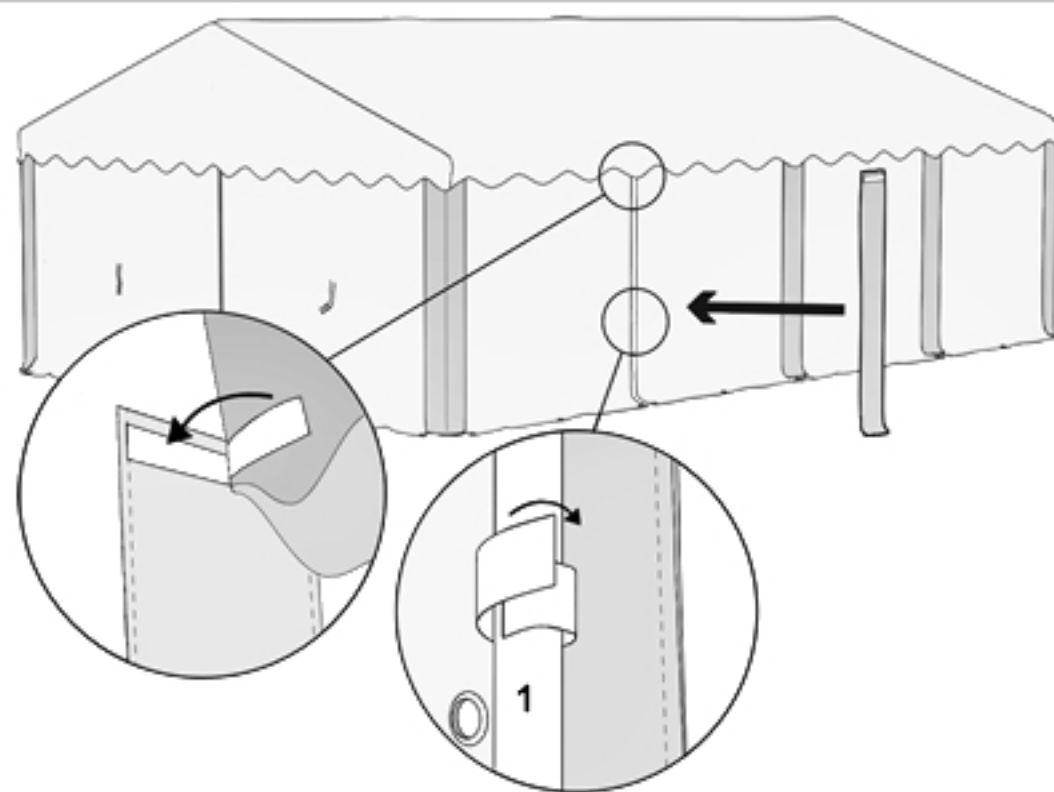

Install roof pulls on the corners roofs by means (nr.14) and (nr.11). All links should be tightened.