




PL/EN Instrukcja montażu - Namiotu

Nazwa	Nr.	Obrazek	6 x 6	6 x 8	6x10	6x12	Extra 2 m	Extra 1 m
Rura noga ok. Φ38 (1895mm) Pipe leg ab. Φ38 (1895)	1		8	10	12	14	2	2
Rura ok. Φ38 (1930mm) Pipe ab. Φ38 (1930mm)	2		9	12	15	18	3	
Rura ok. Φ38 (940mm) Pipe ab. Φ38 (940mm)	3							3
Rura łącząca dach (500mm) Pipe connecting the roof (500mm)	4		8	10	12	14	2	2
Rura łącząca dach (200mm) Pipe connecting the roof (200mm)	5							
Pręt stalowy Steel rod	6		12	16	20	24	4	4
Śruba rzymska Tumbuckle	7		6	8	10	12	2	2
Śledź 8x300mm Peg 8x300mm	11		4	4	4	4		
Śledź 6x180mm Peg 6x180mm	12		8	10	12	14	2	2
Śledź 4x180mm Peg 4x180mm	13		42	48	54	60	6	6
Linka String	14		4	4	4	4		
Śruba M6x20 Screw M6x20	15		4	4	4	4		
Śruba M6x50 Screw M6x50	16		60	76	92	108	16	16
Oczko do mocowania wjazdu Eyelet for attaching entry	18		16	16	16	16		
Łącznik potrójny boczne (110°) Triple side connector (110°)	A1		4	4	4	4		
Łącznik poczwórny boczny (110°) Quad side connector (110°)	A2		4	6	8	10	2	2
Łącznik potrójny narożny (140°) Triple corner connector (140°)	A3		2	2	2	2		
Łącznik poczwórny boczny (140°) Quad corner connector (140°)	A4		2	3	4	5	1	1
Rura ok. Φ38 (1440mm) Pipe ab. Φ38 (1440mm)	S6		16	20	24	28	4	4
Linka do wjazdu pionowa (535mm) Vertical entry link (535mm)	C61		2	2				
Linka do wjazdu pozioma (2765mm) Horizontal entry link (2765mm)	C62		2	2				
Obejma do do mocowania wjazdu Bracket for securing entry	S0		4	4				


KROK 1

Namiet powinien być rozłożony na równej powierzchni.

Dla namiotów o parzystej długości boku np. 4m, 6m, 8m, 10m, 12m,

Rozłóż elementy jak poniżej. Połącz wszystkie rury ok. $\Phi 38$ z łącznikami za pomocą śrub M6x50.


Na łączniku szczytowym dachu (nr.A3) zamontuj szersze oczko linki (nr.C61)

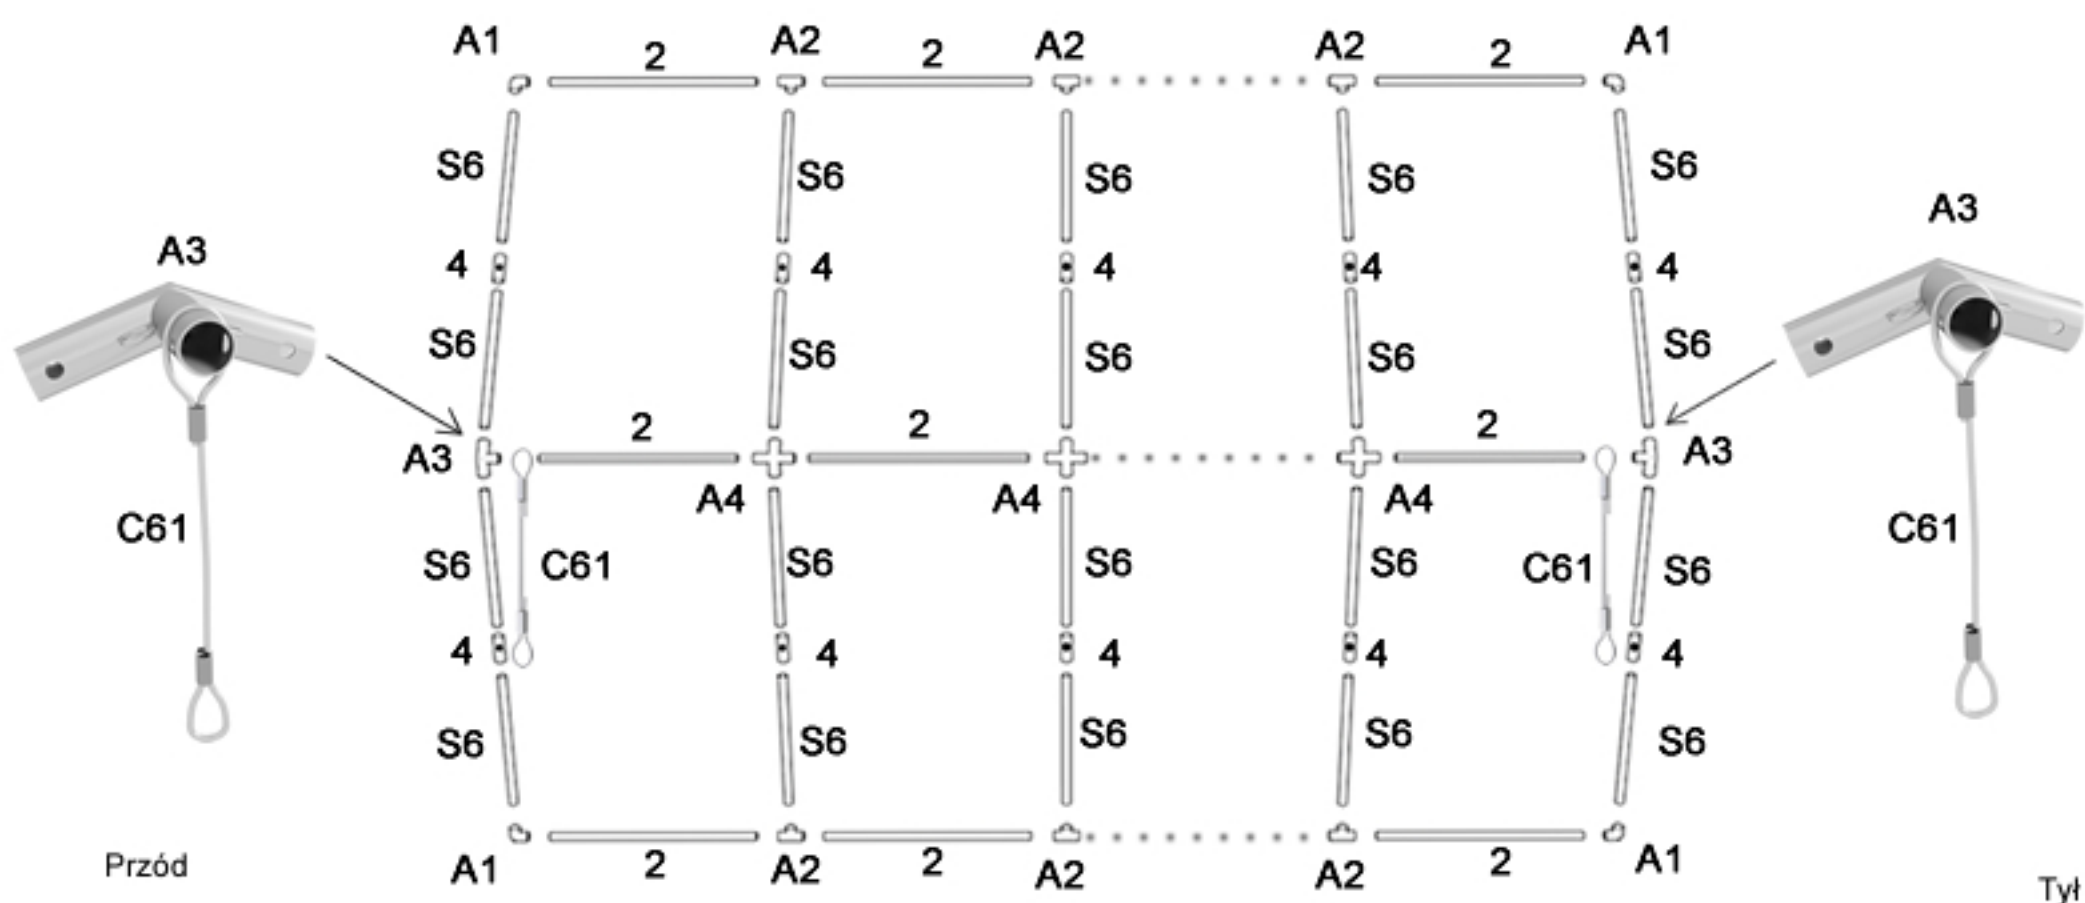

Dla namiotów o nieparzystej długości boku np. 5m, 7m, 9m, 11m, 13m, 15m.....


Rozłóż elementy jak poniżej. Połącz wszystkie rury ok. $\Phi 38$ z łącznikami za pomocą śrub M6x50.

Na łączniku szczytowym dachu (nr.A3) zamontuj szersze oczko linki (nr.C61)

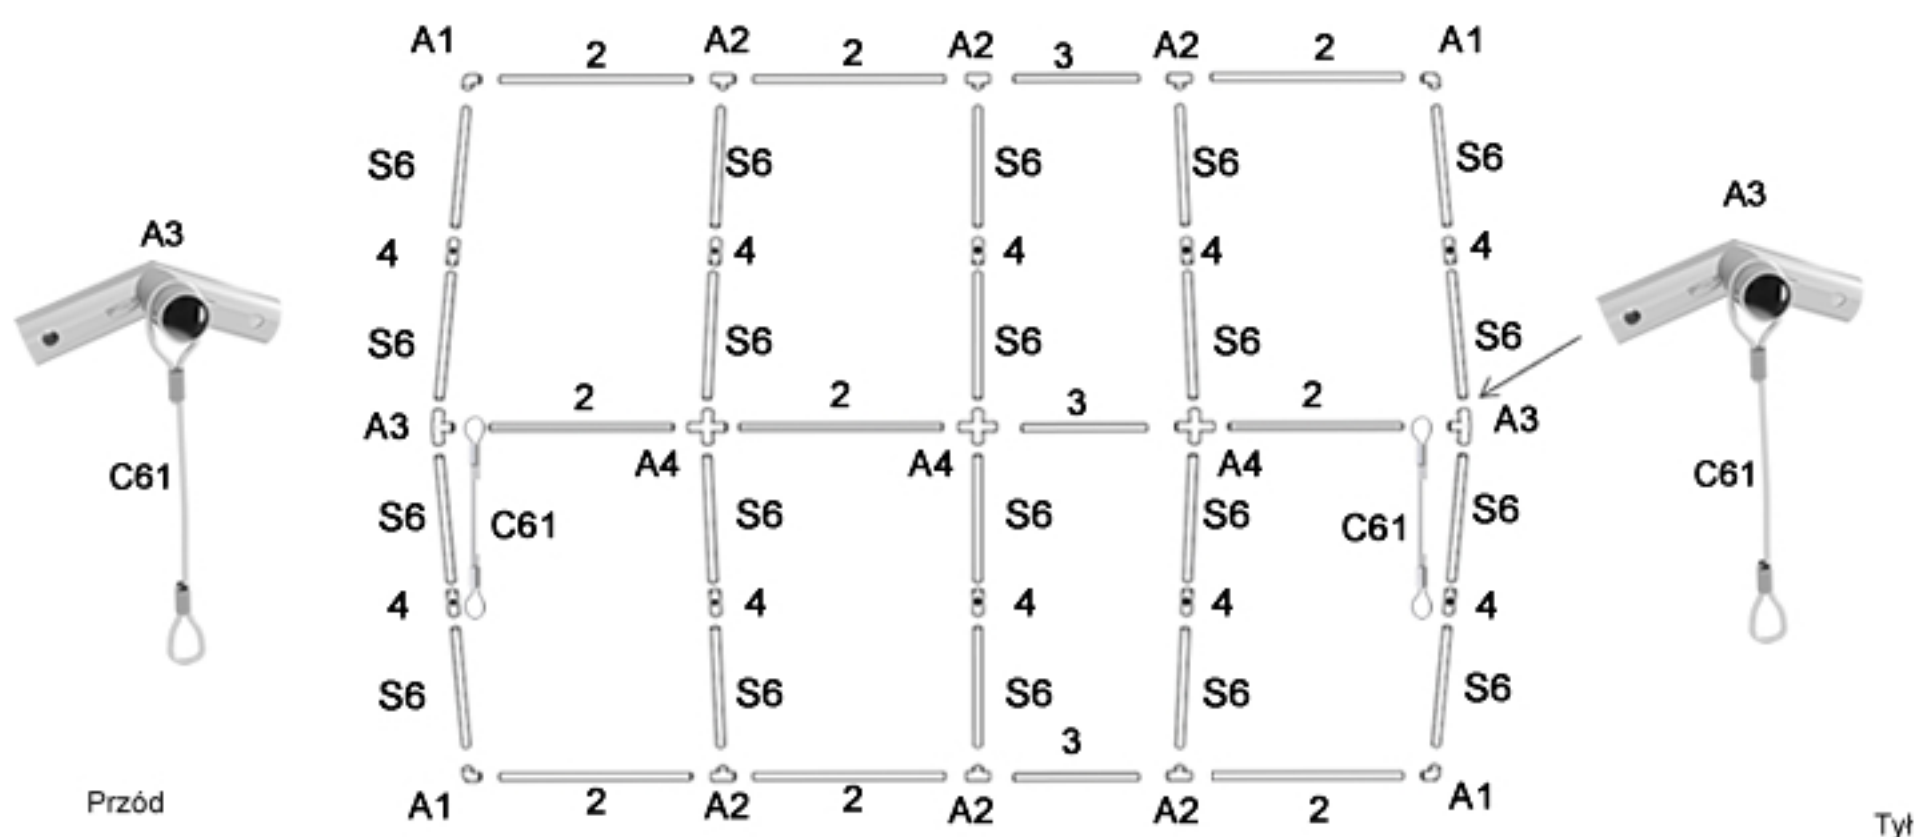

Rura przedłużająca namiot o 1 metr (nr 3) ma być umieszczona w trzeciej sekcji.


W przypadku konstrukcji z poszyciem PE rura przedłużająca namiot o 1m (nr 3) ma być umieszczona w ostatniej sekcji konstrukcji.

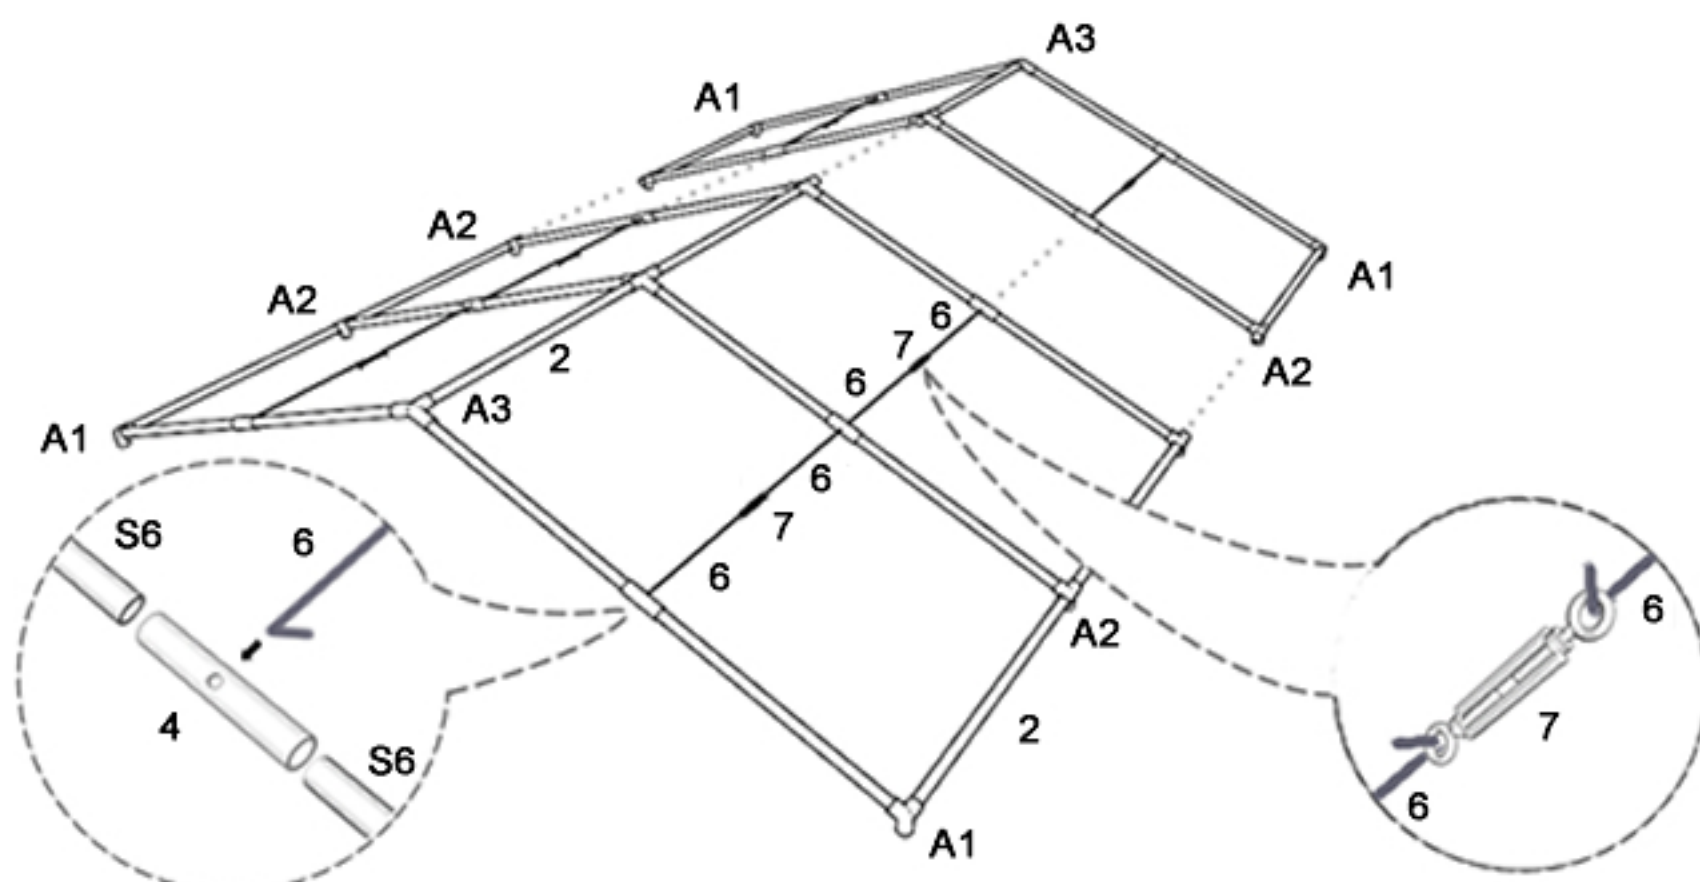KROK 2/a

Połączone elementy powinny wyglądać jak na rysunku .




Należy zaczepić druty z hakiem (nr.6) o łączniki (nr.4) . Druty połącz ze sobą śrubami rzymskimi (nr.7). Druty z hakiem powinny być zamontowane nad konstrukcją. Pamiętaj by haki były skierowane ku dołowi w przeciwnym razie mogą uszkodzić plandekę.

Zamontuj na wjazdach po obu stronach namiotu obejmy (nr.S0) używając śrub (nr.15), połącz obejmy ze sobą linką stalową (nr.C62) linka powinna przechodzić przez już zamontowaną linkę (nr.C61).

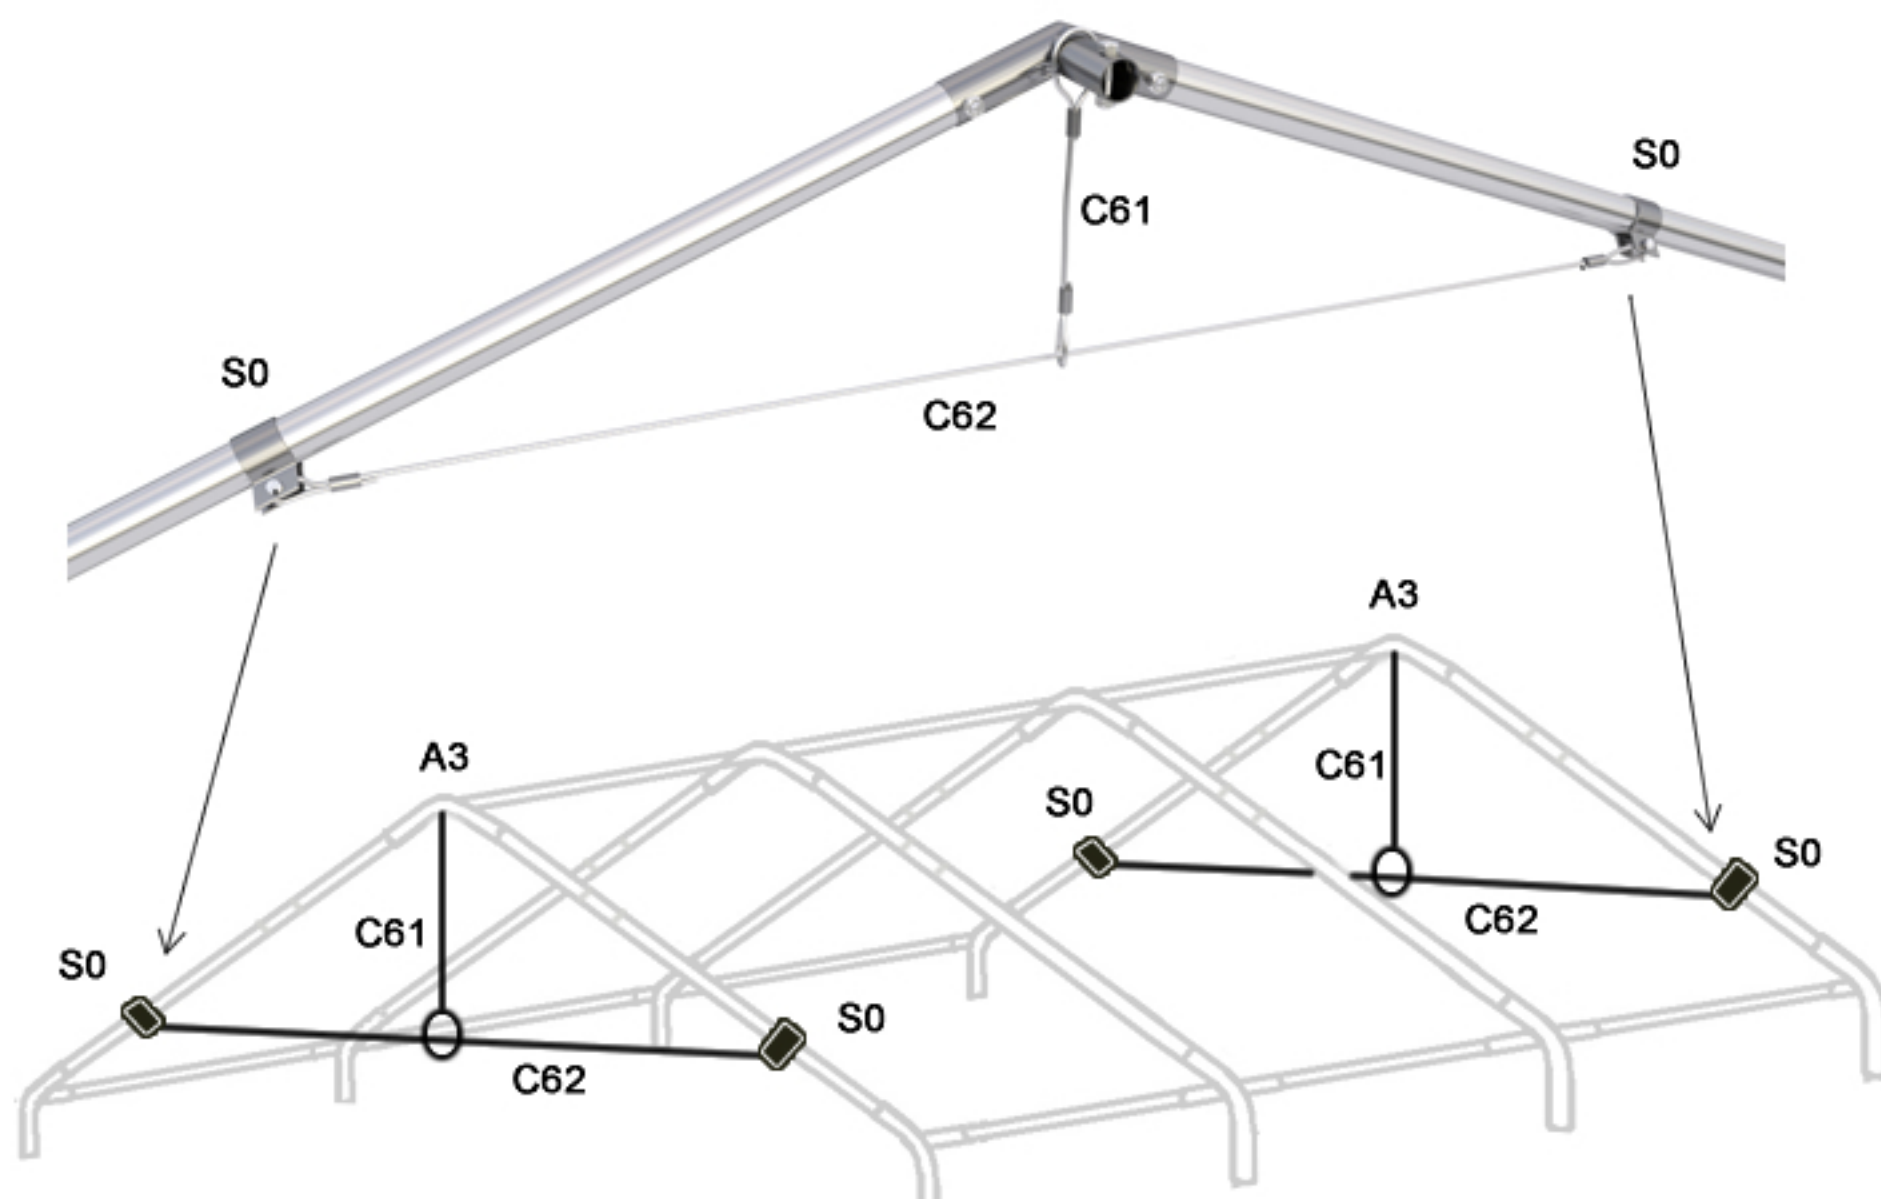

KROK 3



Unieś namiot z jednej strony i zamontuj stopy (nr.1). Stopy namiotu powinna być skierowana oczkiem na zewnątrz. Następnie unieś namiot z drugiej strony i powtórz czynności.

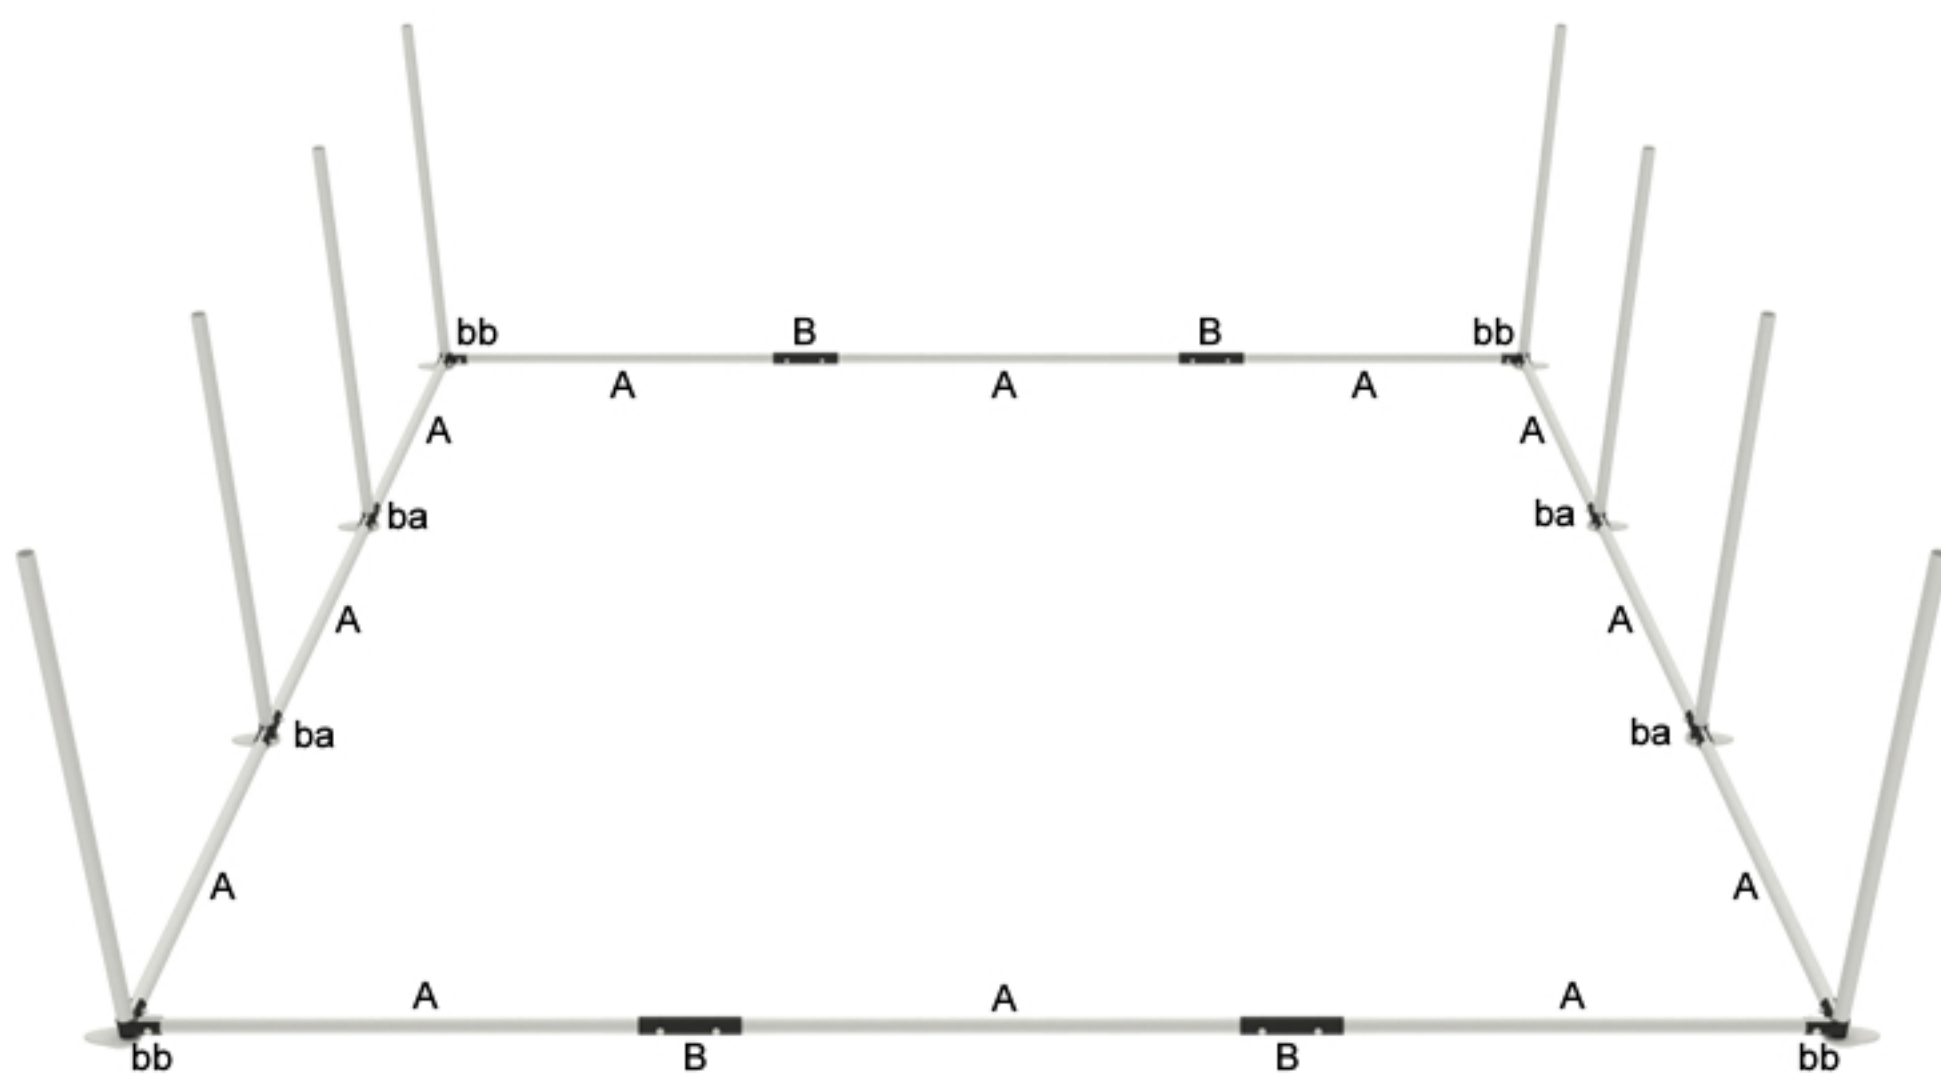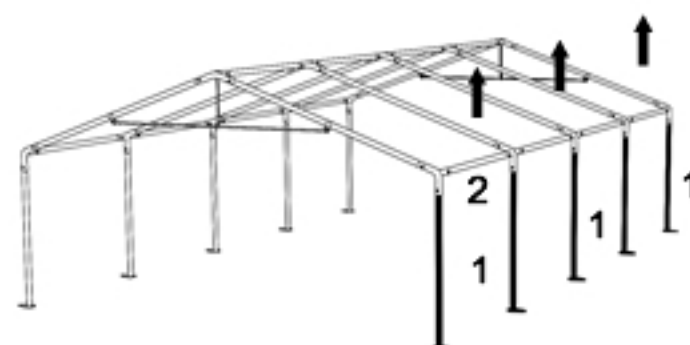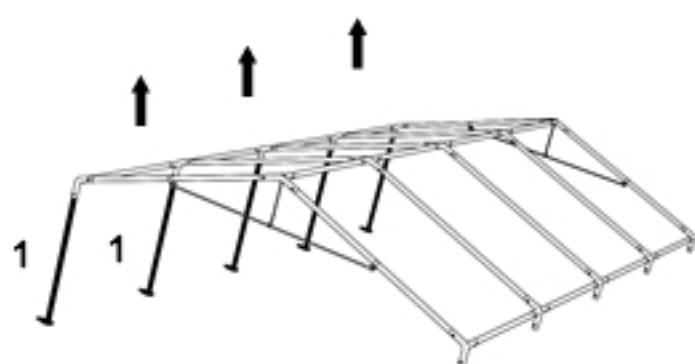

Konstrukcję podłogową należy zmontować tak jak na obrazku powyżej z pomocą śrub S.

Opcja dla namiotów z poszyciem PVC


Ścianki boczne zamontuj za pomocą rzepów bezpośrednio do dachu. Natomiast boki ścian przymocuj za pomocą gumek z kulką.

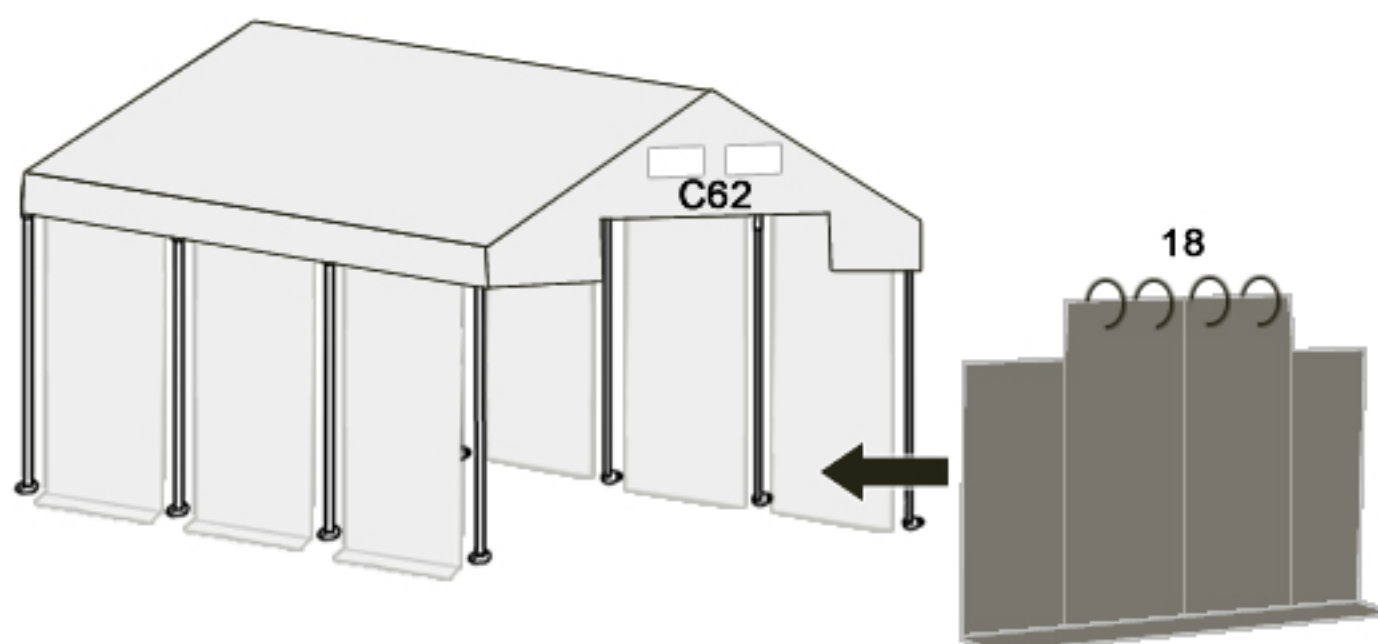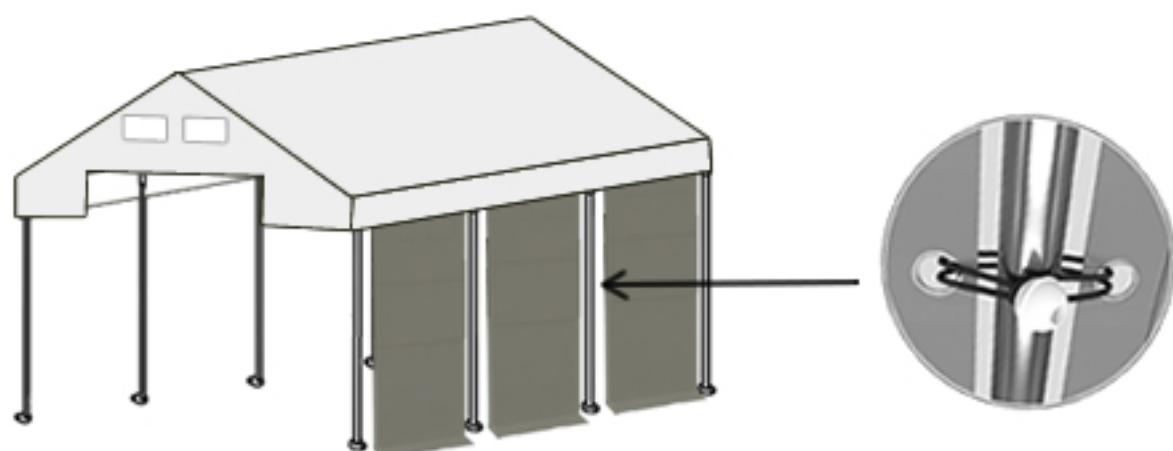

Górną część wjazdu zamontuj za pośrednictwem metalowych oczek (nr.18) do linki poziomej (nr.C62). Natomiast boki wjazdu przymocuj używając gumek z kulką.



Zamontuj maskownice do namiotu. Cztery szersze maskownice powinny zostać zamontowane na rogach namiotu.

Zamocuj naciągi dachowe na rogach namiotu za pomocą elementów (nr.14) i (nr.11). Wszystkie linki powinny być naprężone.

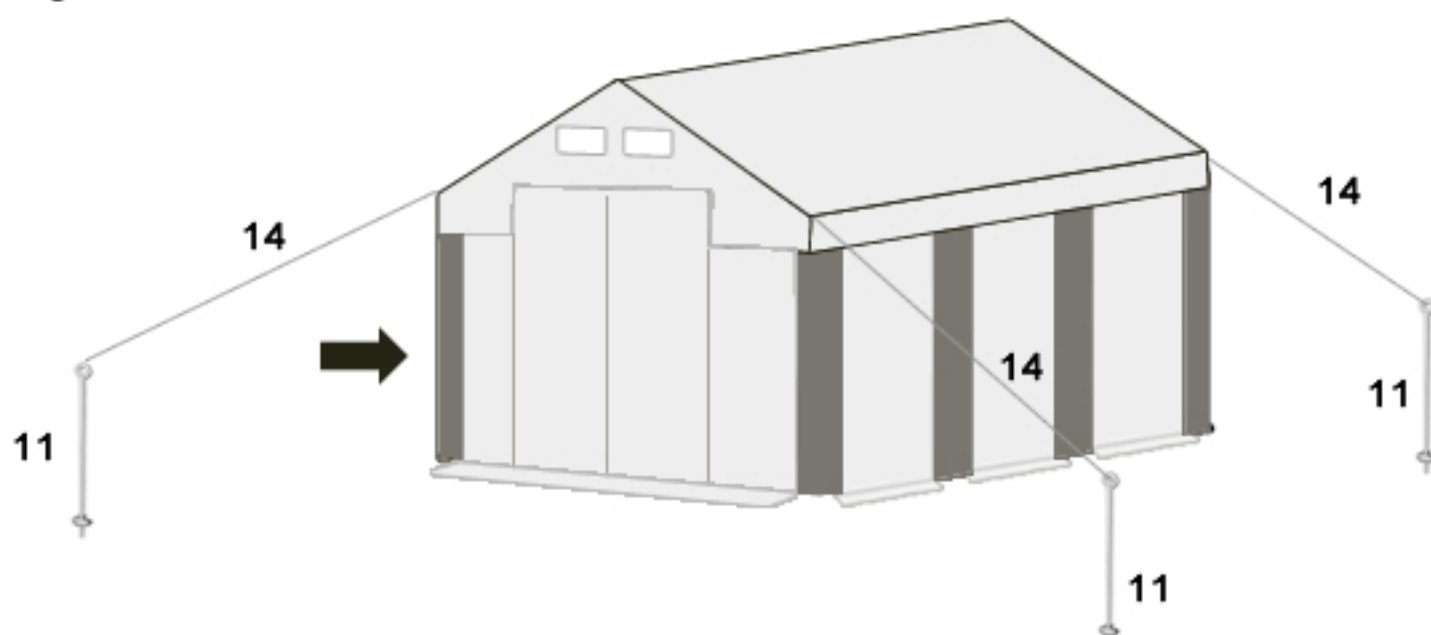



Opcja dla namiotów z poszyciem PE

W przypadku poszycia PE ścianki oraz poszycie dachu montowane są za pomocą gumki z kulką do rurki nr 2.

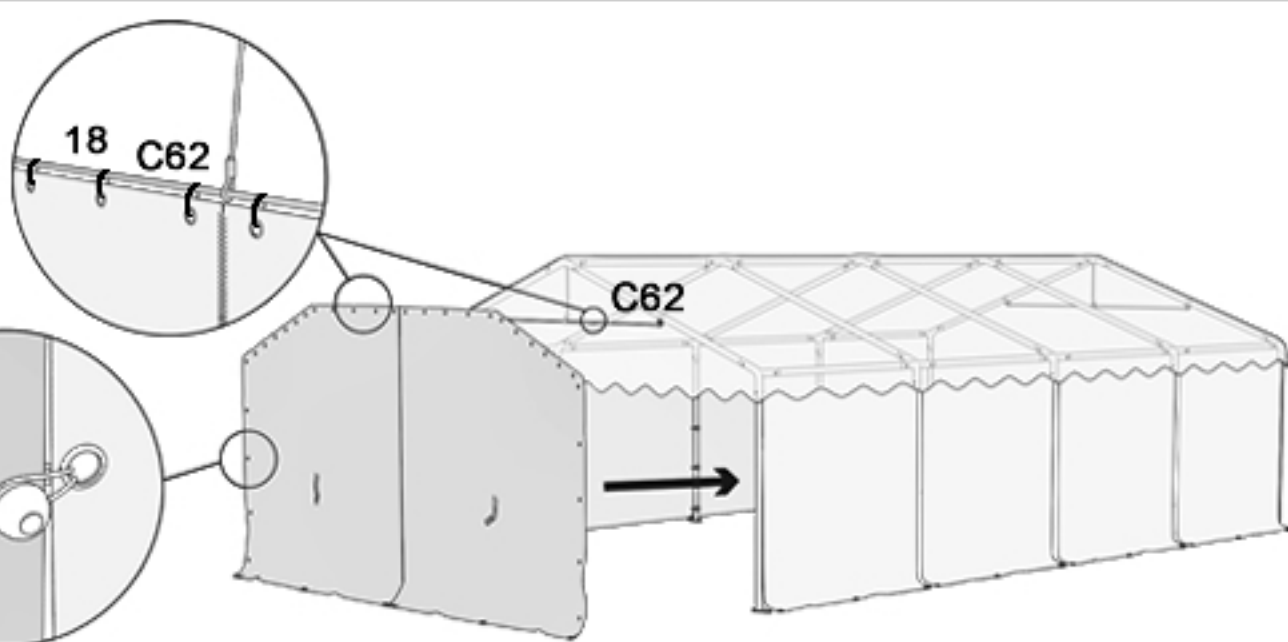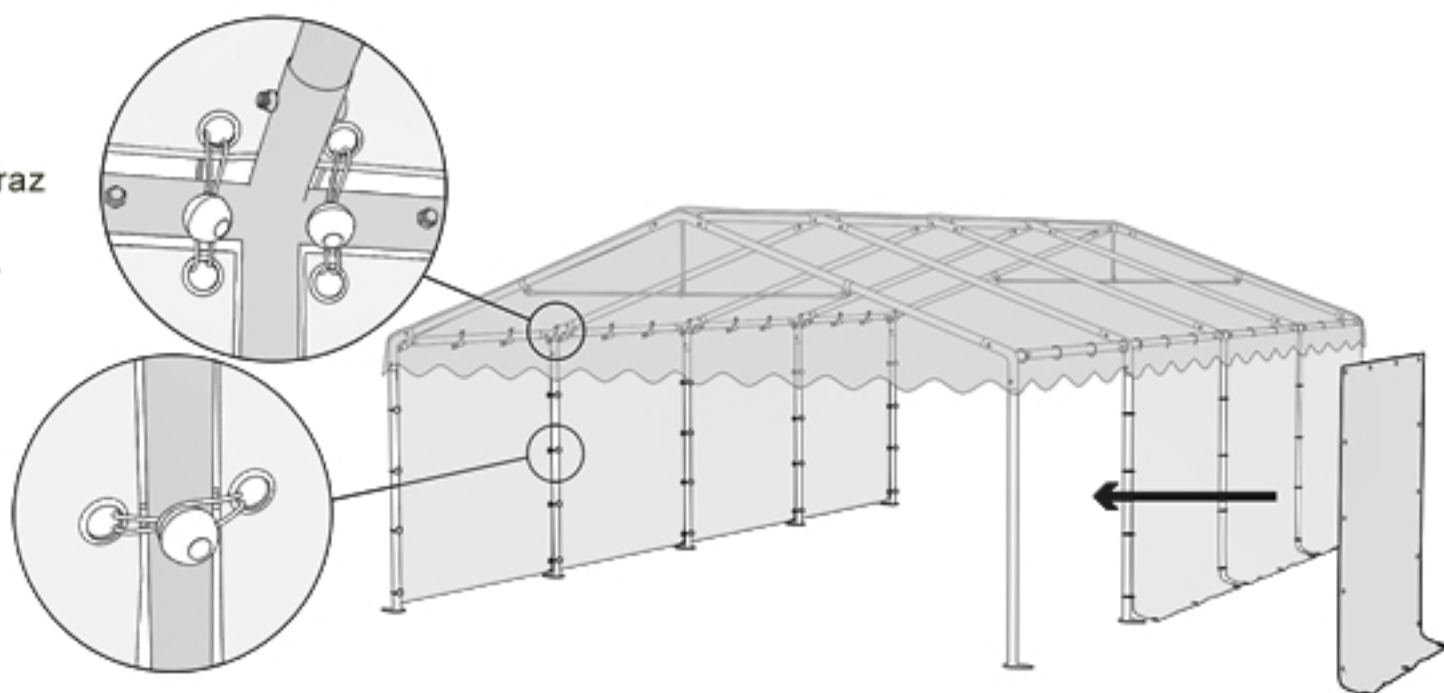

Górną część wjazdu zamontuj za pośrednictwem metalowych oczek (nr.18) do linki poziomej (nr.C62). Natomiast boki wjazdu przymocuj używając gumek z kulką.

Zamontuj maskownice do namiotu. W przypadku poszycia PE wszystkie maskownice są tej samej szerokości montowane punktowo do konstrukcji.

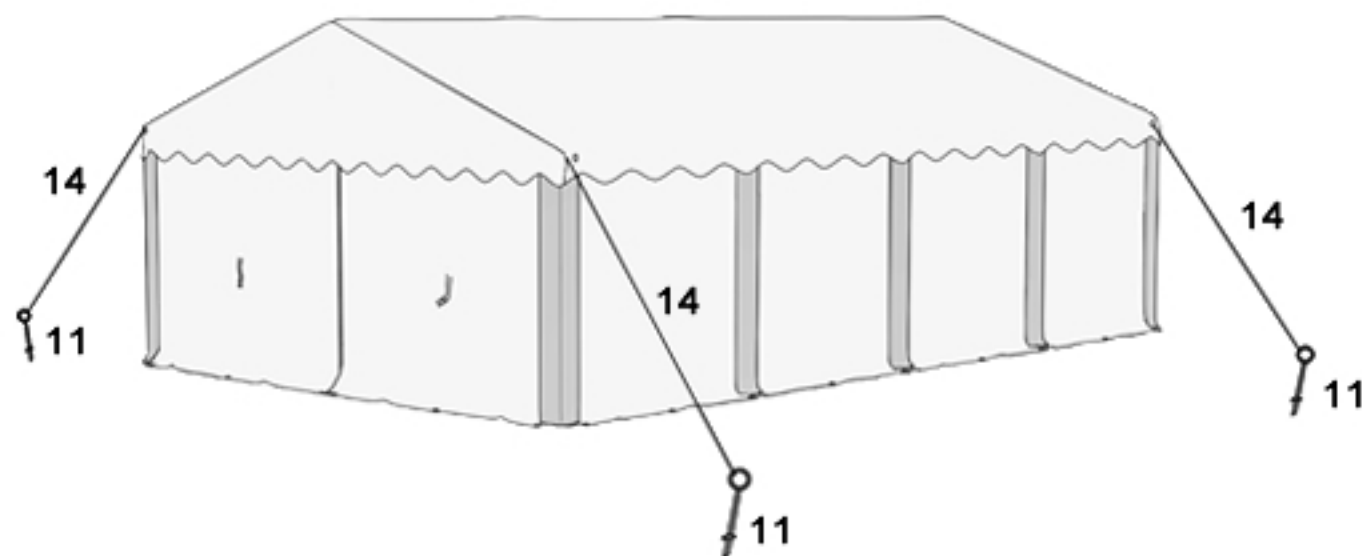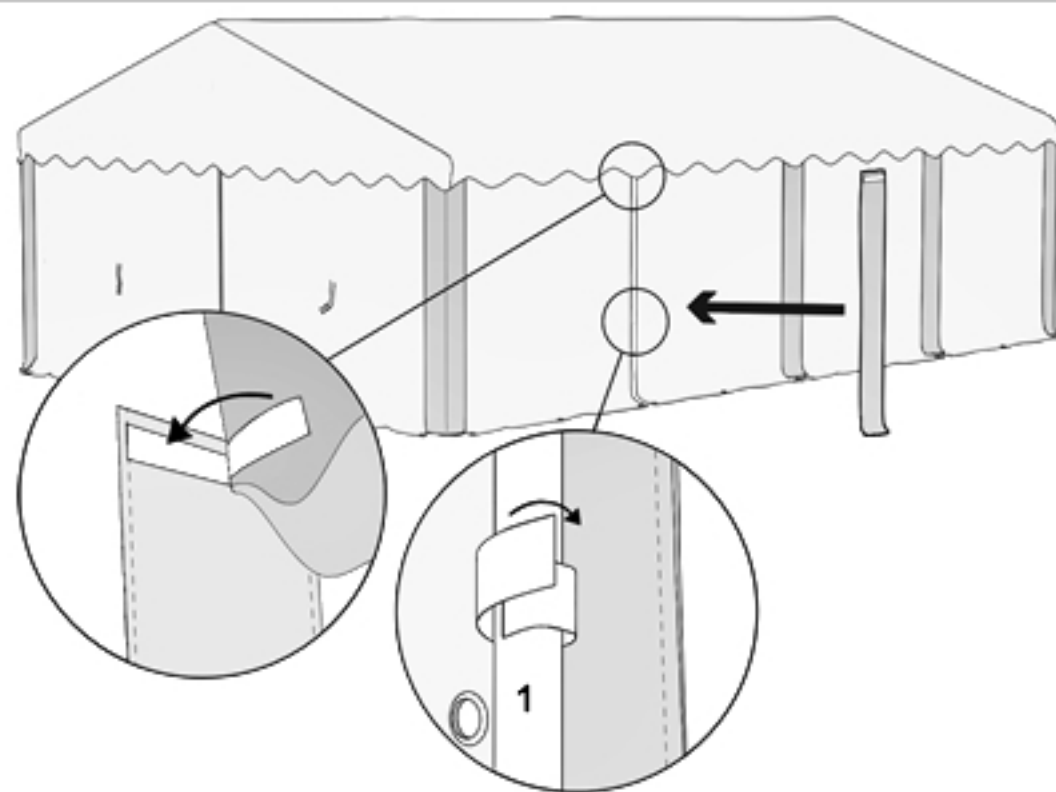


Zamocuj naciągi dachowe na rogach namiotu za pomocą elementów (nr.14) i (nr.11). Wszystkie linki powinny być naprężone.

STEP 1

The tent should be put on a flat surface.


For tents with even length of the side e.g.: 8m, 10m, 12m, 20m, 30m...

Unfold the itmes as below. Connect all pipes ab. $\Phi 38$ with connectors by screw M6x50.
On the connector peak roof (nr.A3) install wider mesh link (nr.C61)

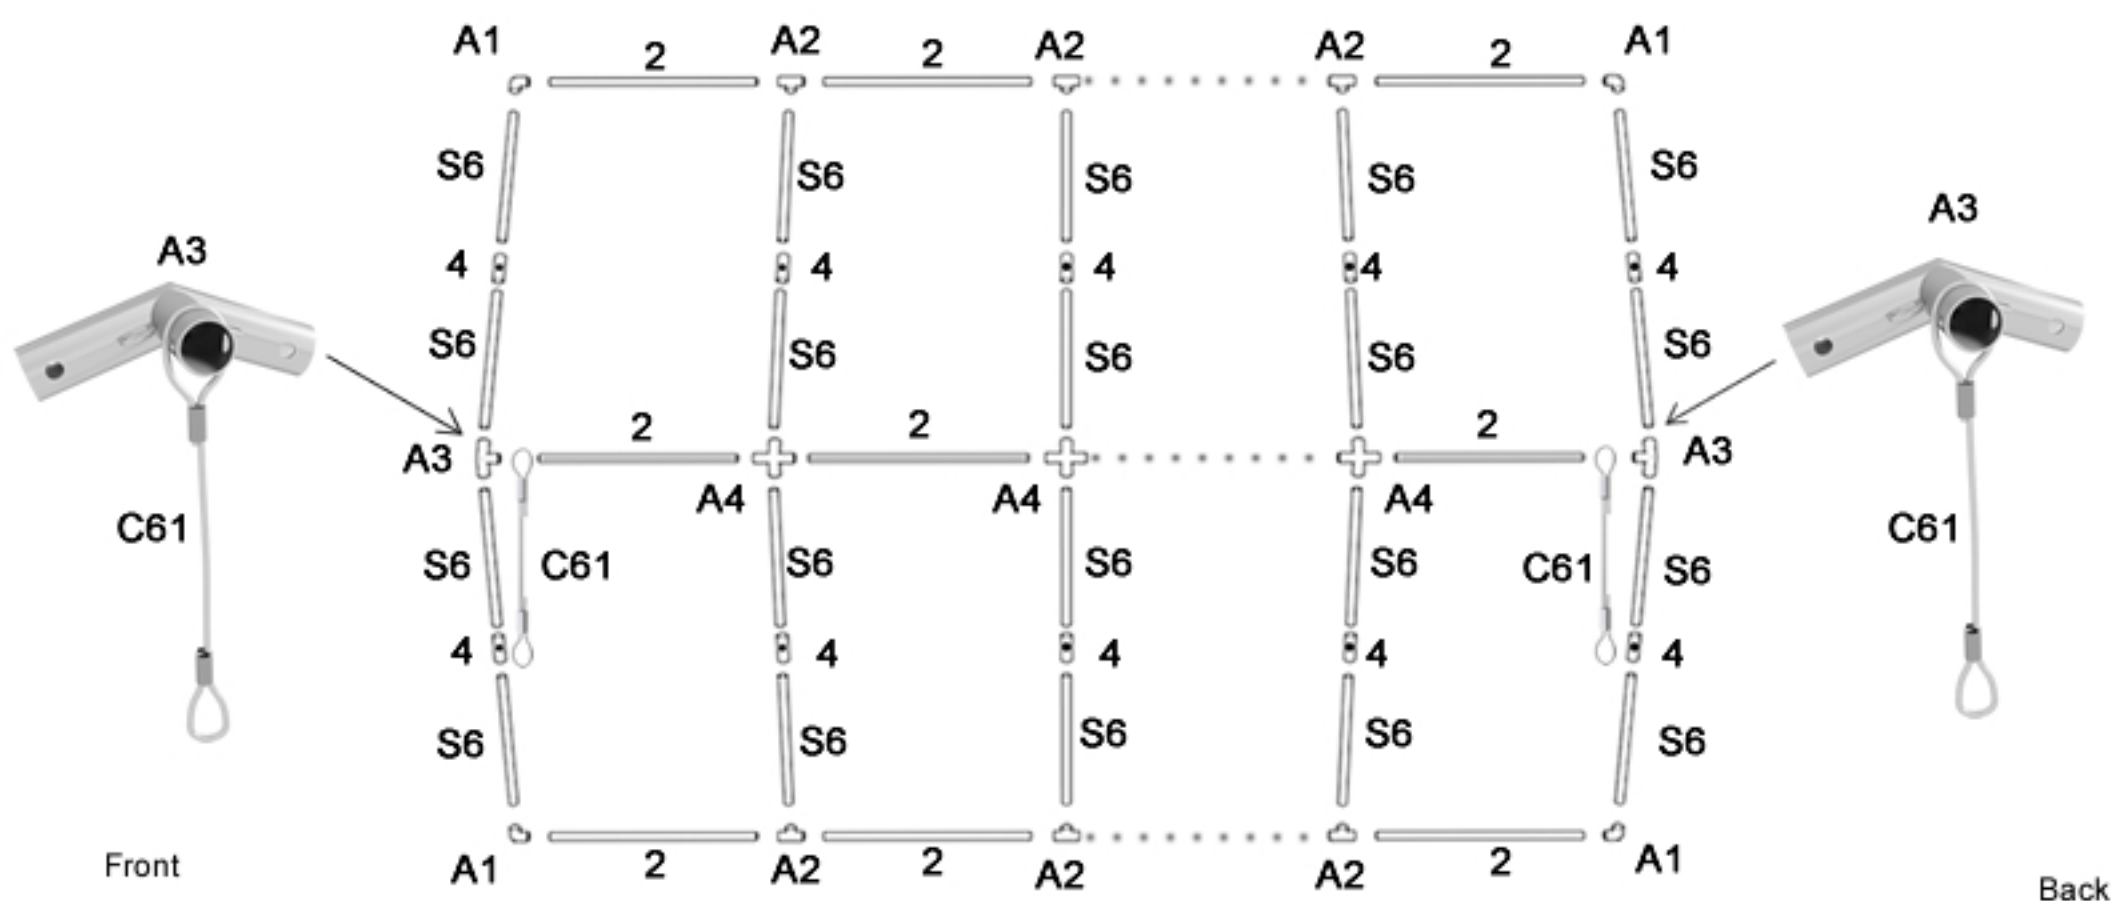


For tents with uneven length of the side eg .: 9m, 11m, 13m, 21m, 31m ...

Unfold the itmes as below. Connect all pipes ab. $\Phi 38$ with connectors by screw M6x50.
On the connector peak roof (nr.A3) install wider mesh link (nr.C61)

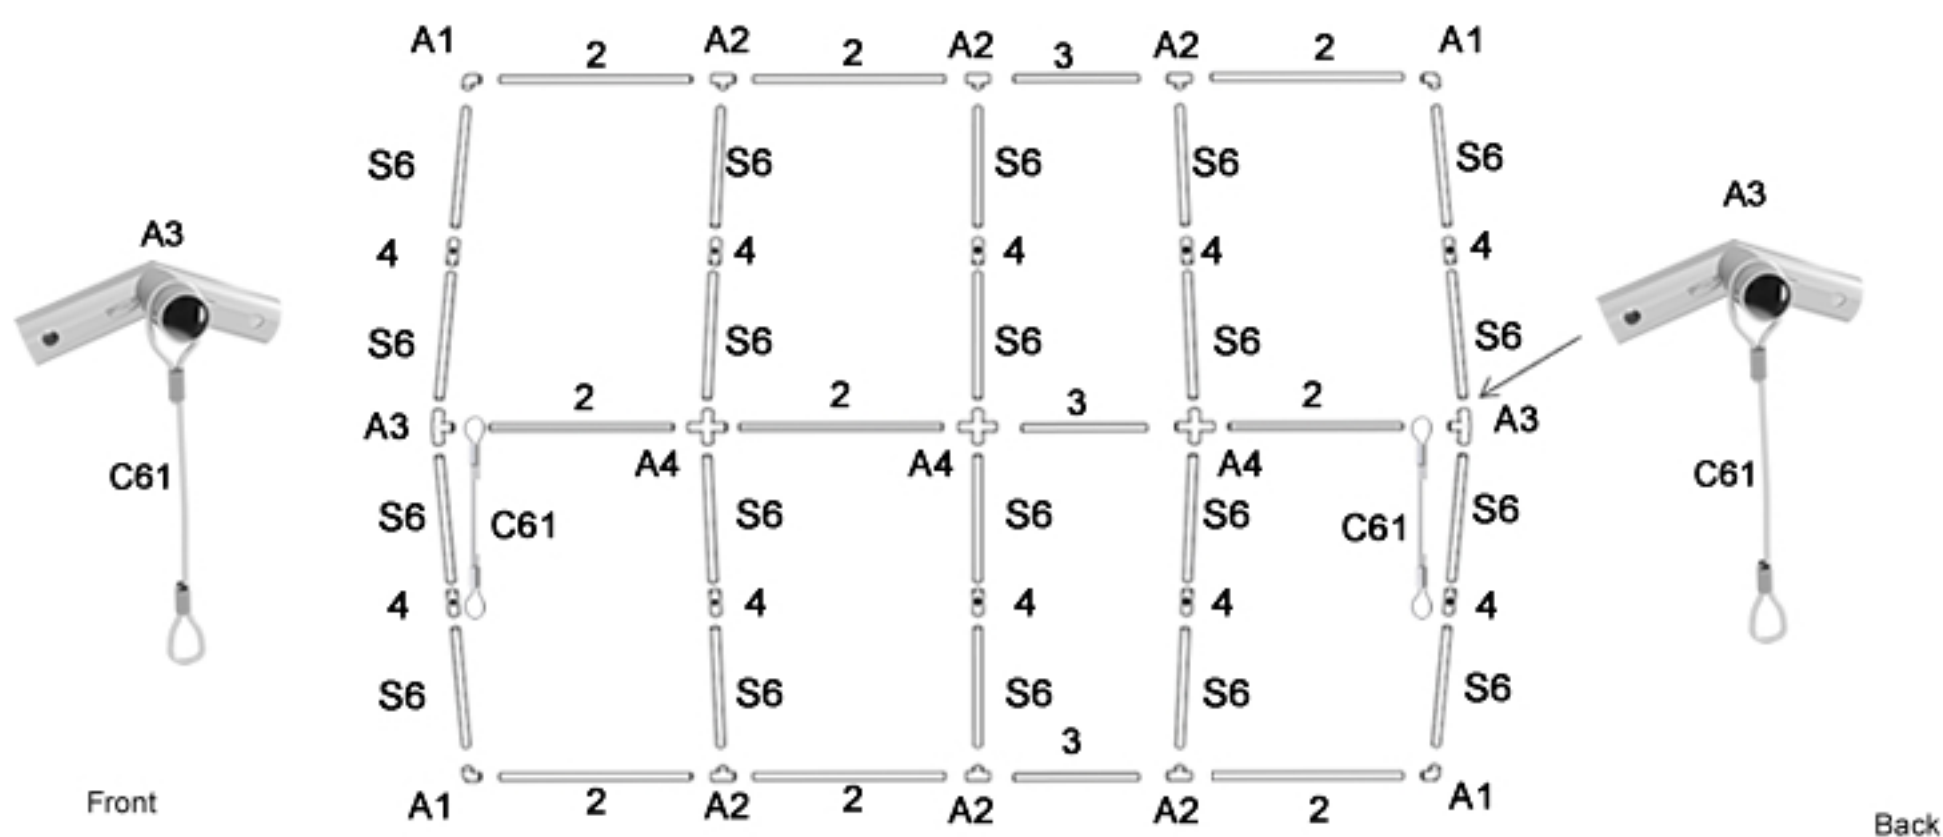

Pipe extending the tent by 1 meter (No.3) need to be placed in the third section.

In the case of a PE-covered construction, pipe extending the tent by 1 meter (No.3) need to be placed in the last section.

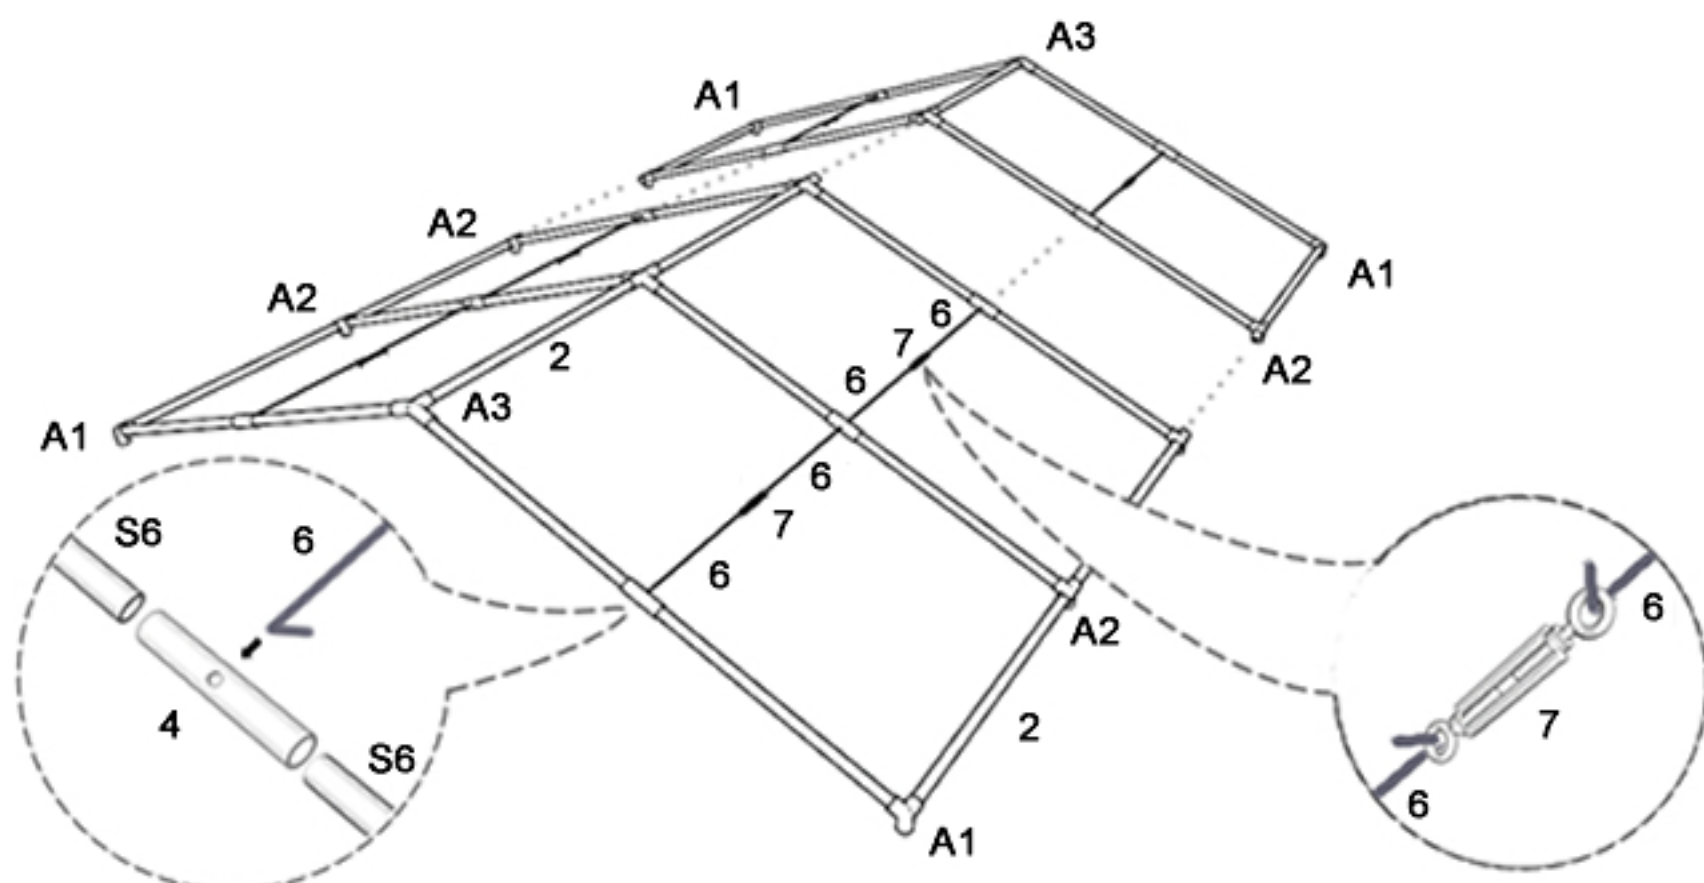
STEP 2/a

The combined elements should look like this.

Hook the wire with a hook (nr.6) on the connectors (nr.5) . Wires connect with each other by tur buckle (nr.7).




The wires and hooks should be mounted above the construction. Remember that the hooks are directed downwards, otherwise it can damage cover.

Install, on the entrances, on the both side of tent bracket (nr.S0) using screws (nr.15), pconnect brackets together with link cable (nr.C52) cable should go through the already installed cable (nr.C61).

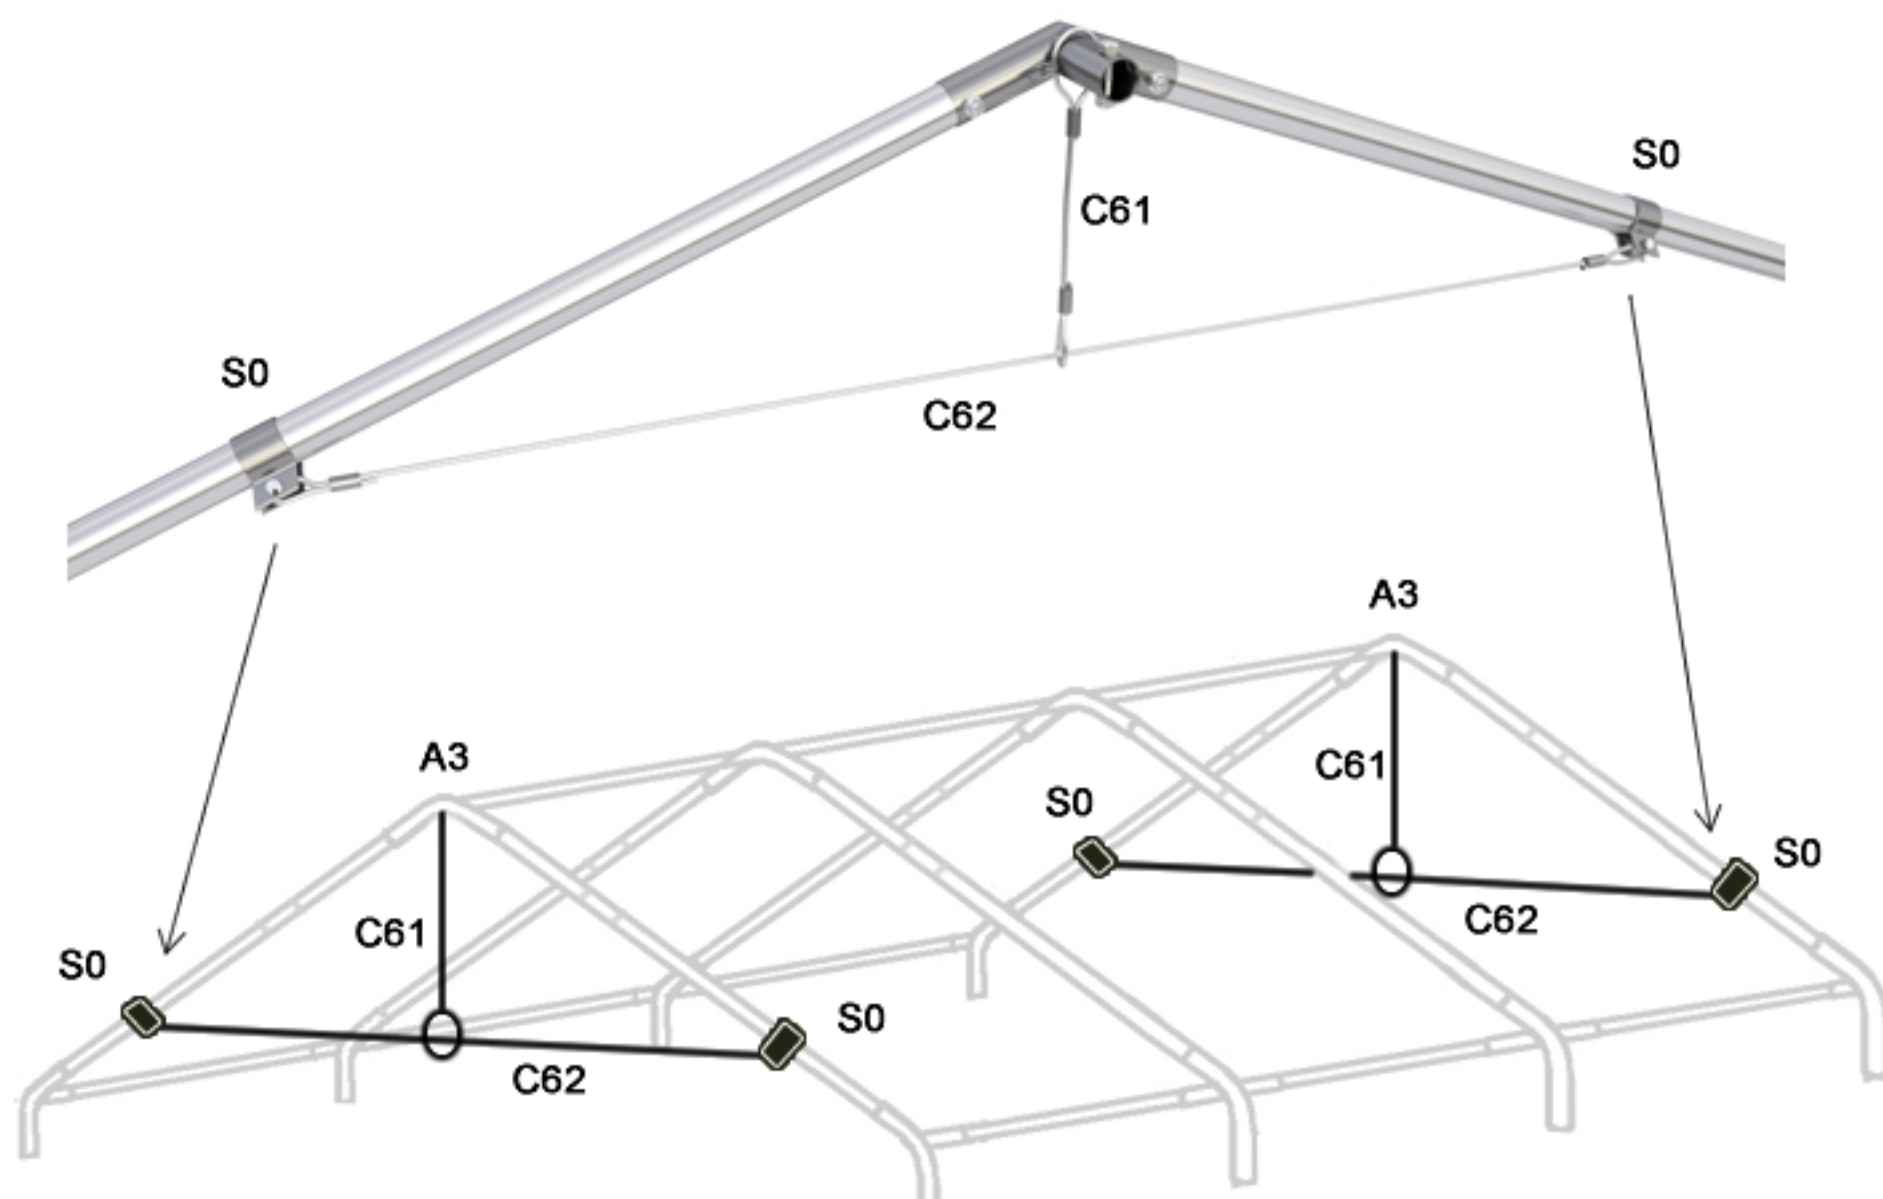

STEP 3



Gently raise the tent on its one side and mount pipes (No.1). Three symmetrical holes in pipe should be faced down. Then lift the tent on the other side and repeat the step.

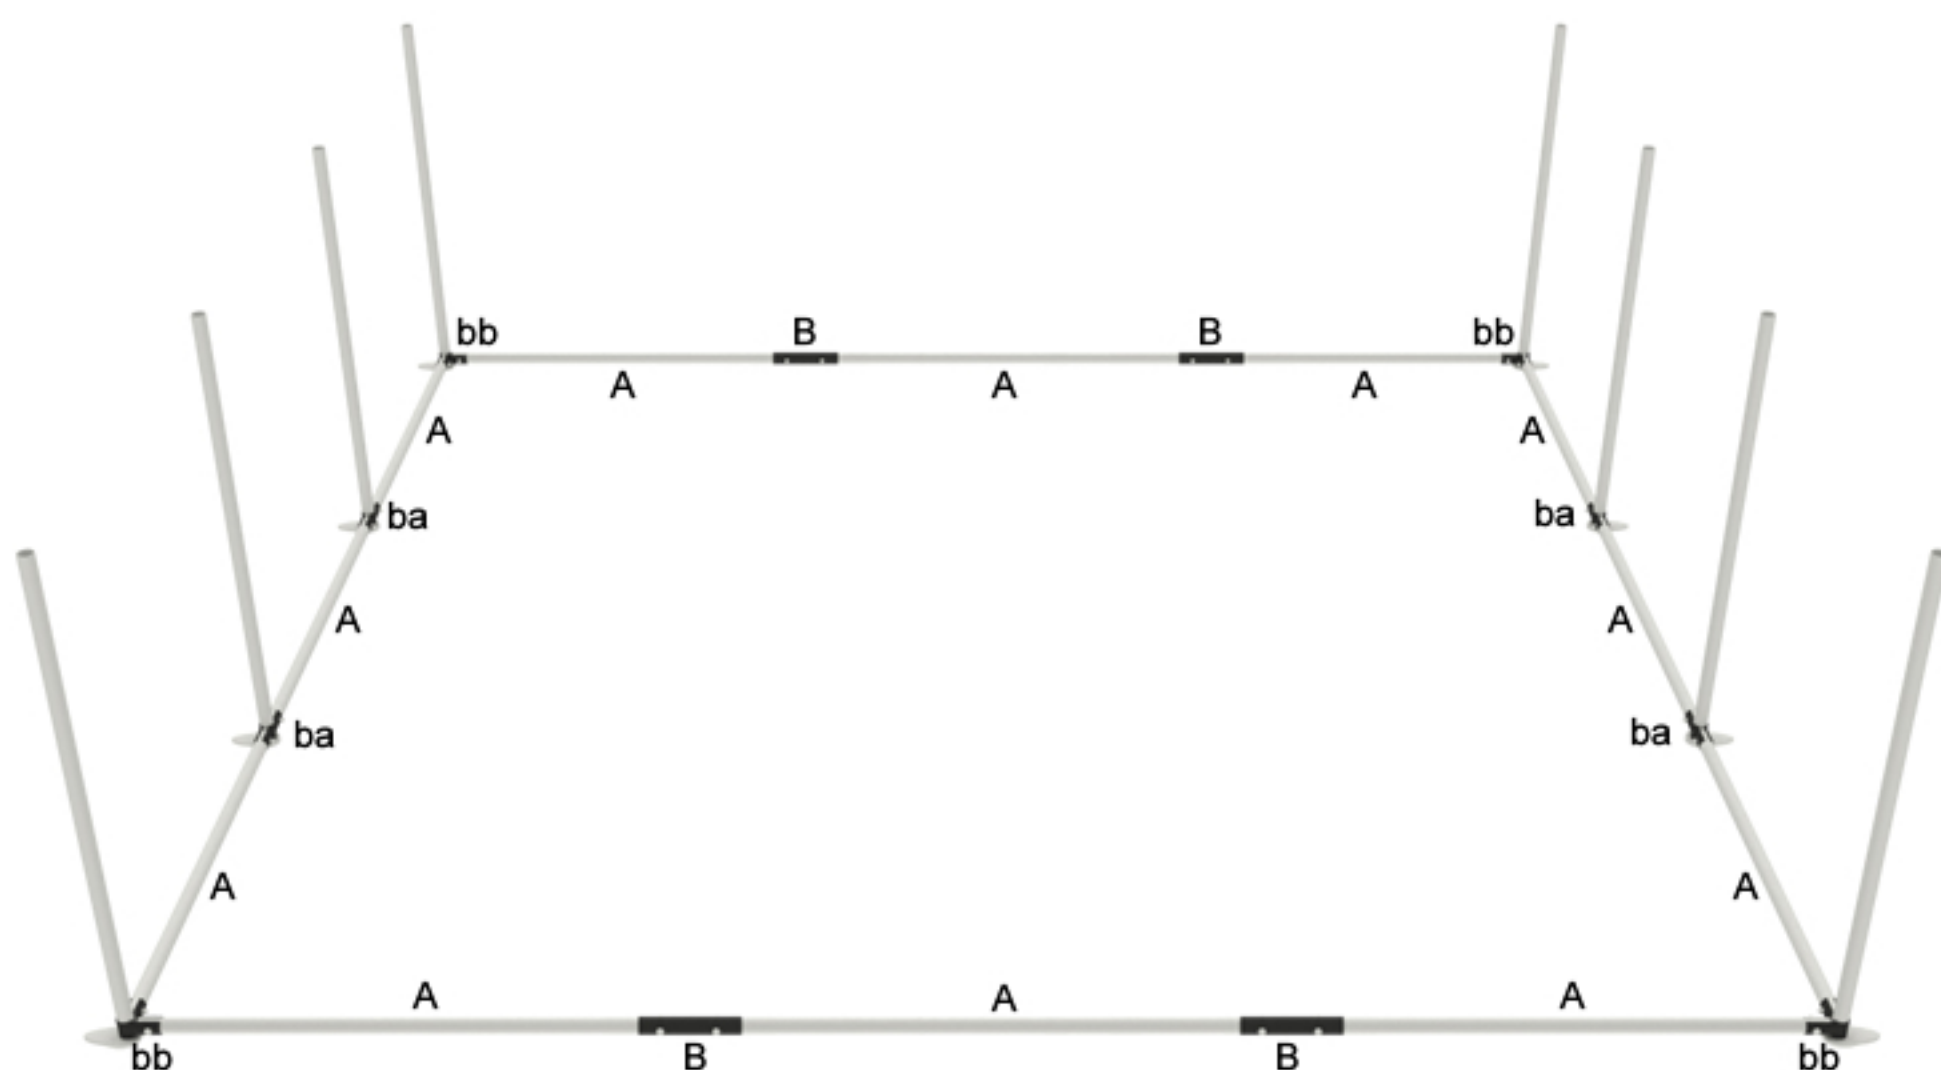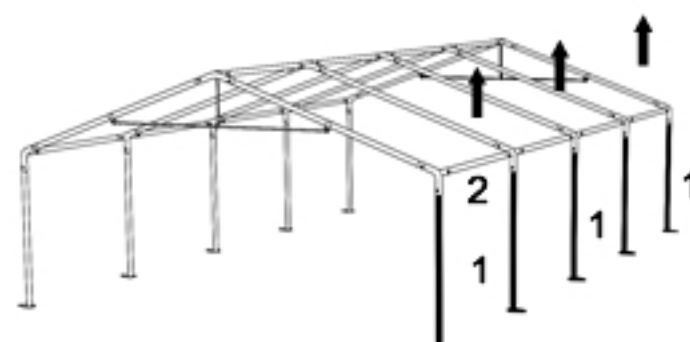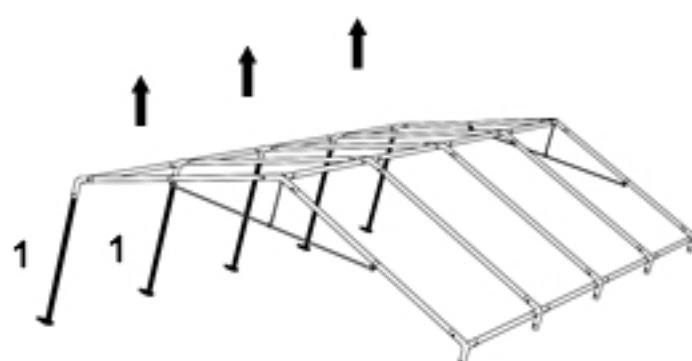

Floor construction should be put together with the help of the S screws, as it is shown on the picture above.

Option for tents with PVC cover


Sidewalls attach with velcro directly to the roof.
Then sidewalls secure with rubber bands with the ball.

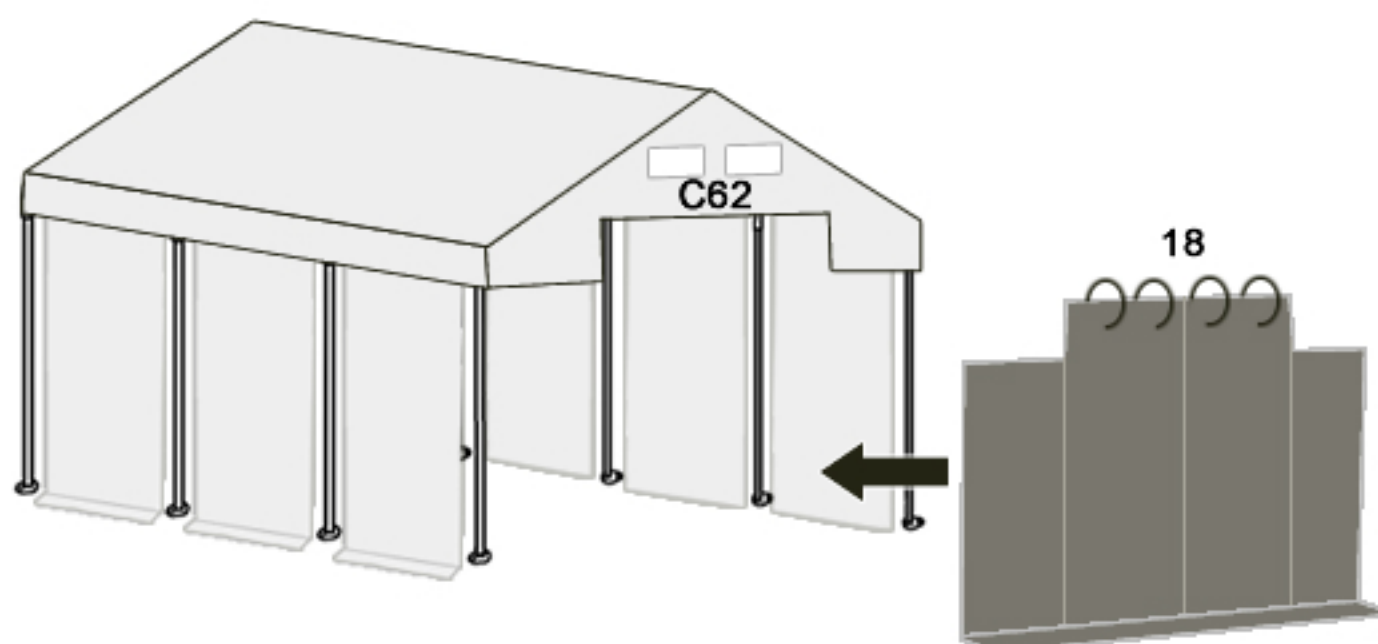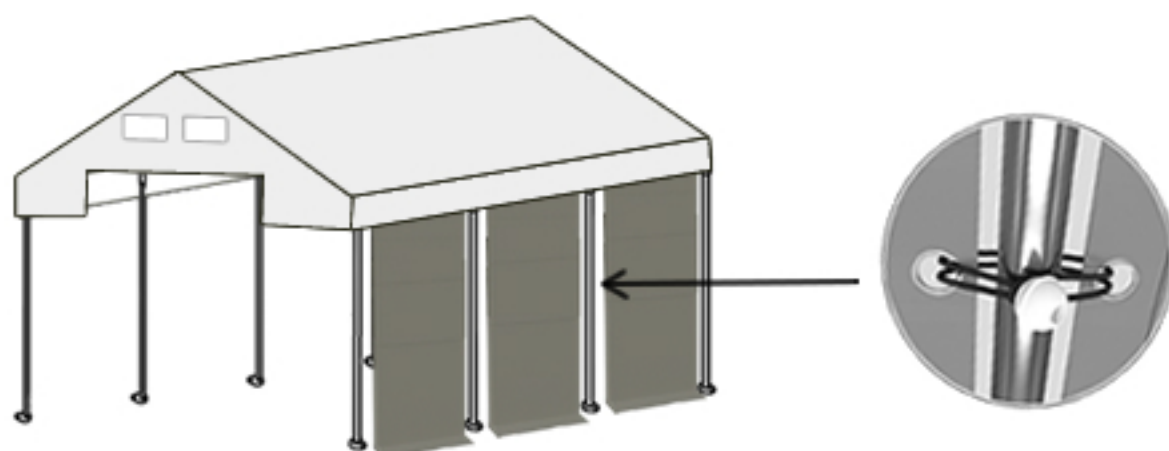

The upper part of the entrance install by the metal mesh(nr.18) to the horizontal links(nr.C62). Then, side of the entrance attach with rubber bands with the ball.


Install masking frame to the tent. Four wider masking frames should be install on the corners.

Install roof pulls on the corners roofs by means (nr.14) and (nr.11). All links should be tightened.

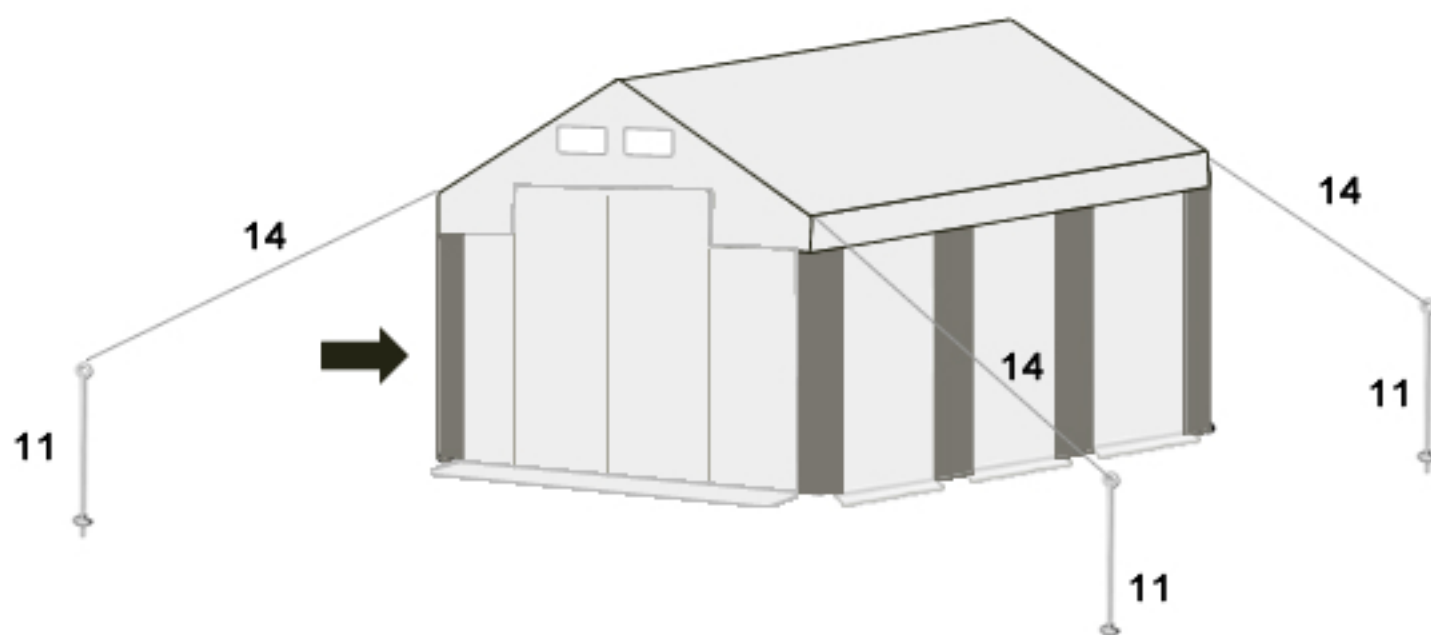


Option for tents with PE cover



By PE cover, the walls and roof are fixed using a bungee ball to pipe no. 2.

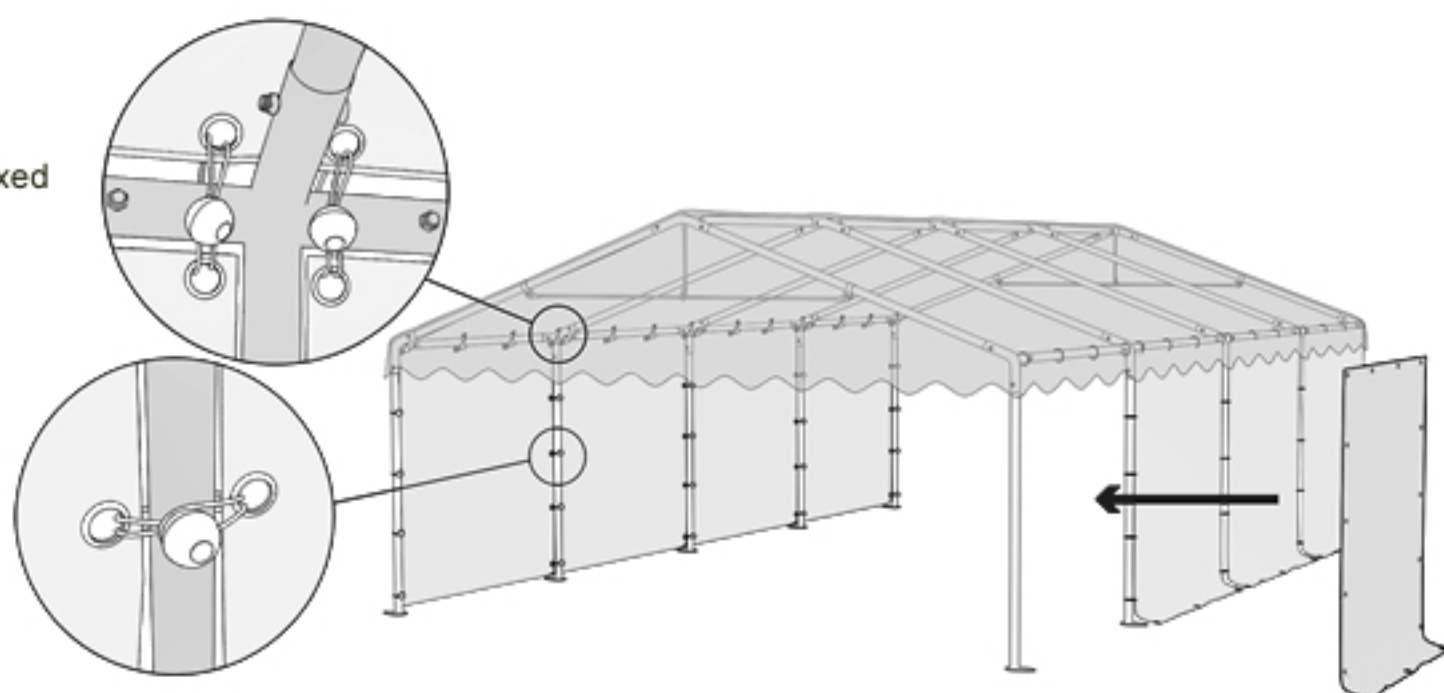

The upper part of the entrance install by the metal mesh(nr.18) to the horizontal links (nr.C62). Then, side of the entrance attach with rubber bands with the ball.

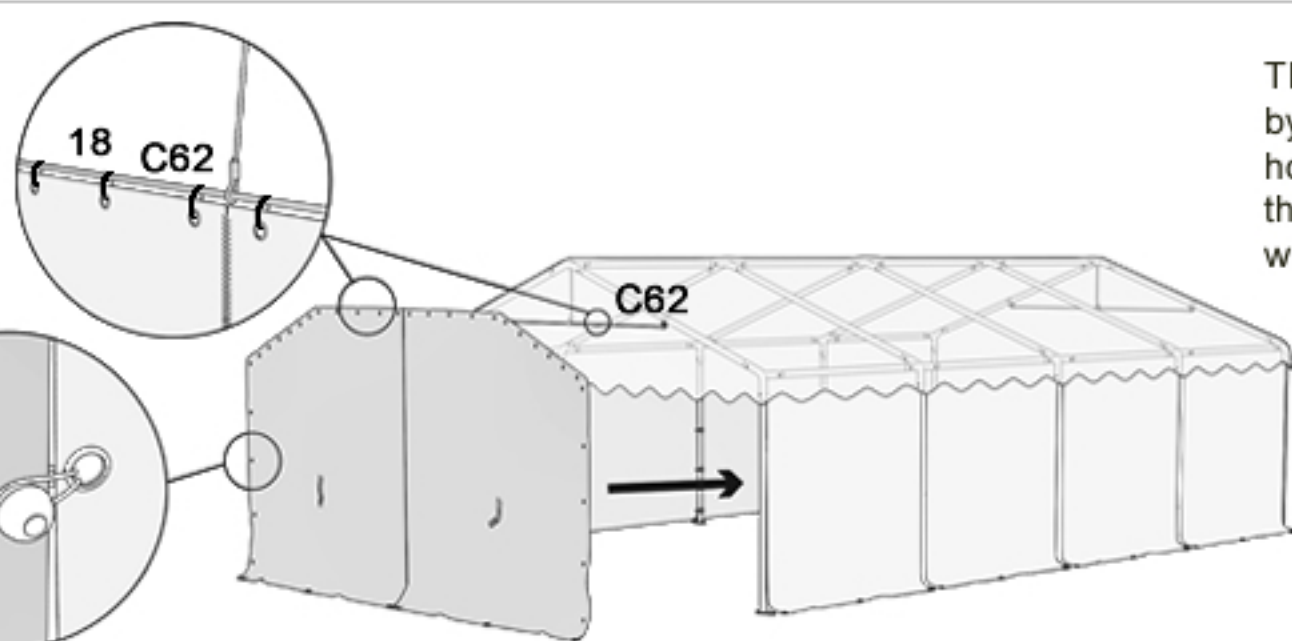

Install masking frame to the tent. By PE cover, all masking stripes are of the same width and fixed point-wise to the construction.

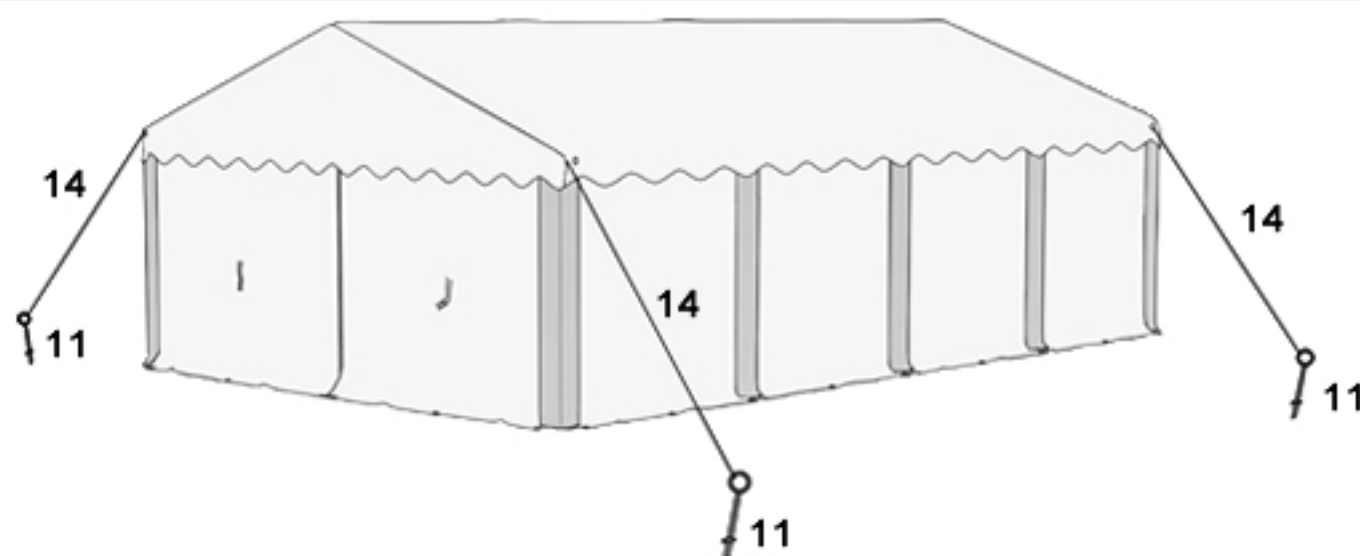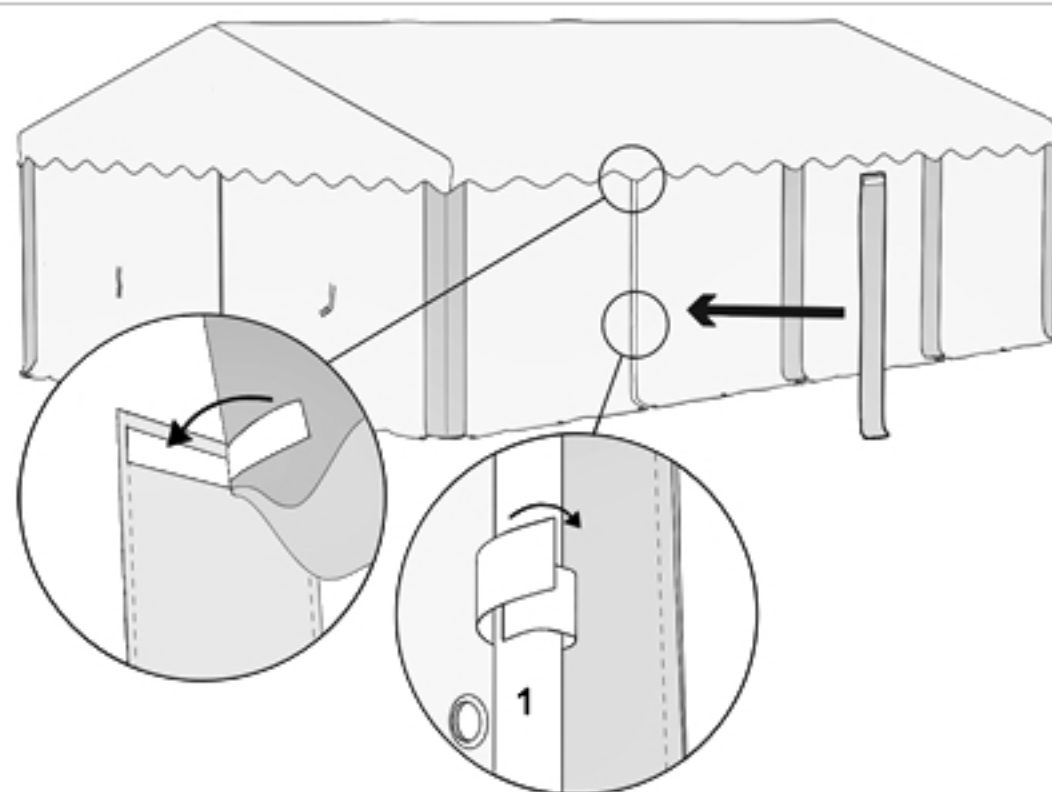

Install roof pulls on the corners roofs by means (nr.14) and (nr.11). All links should be tightened.