



PL/EN Instrukcja montażu - Namiotu

Nazwa	Nr.	Element	4 x 4	Extra 2 m	Extra 1 m
Rura ok. $\Phi 38$ (1895mm) Pipe ab. $\Phi 38$ (1895mm)	1		6	2	2
Rura ok. $\Phi 38$ (1930mm) Pipe ab. $\Phi 38$ (1930mm)	2		18	7	
Rura ok. $\Phi 38$ (930mm) Pipe ab. $\Phi 38$ (930mm)	3				7
Łącznik potrójny dachowy ok. $\Phi 42$ Triple roof connector ab. $\Phi 42$	4		4		
Łącznik poczwórny dachowy ok. $\Phi 42$ Quad roof connector ab. $\Phi 42$	5		2	2	2
Stopa narożna Corner foot	6		2		
Stopa narożna Corner foot	7		2		
Stopa foot	8		2	2	2
Stopa na wjazdach Entrance foot	9		2		
Stężenie dachowe ok. $\Phi 25$ (320mm) roof concentration ab. $\Phi 25$ (320mm)	10		3	1	1
Śledź 8x300mm Peg 8x300mm	11		4		
Śledź 6x180mm Peg 6x180mm	12		6	2	2
Śledź 4x180mm Peg 4x180mm	13		36	6	6
Linka String	14		4		
Śruba M6x35 Screw M6x35	15		6	2	2
Śruba M6x50 Screw M6x50	16		74	28	28
Oczko do mocowania wjazdu Bracket for securing entry	18		12		


[illegible]

KROK 1

Namiot powinien być rozłożony na równej powierzchni.


Dla namiotów o parzystej długości boku np. 8m, 10m, 12m, 20m, 30m,

Rozłóż elementy jak poniżej. Połącz wszystkie rury ok. $\Phi 38$ z łącznikami za pomocą śrub M6x50.

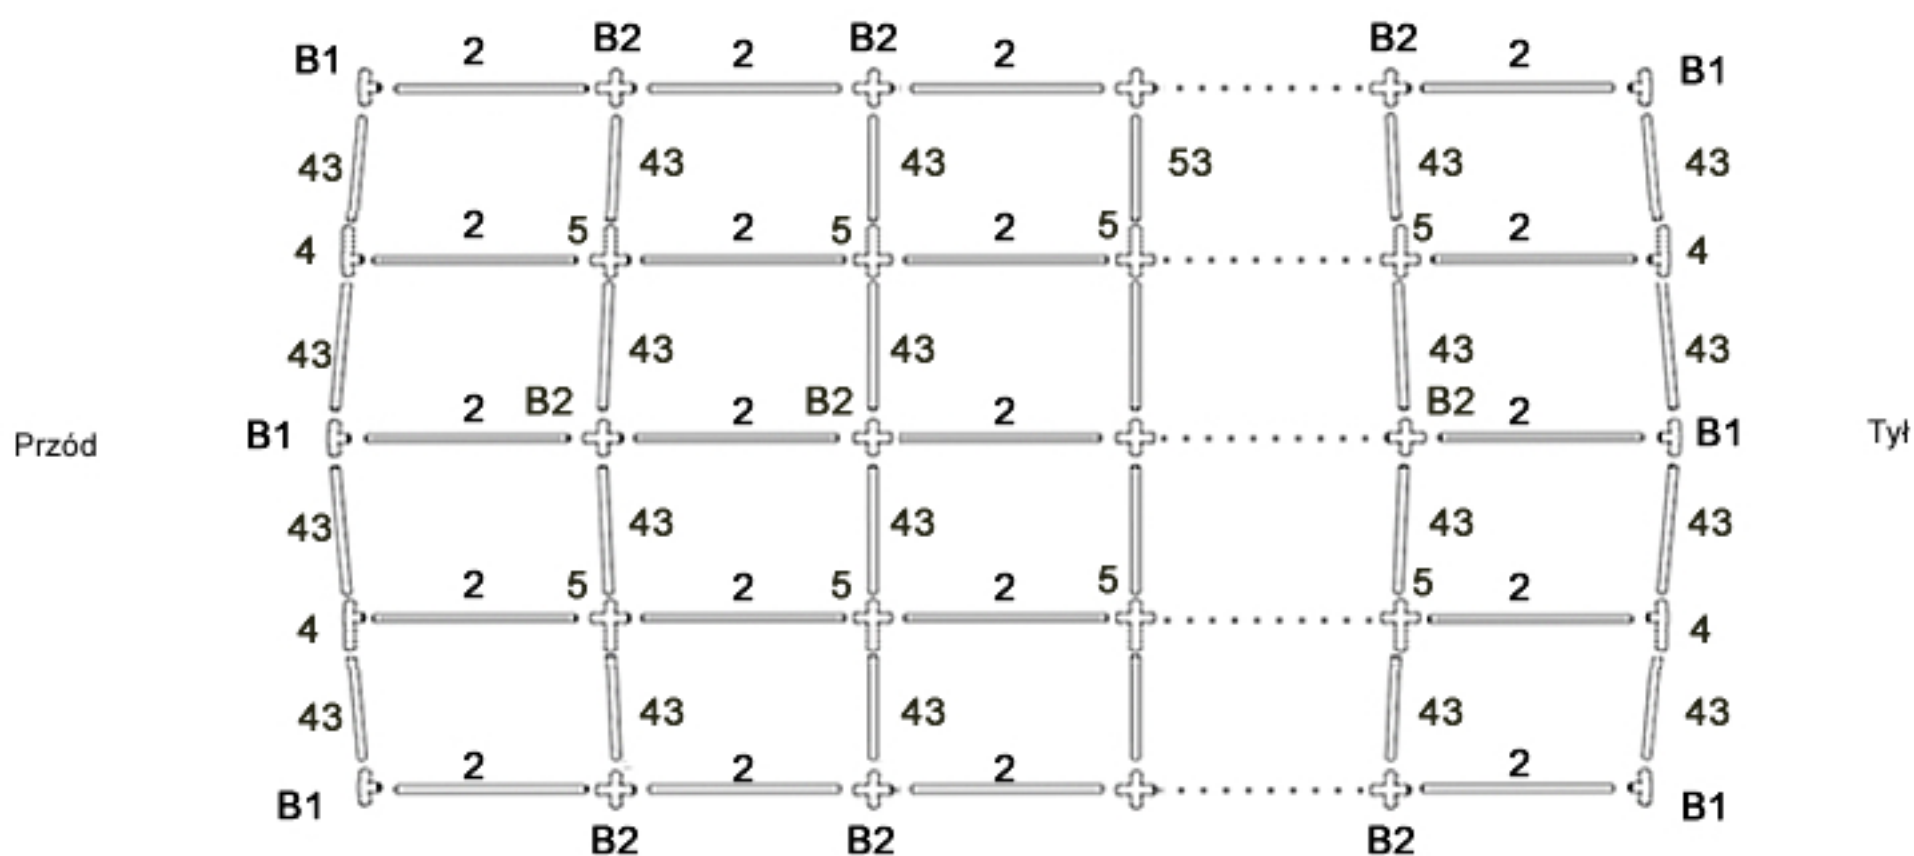


Dla namiotów o nieparzystej długości boku np. 9m, 11m, 13m, 21m, 31m.....

Rozłóż elementy jak poniżej. Połącz wszystkie rury ok. $\Phi 38$ z łącznikami za pomocą śrub M6x50.

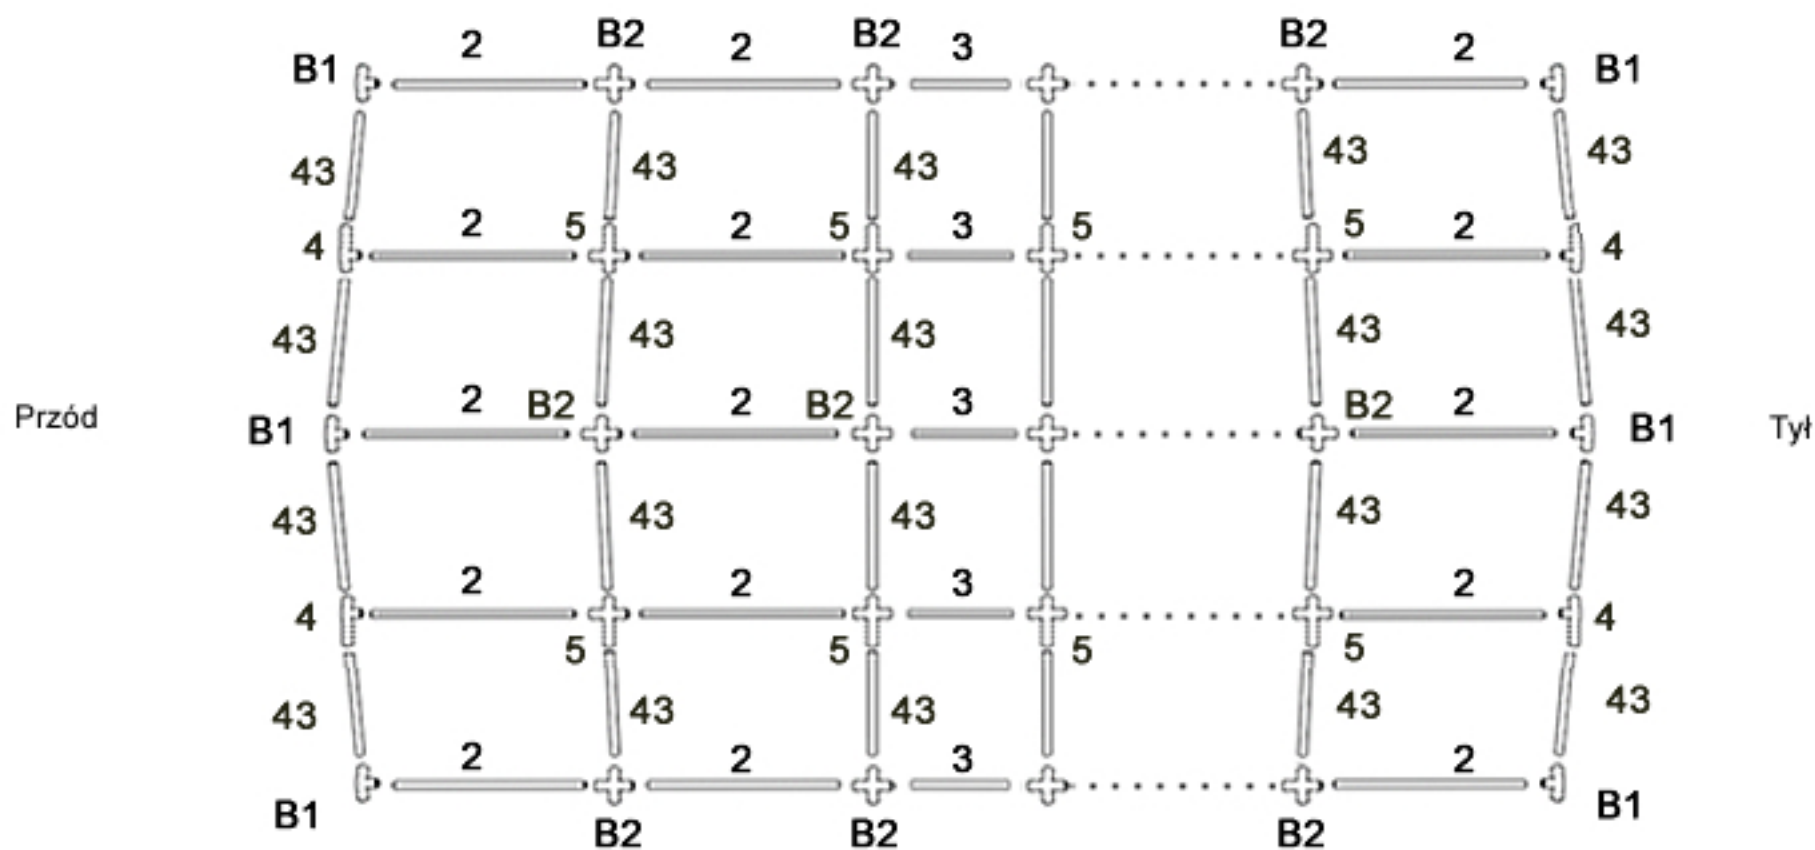


Rura przedłużająca namiot o 1 metr (nr 3) ma być umieszczona w trzeciej sekcji.

W przypadku konstrukcji z poszyciem PE rura przedłużająca namiot o 1m (nr 3) ma być umieszczona w ostatniej sekcji konstrukcji.

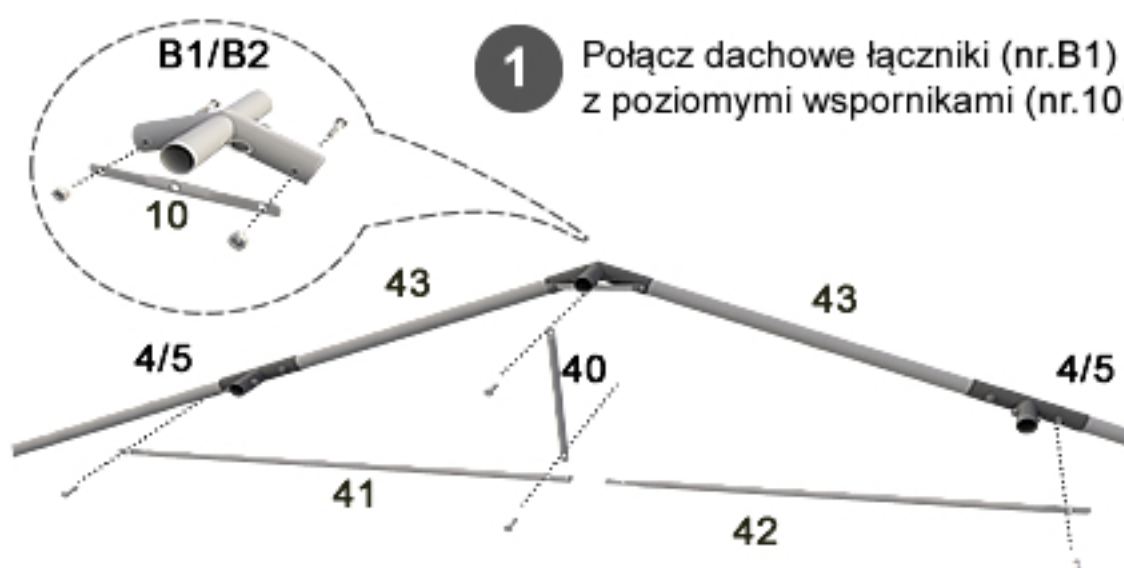KROK 2/a

- 1** Połącz dachowe łączniki (nr.B1) oraz (nr.B2) z poziomymi wspornikami (nr.10) za pomocą śrub M6x35.


- 2** Połącz wsporniki (nr.41) ze wspornikami (nr.42) za pomocą śrub M6x35. Uzyskany element przymocuj do **dolnej części łączników** (nr.4 lub nr.5). Natomiast środek uzyskanego elementu połącz z poziomym wspornikiem (nr.10) za pośrednictwem wspornika pionowego (nr.50)

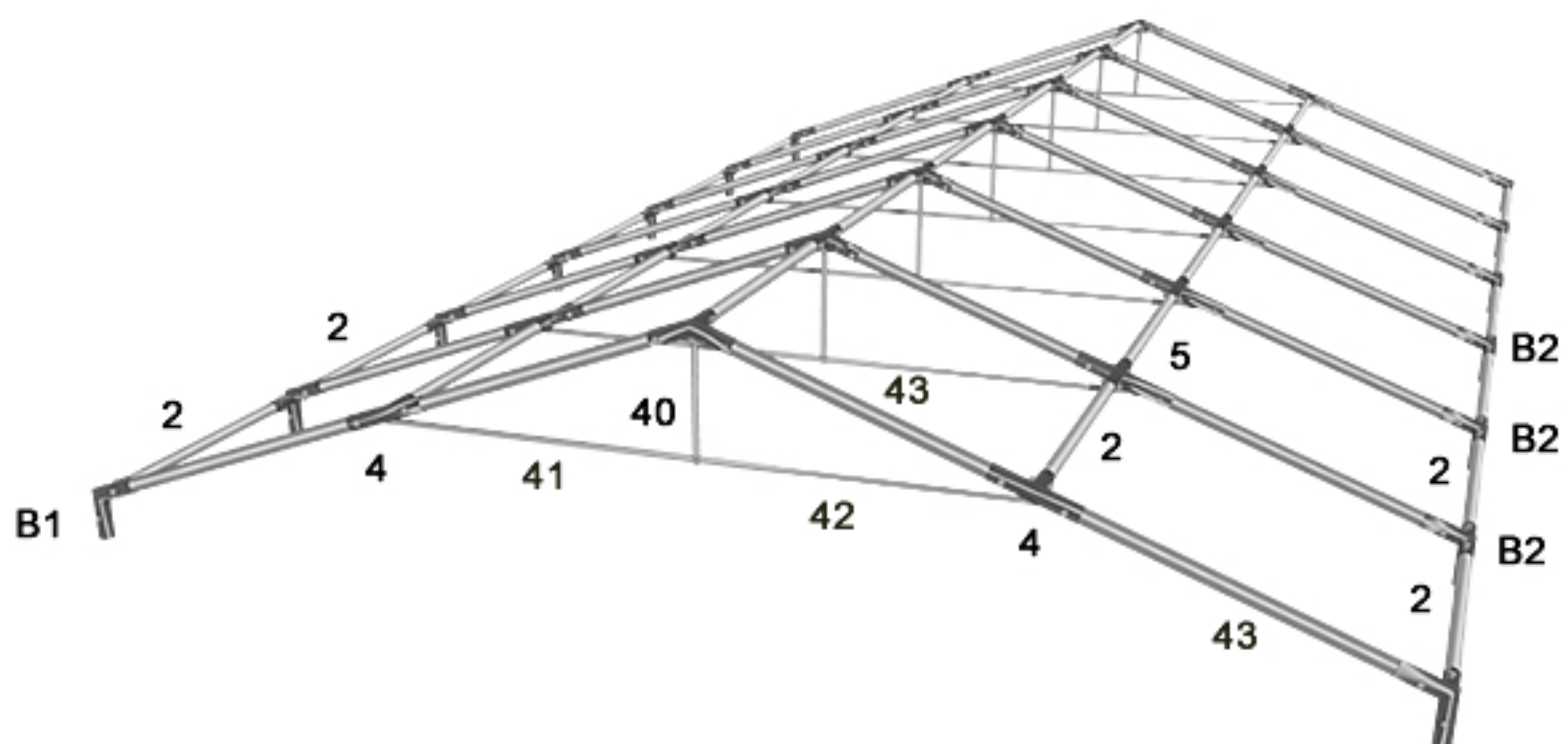

- 3** Gotowa konstrukcja dachowa powinna wyglądać jak na obrazku powyżej


KROK 3

Unieś namiot z jednej strony i zamontuj rurę (nr.1). Pojedynczy otwór w rurze (nr.1) powinien być skierowany ku dołowi. Następnie unieś namiot z drugiej strony i powtórz czynności.

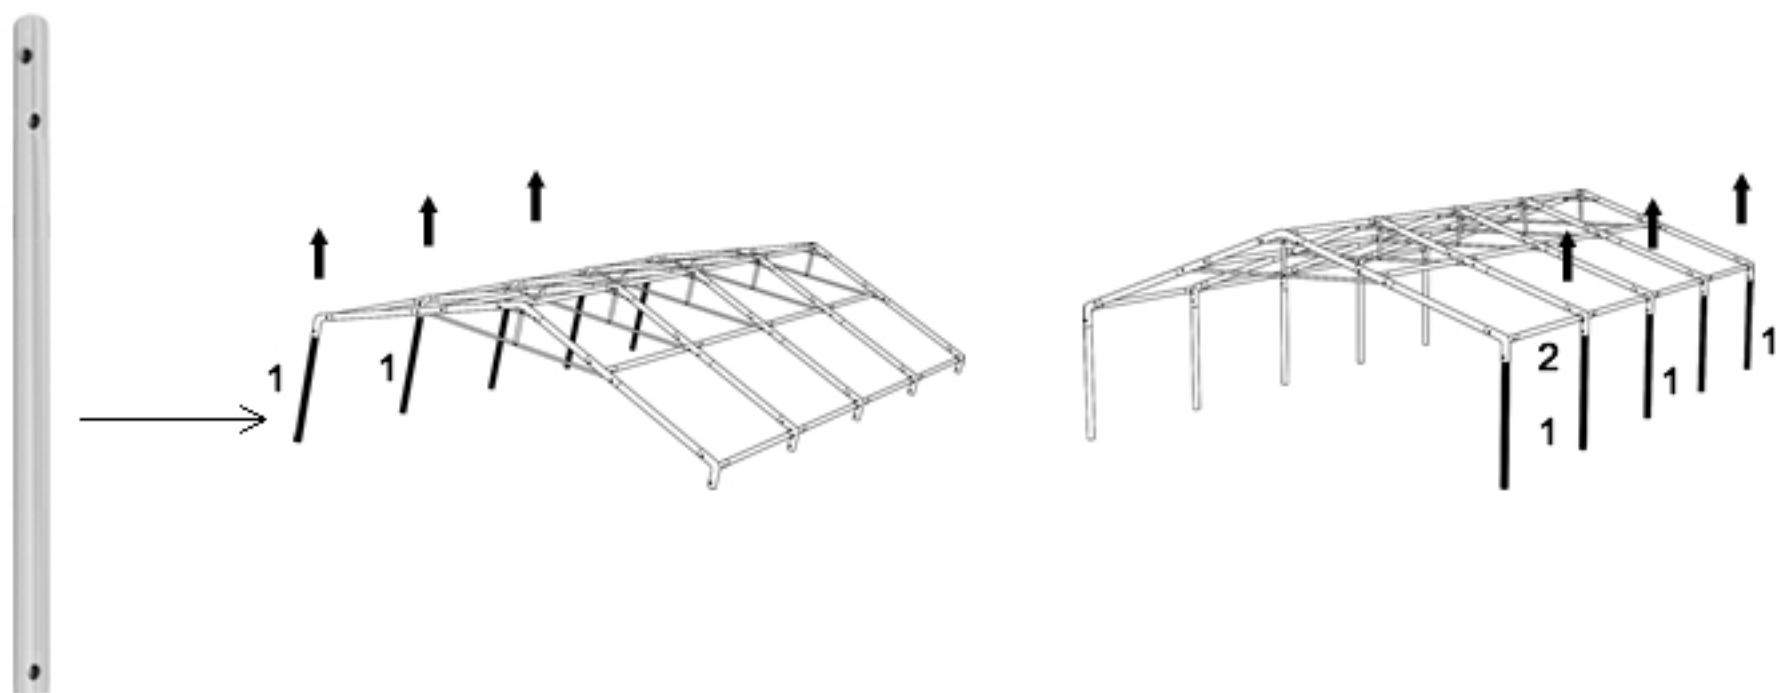


KROK 4

Do konstrukcji namiotu zamontuj stopy narożne (nr.6) po linii przekątnej oraz stopy (nr.7) również po linii przekątnej. Na bokach namiotu zamontuj stopy (nr.8) i połącz je z rurami (nr.2) dla namiotów o nieparzystej długości np. 9m, 11m, 13m, itd.. w trzeciej sekcji zamontuj rurę przedłużającą o 1m (nr.3). Następnie na przodzie i tyle namiotu zamontuj stopy (nr.9) i połącz je z stopami narożnymi rurą (nr.2). Stopy namiotu przymocuj stabilnie do podłoża.

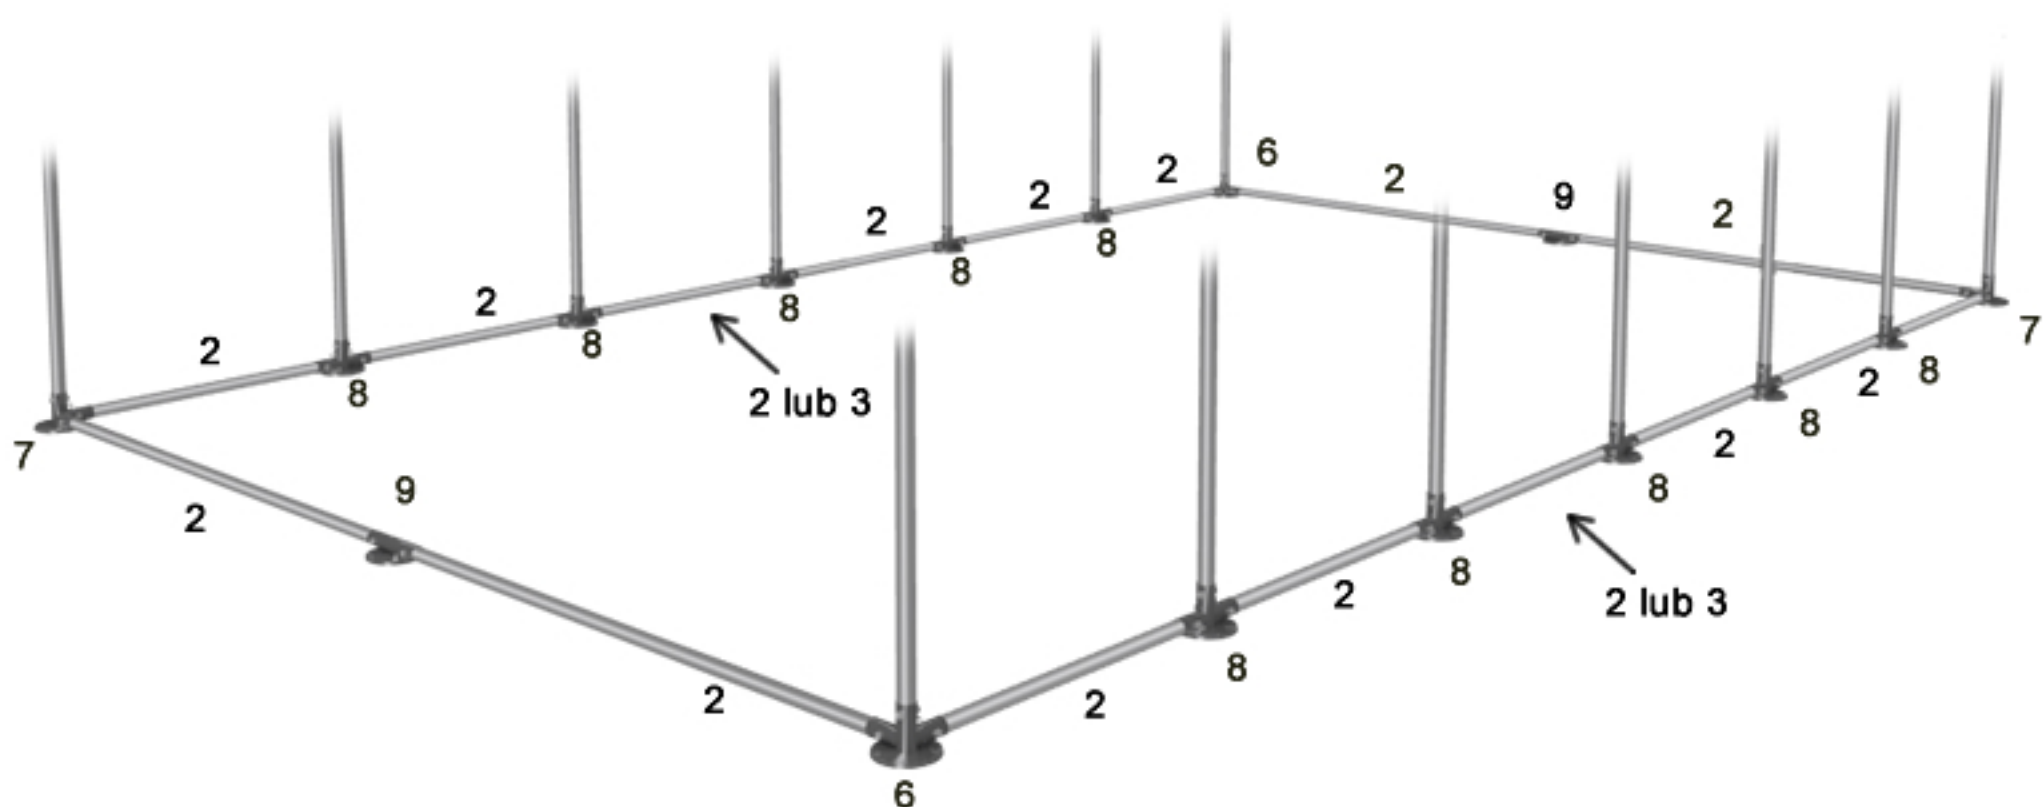


Opcja dla namiotów z poszyciem PVC

Ścianki boczne zamontuj za pomocą rzepów bezpośrednio do dachu. Natomiast boki ścian przymocuj za pomocą gumek z kulką.

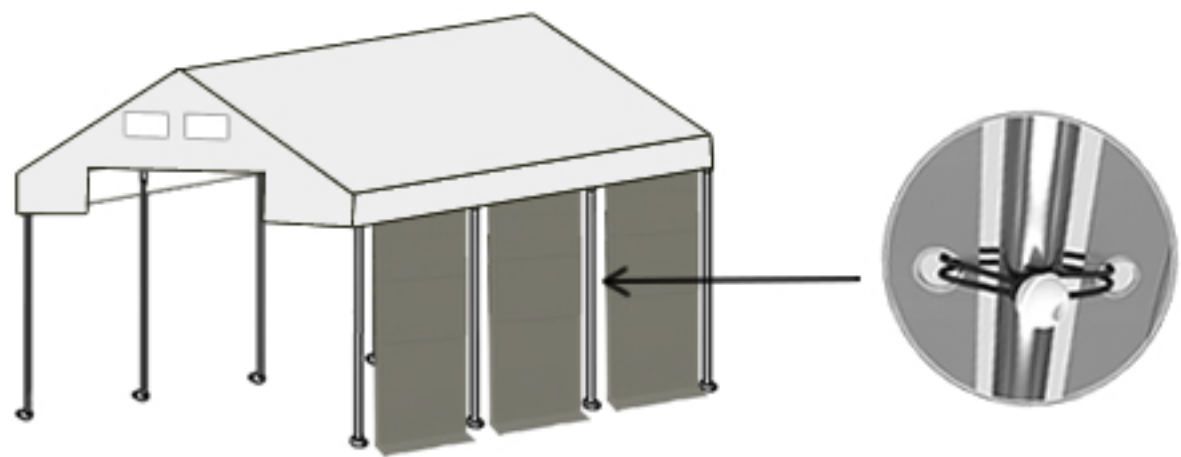


Górną część wjazdu zamontuj za pośrednictwem metalowych oczek (nr.18) do rury poziomej (nr.41 i nr.42). Natomiast boki wjazdu przymocuj używając gumek z kulką.

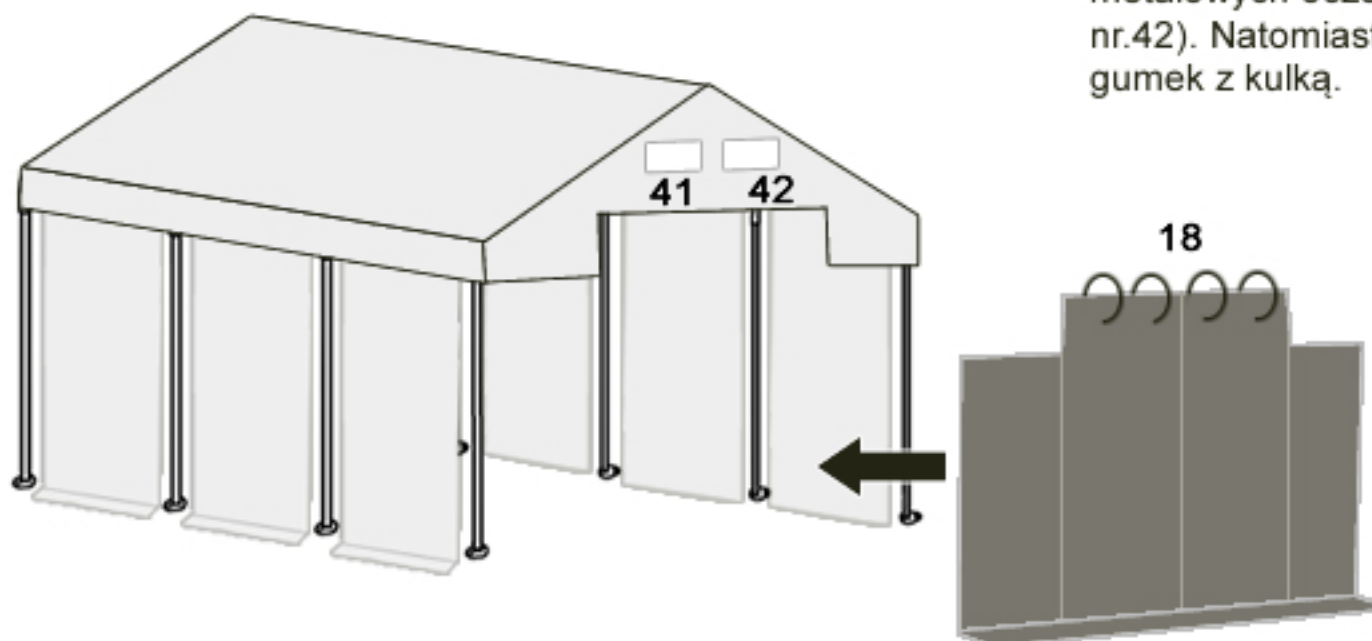



Zamontuj maskownice do namiotu. Cztery szersze maskownice powinny zostać zamontowane na rogach namiotu.

Zamocuj naciągi dachowe na rogach namiotu za pomocą elementów (nr.14) i (nr.11). Wszystkie linki powinny być naprężone.

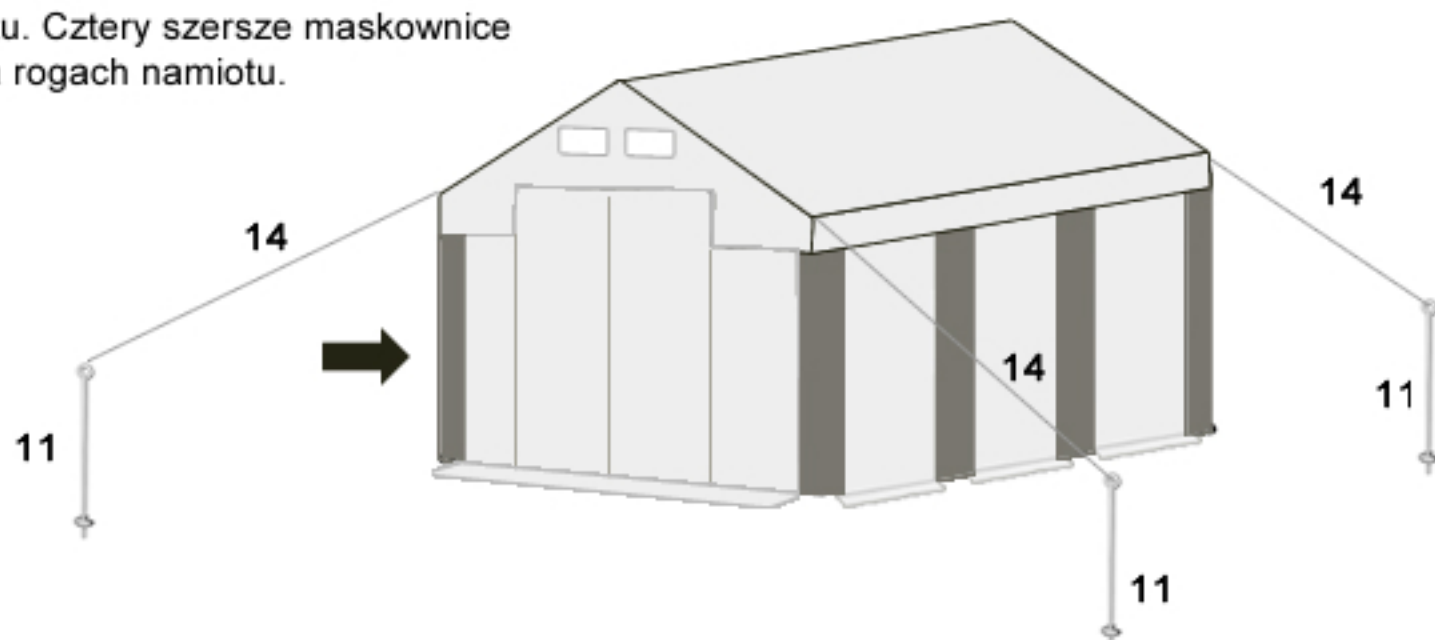



Opcja dla namiotów z poszyciem PE

W przypadku poszycia PE ścianki oraz poszycie dachu montowane są za pomocą gumki z kulką do rurki nr 2.

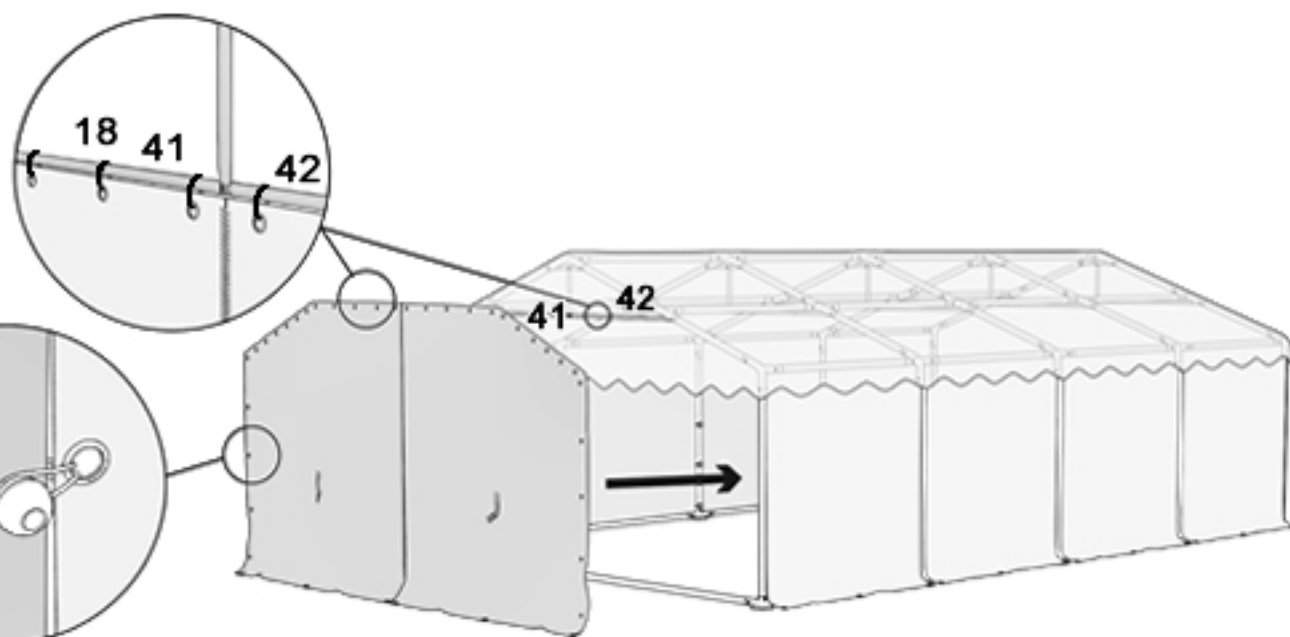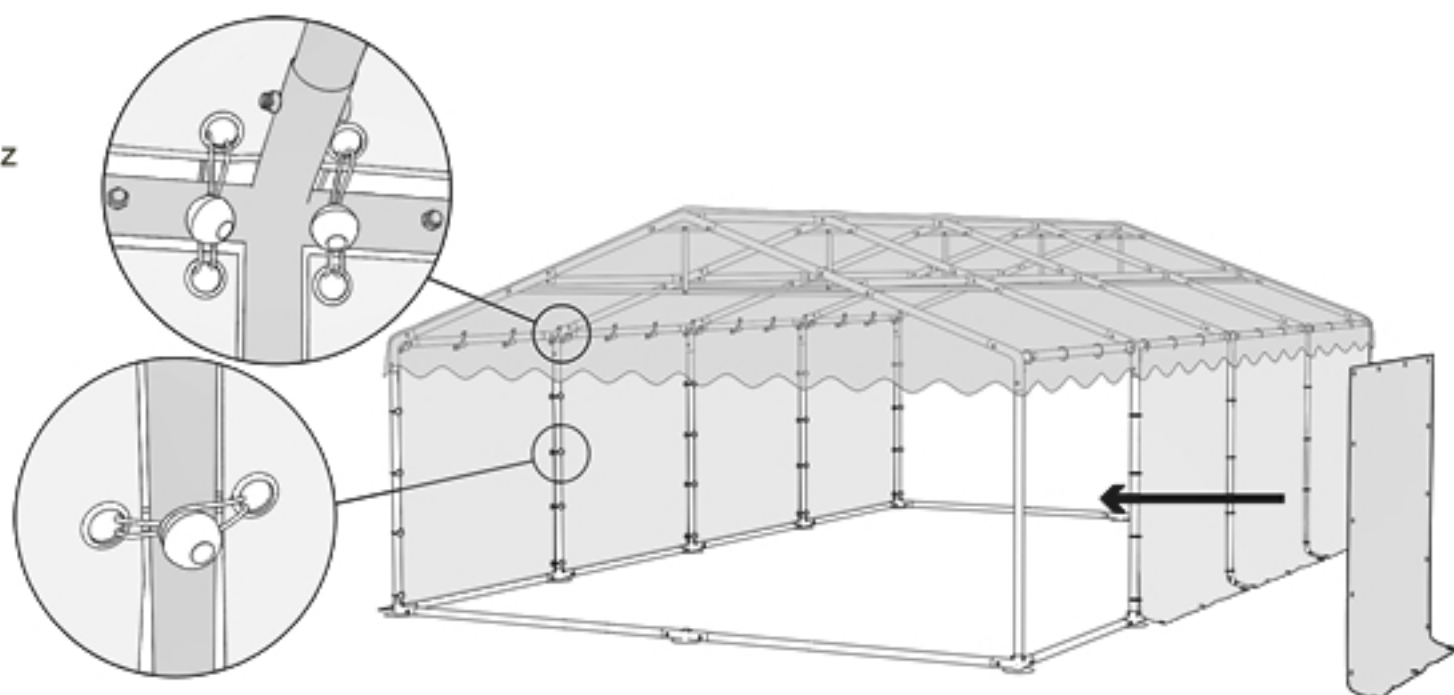

Górną część wjazdu zamontuj za pośrednictwem metalowych oczek (nr.18) do rury poziomej (nr.41 i nr.42). Natomiast boki wjazdu przymocuj używając gumek z kulką.

Zamontuj maskownice do namiotu. W przypadku poszycia PE wszystkie maskownice są tej samej szerokości montowane punktowo do konstrukcji.

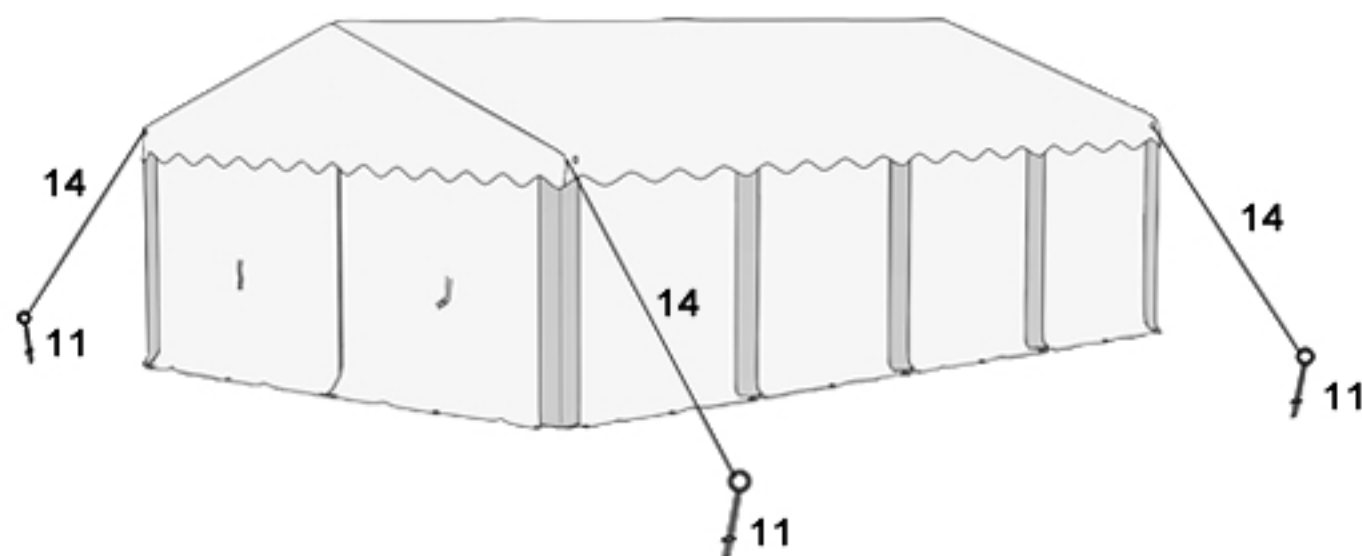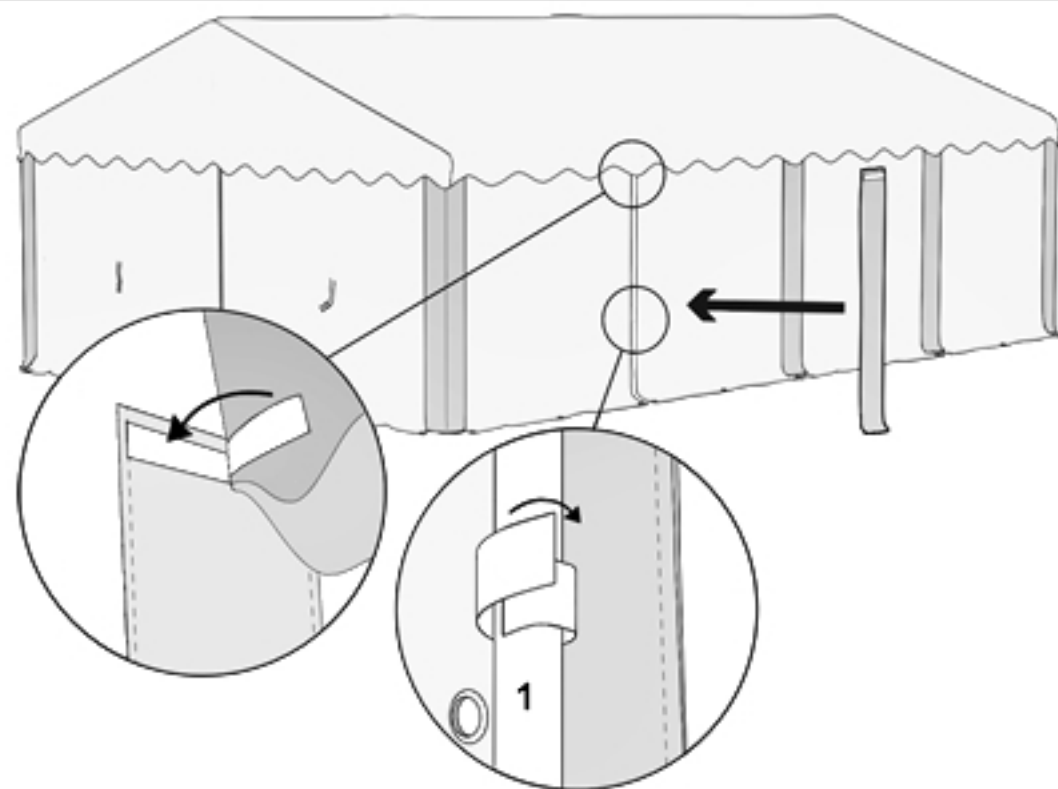


Zamocuj naciągi dachowe na rogach namiotu za pomocą elementów (nr.14) i (nr.11). Wszystkie linki powinny być naprężone.

STEP 1

The tent should be put on a flat surface.


For tents with even length of the side e.g.: 8m, 10m, 12m, 20m, 30m...

Unfold the itmes as below. Connect all pipes ab. $\Phi 38$ with connectors by screw M6x50.

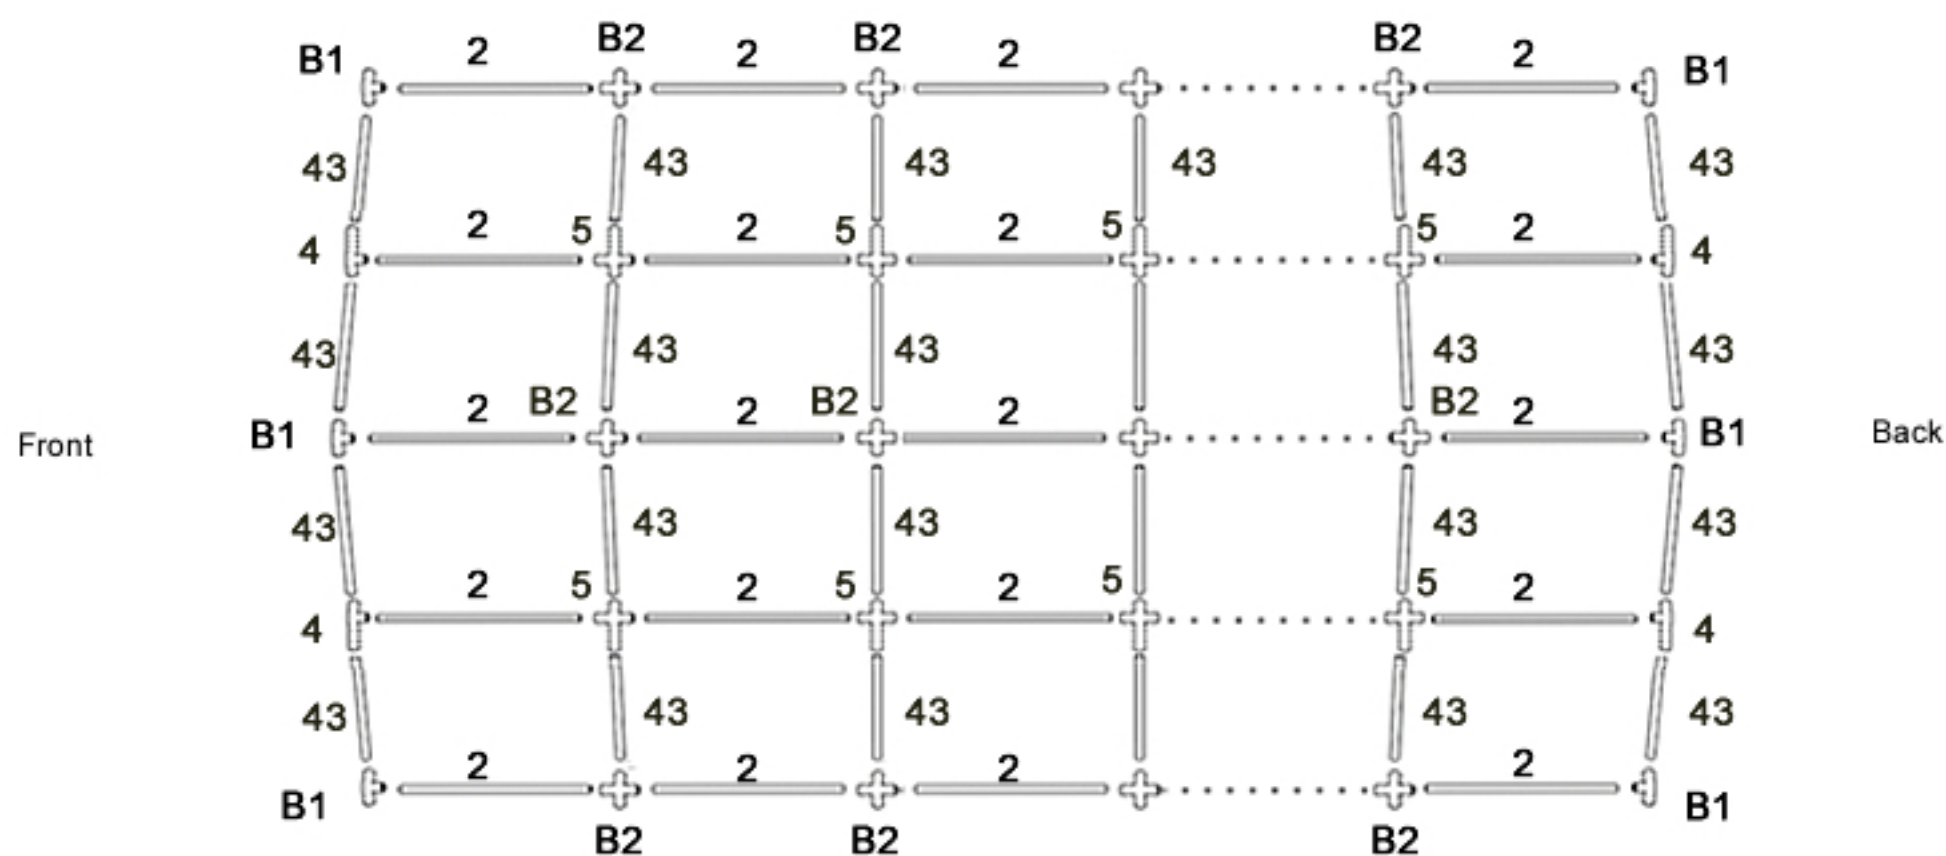


For tents with uneven length of the side eg .: 9m, 11m, 13m, 21m, 31m ...

Unfold the itmes as below. Connect all pipes ab. $\Phi 38$ with connectors by screw M6x50.

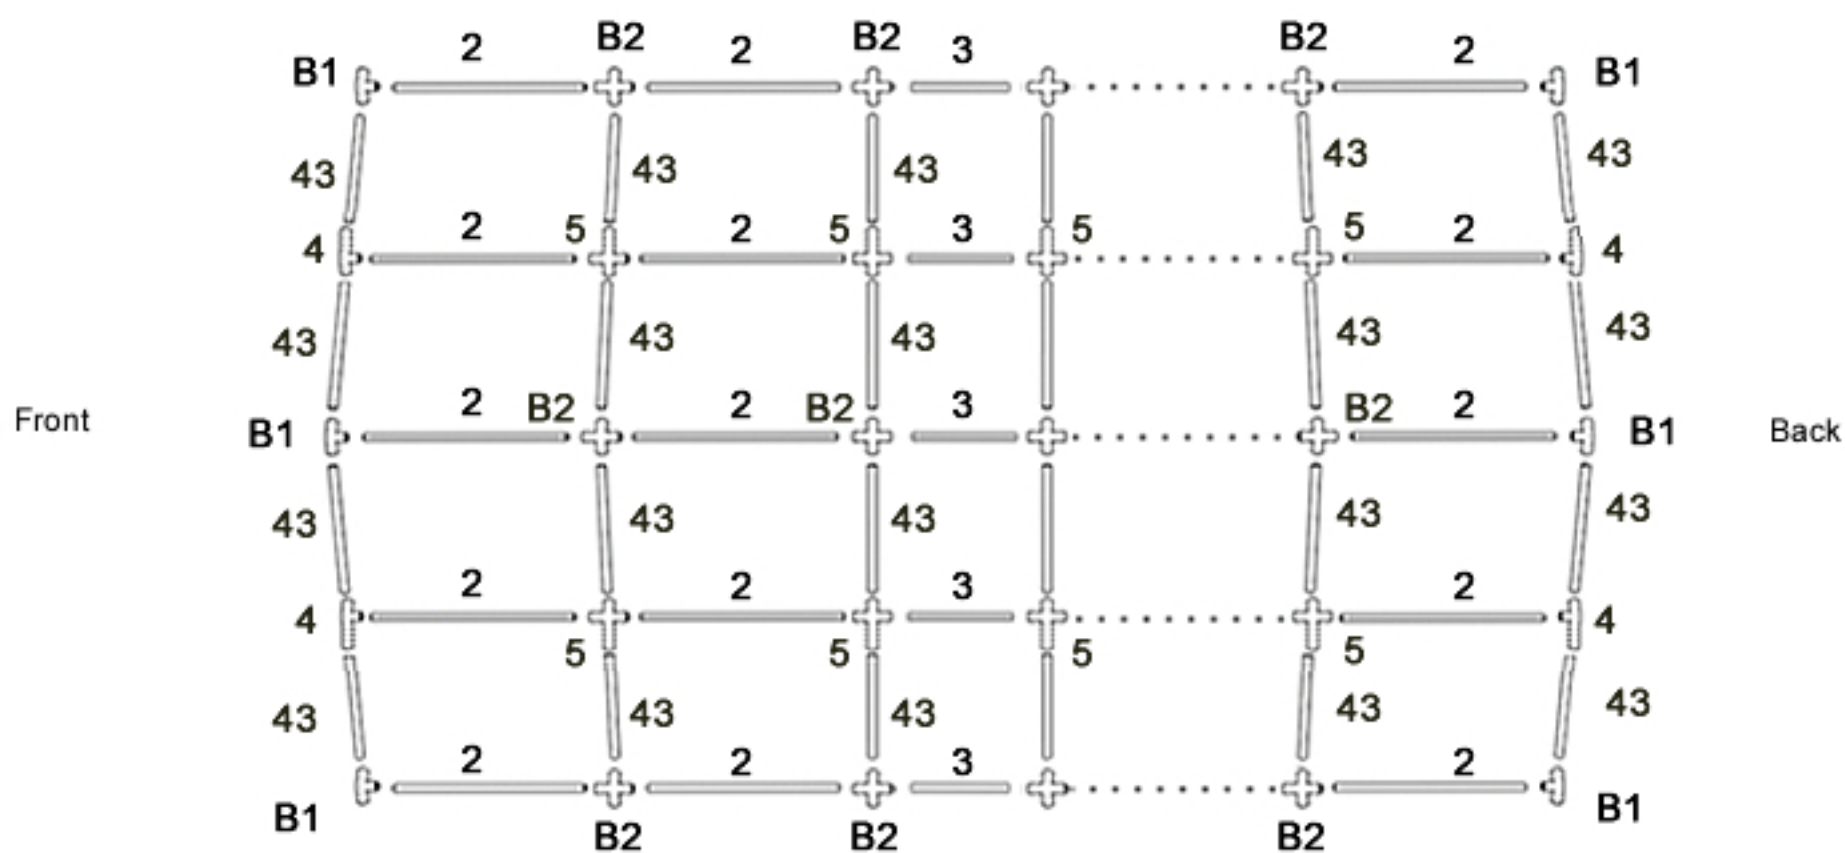


Extension tube of 1m (nr.3) should be placed in the third section.

In the case of a PE-covered construction, extension tube of 1m (nr.3) should be placed in the last section.

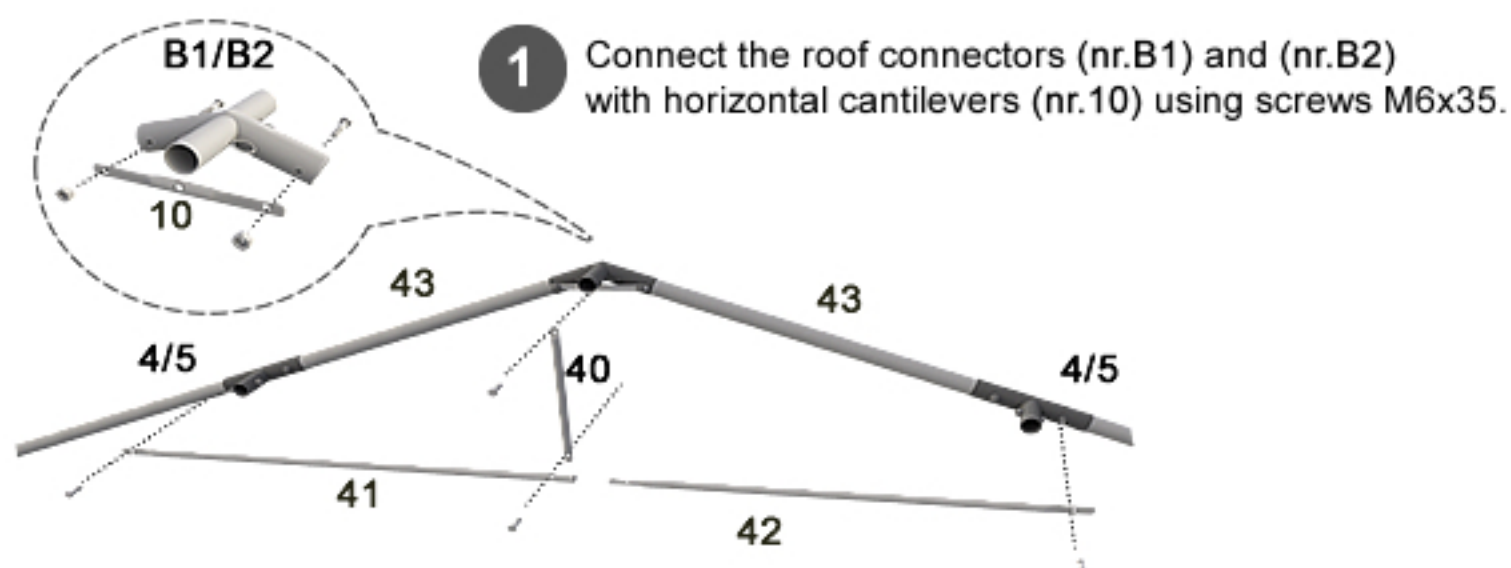STEP 2/a


- 2** Connect cantilevers (nr.41) with cantilevers (nr.42) using M6x35. The resultant element of connection, attach to the bottom of connectors (nr.4 lub nr.5)
And the middle of the resulting element connect with the horizontal bar (no.10) by the vertical connector (nr.40)

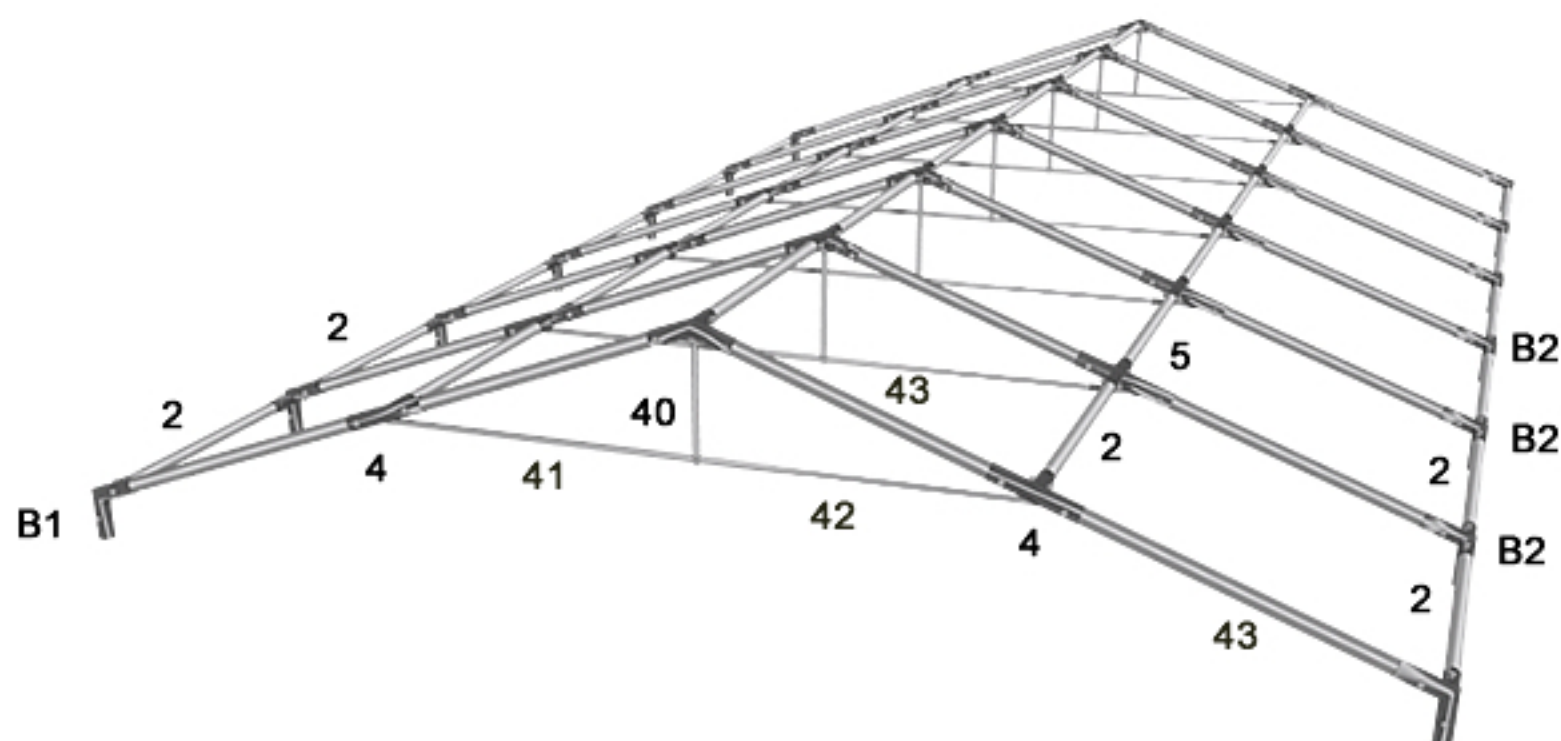

- 3** Ready-made structure should look like in the picture.


STEP 3

Gently raise the tent on its one side and mount pipes (nr.1). A single hole in the pipe (nr.1) should be directed downwards. Then lift the tent on the other side and repeat the step.

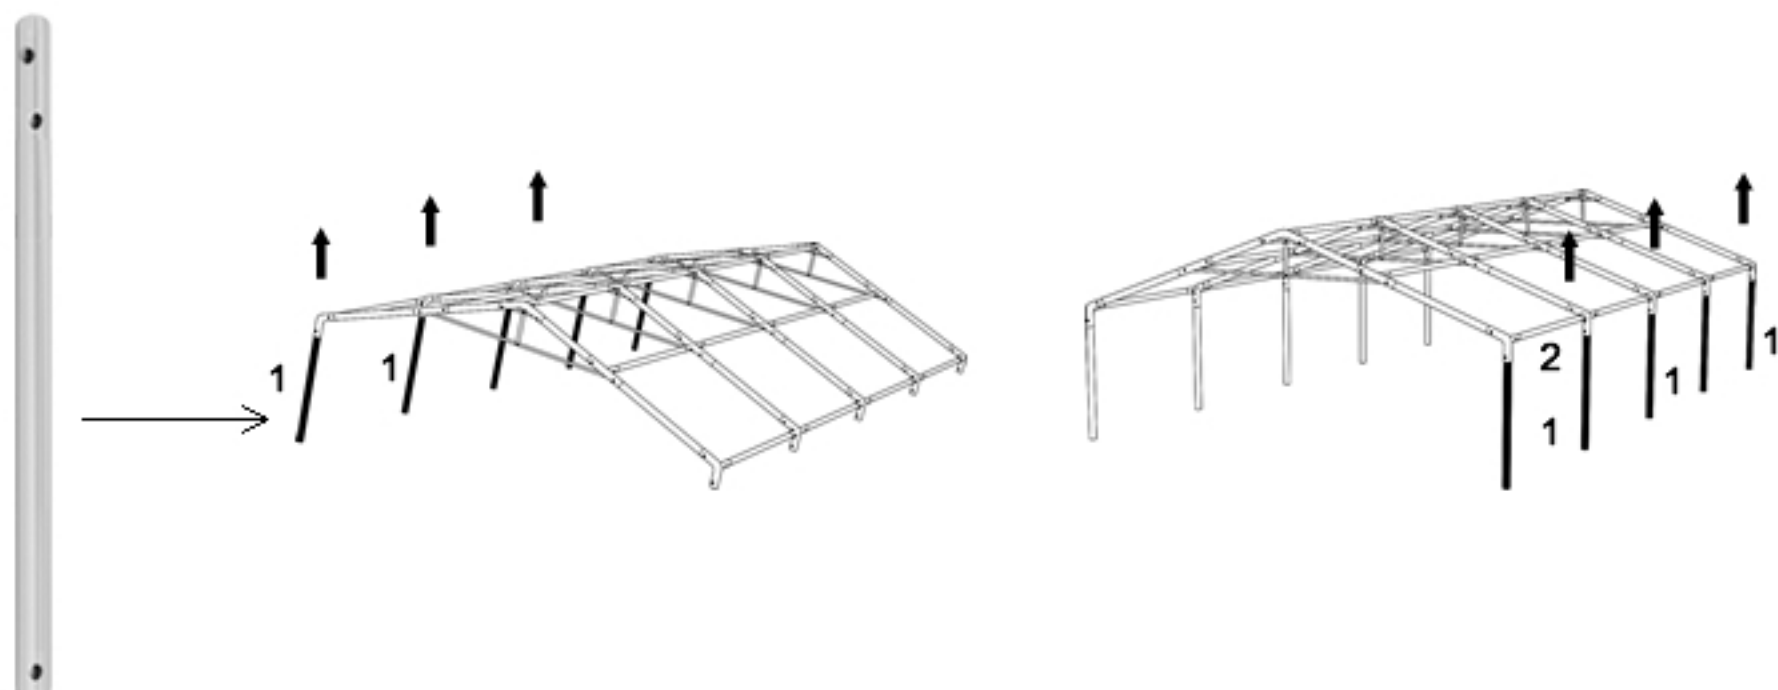


STEP 4

Add corner foot to the construction of the tent (No.6) diagonally and the feet (No.7) also diagonally. On the sides of the tent put feet (No.8) and connect them with pipes (No.2) for tents with uneven length for example: 9m, 11m, 13m, etc. in the third section, install the pipe extending by 1m (No.3). Then, on the front and back of the tent install feet (No. 9) and connect them with corner feet using a pipe (no.2). Attach feet of the tent to the ground firmly.

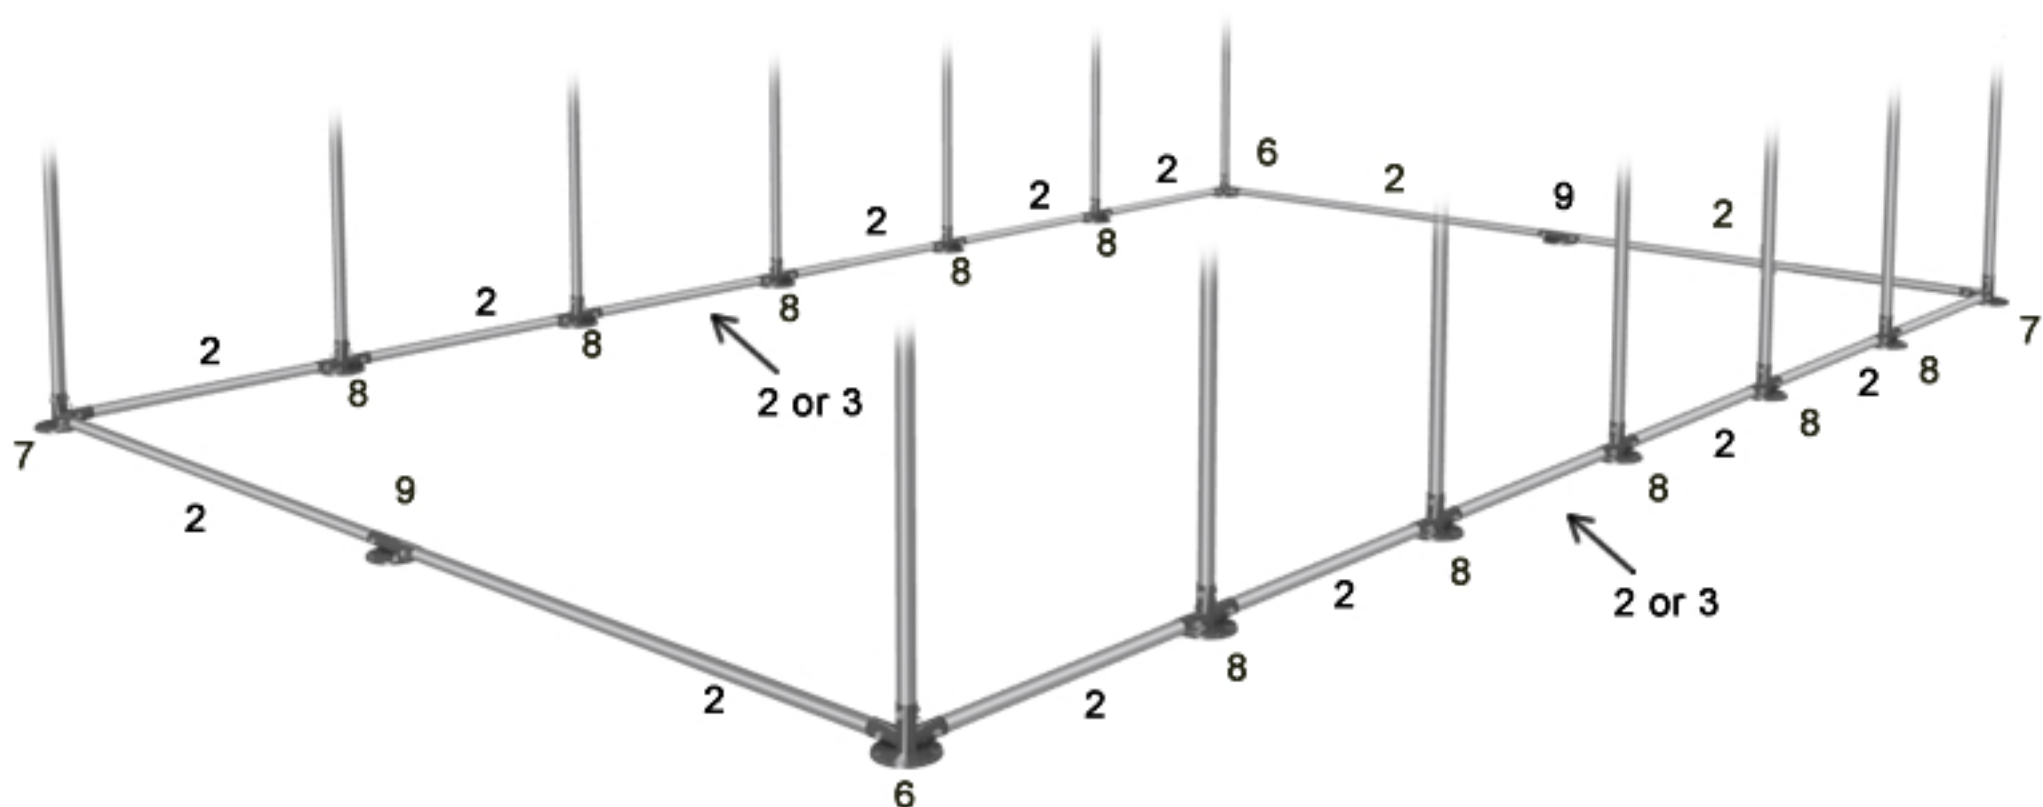


Option for tents with PVC cover

Sidewalls attach with velcro directly to the roof. Then sidewalls secure with rubber bands with the ball.

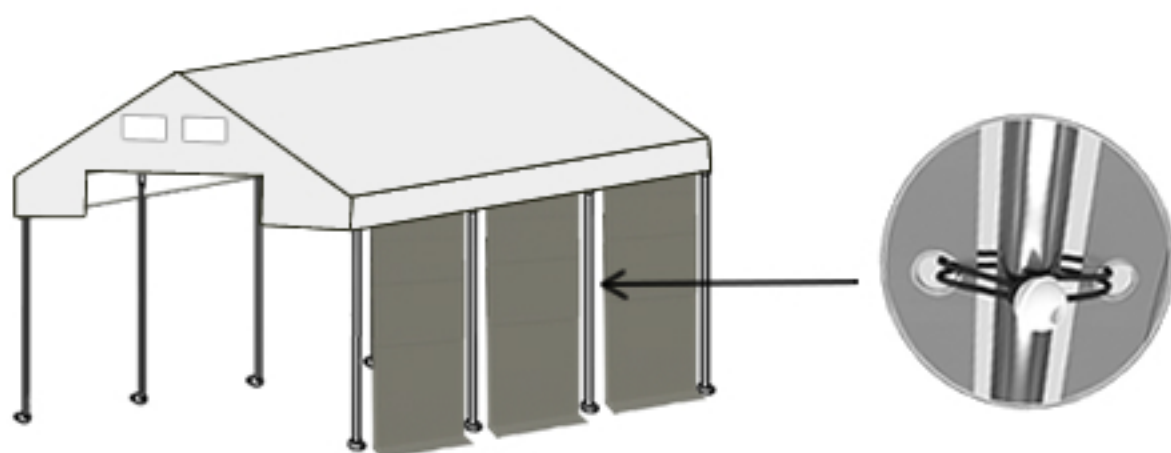


The upper part of the entrance install by the metal mesh (nr.18) to the horizontal pipes (nr.41 i nr.42). Then, side of the entrance attach with rubber bands with the ball.

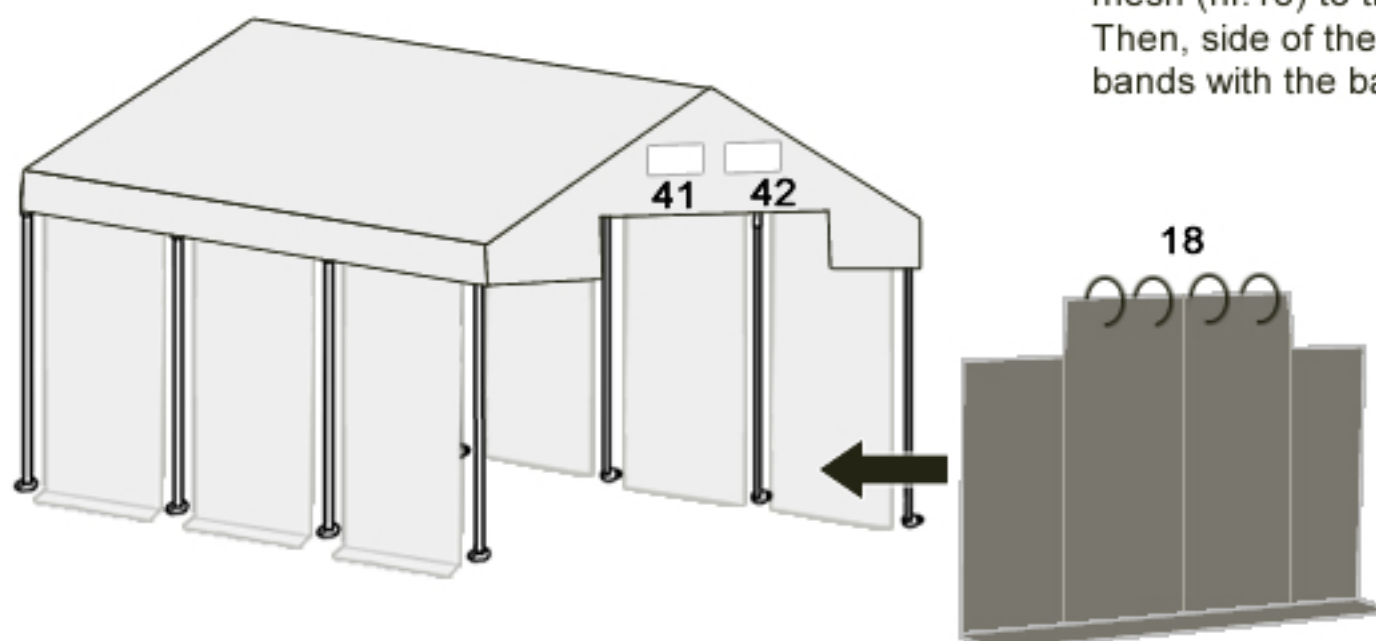


Install masking frame to the tent. Four wider masking frames should be install on the corners.

Install roof pulls on the corners roofs by means (nr.14) and (nr.11). All links should be tightened.

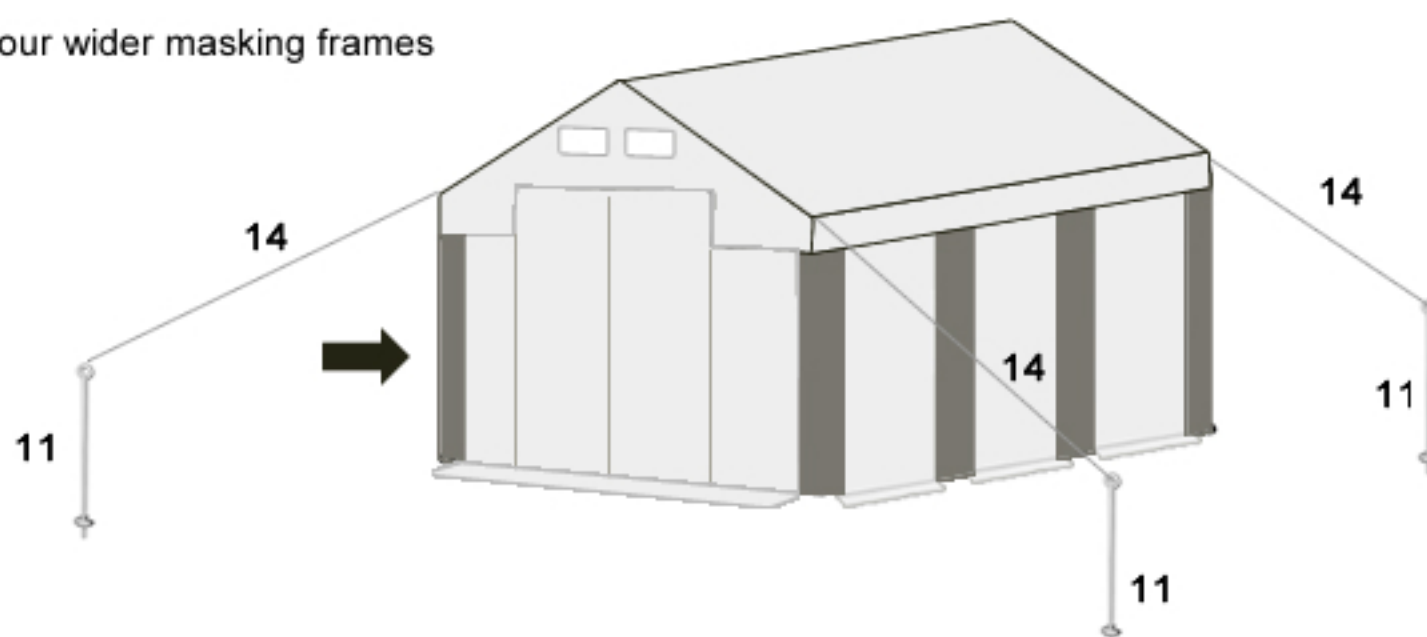


Option for tents with PE cover



By PE cover, the walls and roof are fixed using a bungee ball to pipe no. 2.

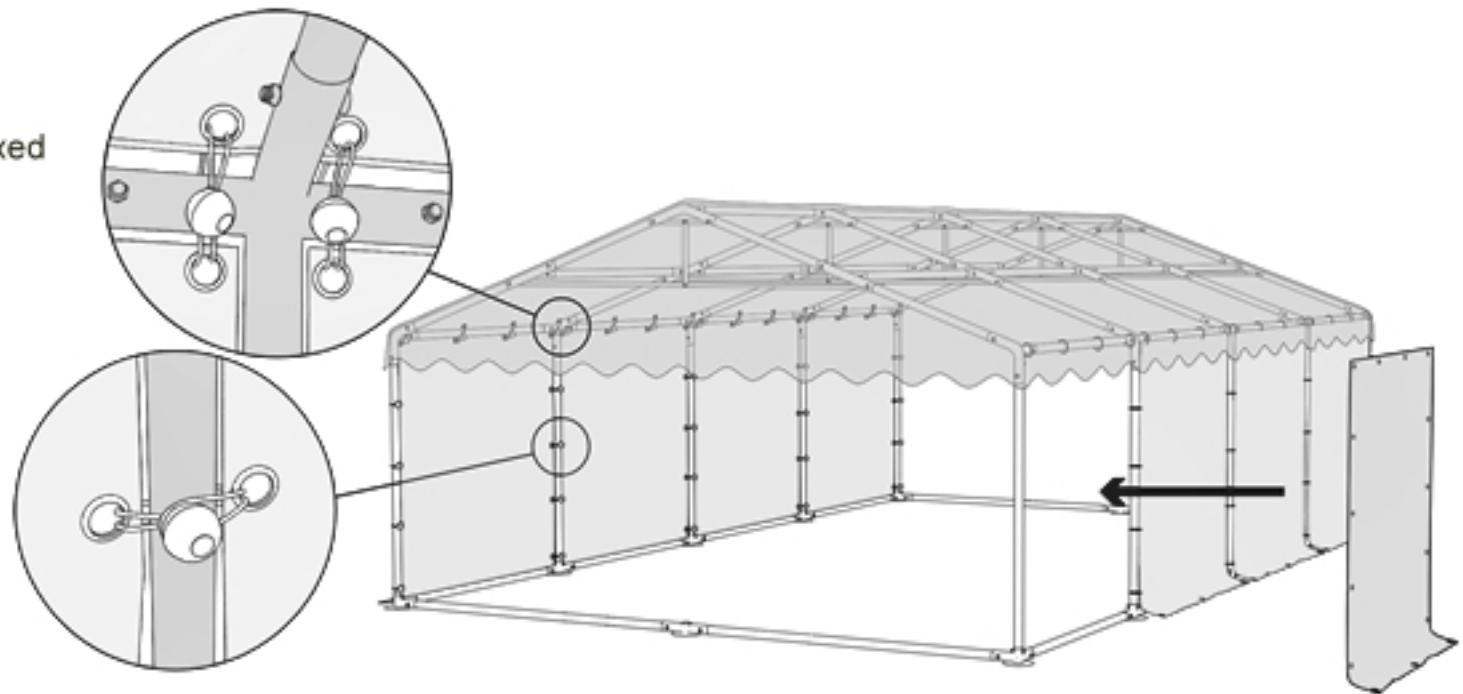

The upper part of the entrance install by the metal mesh (nr.18) to the horizontal pipes (nr.41 i nr.42). Then, side of the entrance attach with rubber bands with the ball.

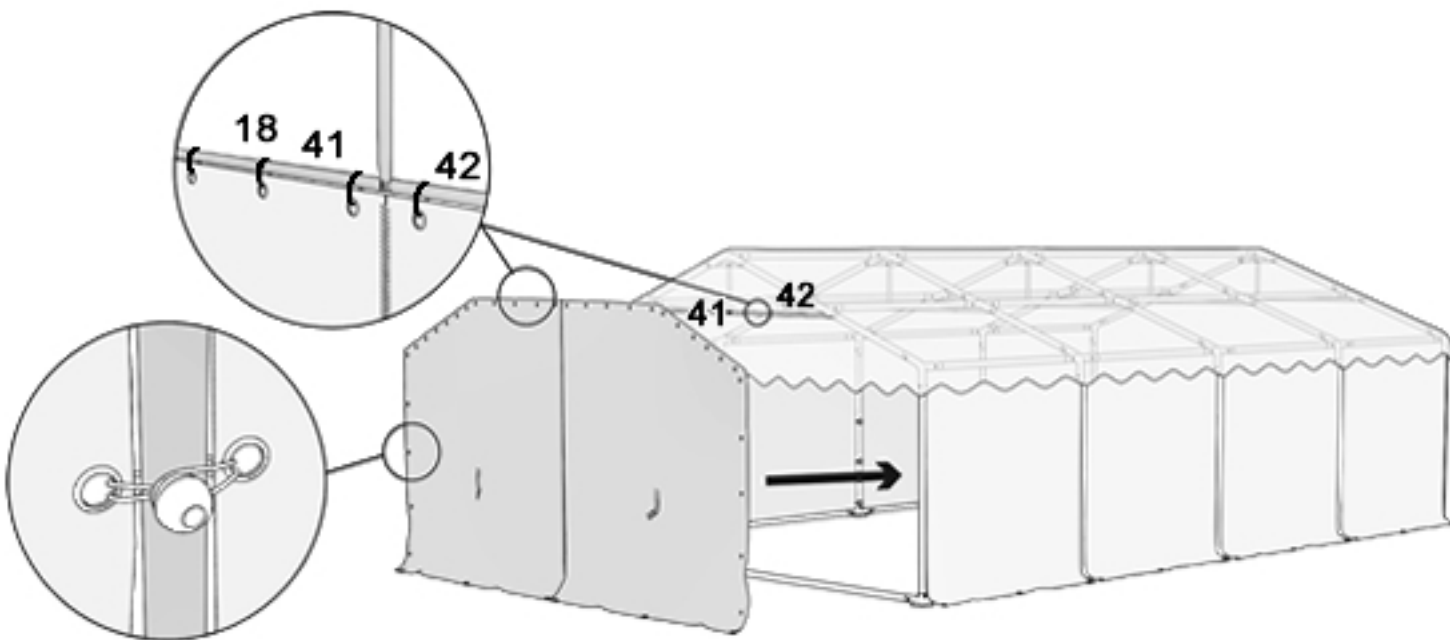

Install masking frame to the tent.
By PE cover, all masking stripes are of the same width and fixed point-wise to the construction.

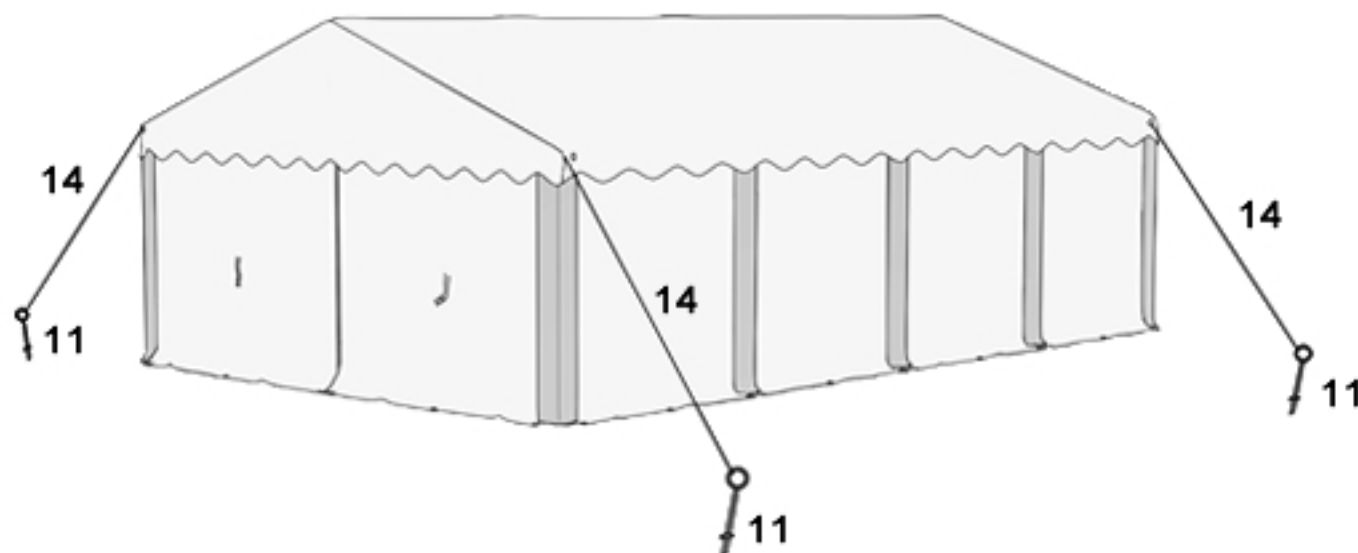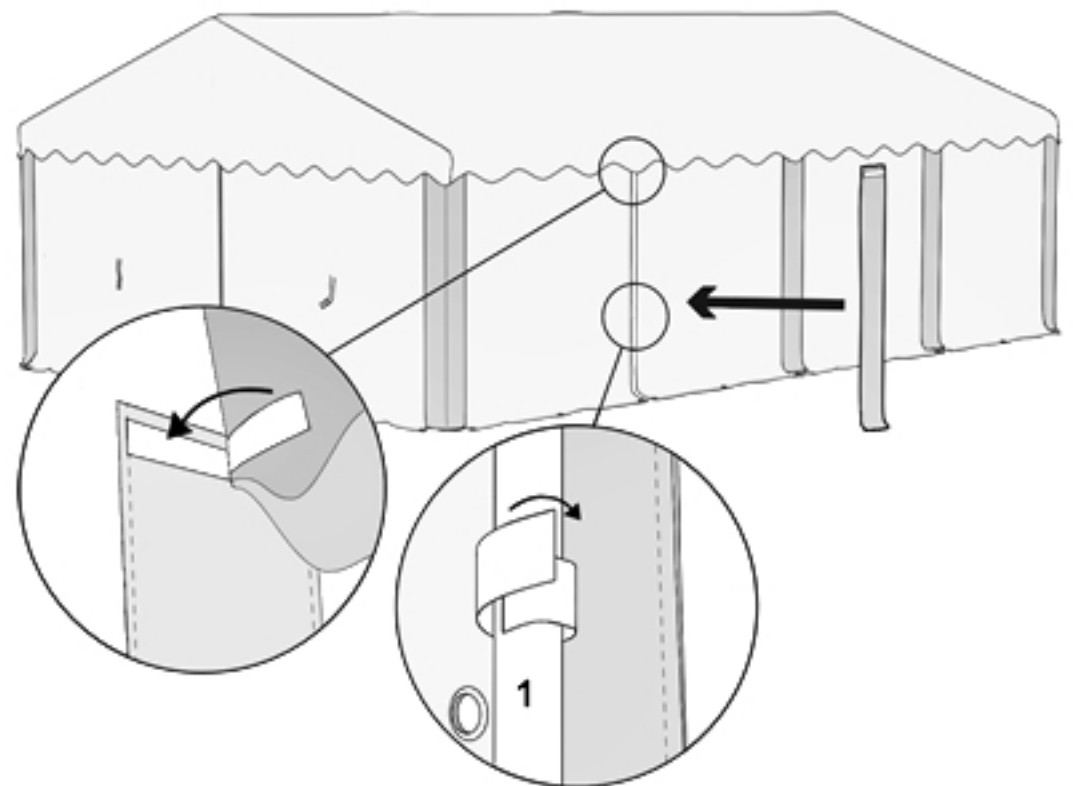

Install roof pulls on the corners roofs by means (nr.14) and (nr.11). All links should be tightened.